

# **Elektrická fritéza**

## **434252-434255**

**Preklad návodu na obsluhu**

Uschovajte si návod na ďalšie použitie.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod, aby ste sa uistili o správnom používaní.

## Varovanie

1. Zabráňte spáleniu vykurovacej trubice vysušením!
2. Bezpečne uzemnite pred použitím tohto spotrebiča!
3. Neoplachujte tryskou!
4. Nepoužívajte starý olej a nesmažte príliš mokré potraviny!

## 1. Doprava a skladovanie

| Model  | Napätie (V) | Výkon (W) | Teplota     | Rozmery (mm) | Ovládací spínač | Kapacita |
|--------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| 434252 | 220–240     | 2 500     | 60 ~ 200° C | 275x435xV295 | 1 súprava       | 6l       |
| 434253 | 220–240     | 2x2 500   | 60 ~ 200° C | 555x435xV295 | 2 súpravy       | 6l+6l    |
| 434254 | 220–240     | 2 000     | 60 ~ 200° C | 216x380xV325 | 1 súprava       | 4l       |
| 434255 | 220–240     | 2x2 000   | 60 ~ 200° C | 436x380xV325 | 2 súpravy       | 4l+4l    |

Počas prepravy zaobchádzajte s týmto produktom opatrne, aby sa zabránilo silným vibráciám. Zabalené výrobky sa nesmú dlhodobo skladovať na voľnom priestranstve, ale v suchom prostredí a bez korozívnych plynov. Neumiestňujte ich hore nohami. V prípade dočasnej úschovy prijmite opatrenia proti dažďu.

## 2. Montážne a prevádzkové podmienky

- (1) Pri prevrátení elektrickej skrinky alebo pohybe jej hornej časti zastavte ohrev a odpojte napájanie.
- (2) Výrobok položte na stabilné miesto tak, aby obe strany boli vzdialené viac ako 10 cm od nehorľavého materiálu a zadná strana viac ako 20 cm od toho istého materiálu (napr. tehlové múry).
- (3) Napájací zdroj musí spĺňať menovité napätie.
- (4) Pridaný olej musí ponoriť vykurovaciu trubicu, aby sa dosiahla maximálna hladina oleja. Olej vypúšťajte až po vychladnutí. S tepelnou lištou vo vnútri žliabku nehýbte ani ju neohýbajte.
- (5) Užívateľ by mal v blízkosti zariadenia umiestniť vypínač, poistku a chránič proti skratu v minimálnej vzdialenosti 3 mm. V záujme jednoduchšej obsluhy nedávajte pred vypínač žiadne iné predmety.
- (6) Spotrebič by mal byť pred použitím bezpečne uzemnený!
- (7) Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či sú všetky elektrické prvky dobre pripojené a či je bezpečné uzemnenie spoľahlivé.
- (8) Napájací kábel by mal vymeniť odborník za rovnaký model.
- (9) Elektrické pripojenie, inštaláciu a údržbu výrobku by mal vykonávať certifikovaný elektrikár.


## 3. Obsluha

- (1) Najprv do fritézy nalejte olej po maximálnu hladinu. **Hladina oleja nesmie byť nižšia ako hladina kvapaliny, hrozí nebezpečenstvo požiaru. Zabráňte spáleniu vykurovacej trubice vysušením!**
- (2) **Nepoužívajte starý olej, ktorý by mohol znížiť bod vzplanutia a spôsobiť var!**
- (3) Termostat by mal byť inštalovaný pred produktom, aby riadil teplotu ohrevu tepelnej trubice a aby riadil teplotu oleja vo fritéze. Zapnite napájanie a rozsvieti sa zelená kontrolka napájania. Otočte termostaty v smere hodinových ručičiek na požadovanú teplotu a oranžová kontrolka sa rozsvieti, keď bude prúd dodaný do zariadenia, a tepelná trubica začne pracovať. Keď teplota stúpne na požadovanú teplotu, termostat automaticky vypne napájanie, oranžová kontrolka zhasne a tepelná trubica sa prestane zahrievať. Keď teplota trochu klesne, termostat automaticky zapne napájanie, rozsvieti sa oranžová kontrolka a tepelná trubica obnoví ohrev, aby sa zvýšila teplota a tak ďalej, aby sa teplota udržala v určitom limite. Nastavte teplotu na požadovanú úroveň, aby ste dosiahli ideálny efekt smaženia.
- (4) Jednotlivá záťaž fritézy by nemala prekročiť 500 g, aby sa zabránilo pretečeniu oleja. Nesmažte príliš mokré jedlo.
- (5) V prípade akýchkoľvek abnormalít počas prevádzky ho ihneď prestaňte používať, pokiaľ nedôjde ku kontrole a odstráneniu problémov.

## 4. Čistenie a údržba


- (1) Počas čistenia a údržby odpojte napájanie aby ste zabránili nepredvídateľným udalostiam
- (2) Po každodennej prevádzke čistite vykurovací povrch a povrch napájacieho kábla mokrou utierkou bez korozívneho čistiacieho prostriedku. **Neoplachujte ho priamo,** aby ste nepoškodili elektrický výkon.
- (3) Počas čistenia odstráňte vodu z nádoby na olej, aby nedošlo k jej pretečeniu.

## 5. Elektrická schéma

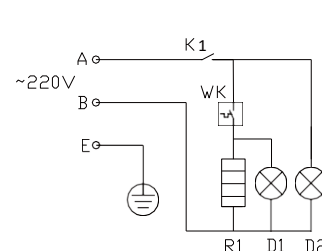

R1 – Elektrotermická trubica

D1 – Kontrolka ohrevu  
D2 – Kontrolka napájania  
WK – Termostat  
K1 – Spínač

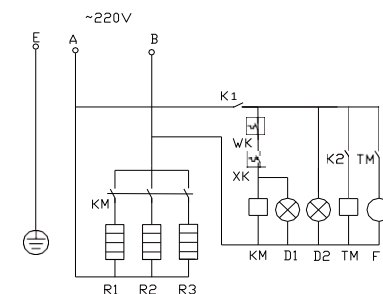

R1 ~ 3 – Elektrotermická trubica  
D2 – Kontrolka napájania  
D1 – Kontrolka ohrevu  
WK – Termostat  
TM – Časové relé  
K1 – Spínač  
K2 – Časový spínač