


808013


STOLNÁ LED LAMPA

NÁVOD NA OBSLUHU

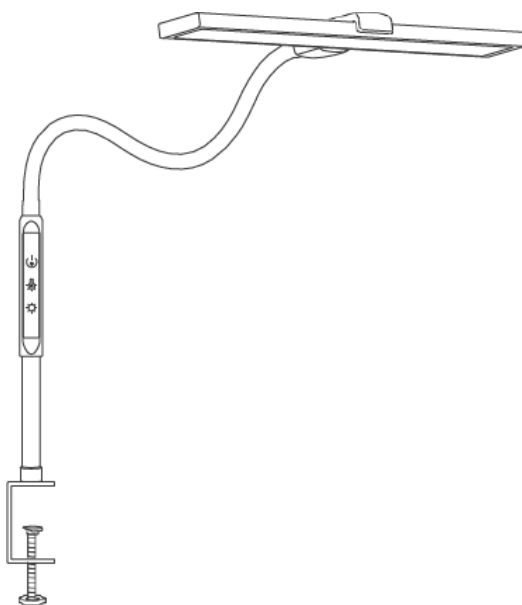

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho na ďalšie nahliadnutie.

Obsah balenia

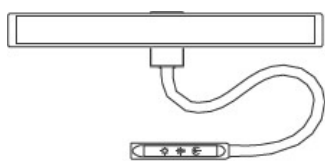


Telo lampy



Napájací adaptér



Svorka



Stojan lampy




Diaľkové ovládanie

Špecifikácia výrobku

Svetelný zdroj	142 × 0,2 W/LED	Výkon	14 W
Hmotnosť	0,8 kg	Index CRI	Ra > 90
Teplota chromatickosti	2800–6000 K	Výkon	13,8 V
Príkon	AC 100–240 V; 50/60 Hz		
Materiál	Hliníková zliatina, silikagél		
Batérie diaľkového ovládania	23A 12V		

Schéma výrobku

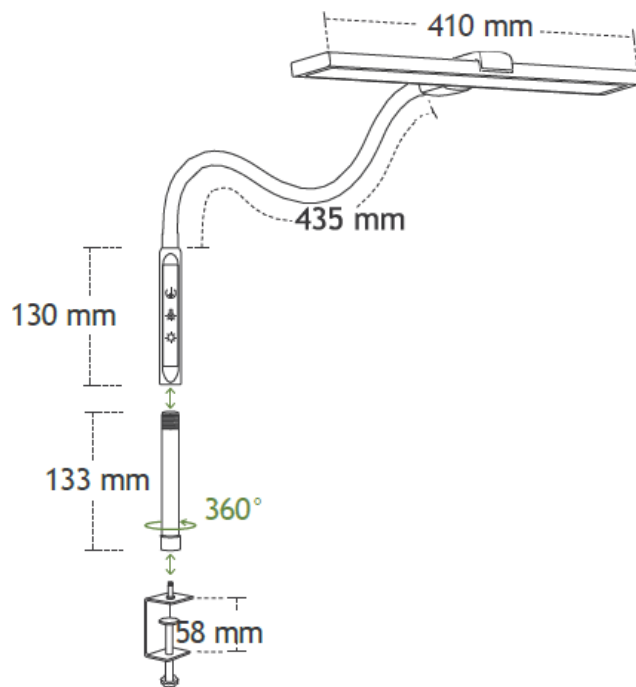

Bezpečnostné varovanie


- Táto lampa je určená na osvetlenie suchých interiérov. Nie je vhodná do vlhkých priestorov, napr. kúpeľní.
- Svorka lampy musí byť pevne upnutá k doske stabilného stola, aby sa lampa nemohla prevrátiť. Hrúbka dosky stola musí byť menšia ako 5 cm, v opačnom prípade nebude možné svorku upnúť.
- Lampu udržiajte mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú napr. variče alebo rúry.
- Zaistite, aby sa deti s lampou nehrali ako s hračkou.
- Pokiaľ nebudete lampu dlhšiu dobu používať, vypojte ju zo zásuvky.

Údržba

- Najskôr lampu vypnite a potom vypojte zo zásuvky.
- Pomocou mäkkej nežmolkej handričky ľahko navlhčenej v šetrnom čistiacom prostriedku utrite vonkajší povrch lampy od šmúh a prachu.


Zostavenie

- ① Umiestnite svorku na okraj dosky stola a zaistite utiahnutím skrutky [Obr. A]. Maximálna upínacia hrúbka je 5 cm (2 palce).

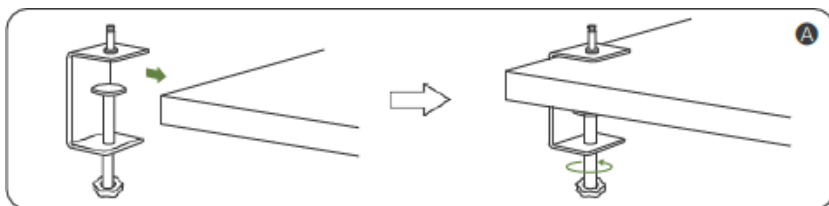


- ② Pomocou závitového spoja pripevnite telo lampy k stojanu lampy [Obr. B].


- ③ Otvor na stojane lampy úplne nasuňte na svorku [Obr. C].

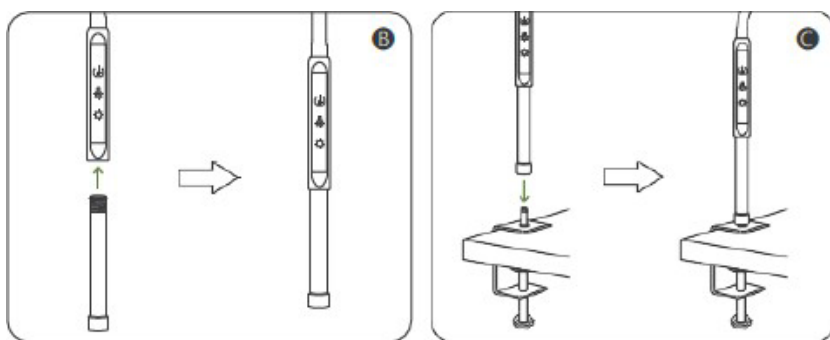

- ④ Pripojte napájací kábel k napájaciemu konektoru a zapojte napájací adaptér do zásuvky [Obr. D].

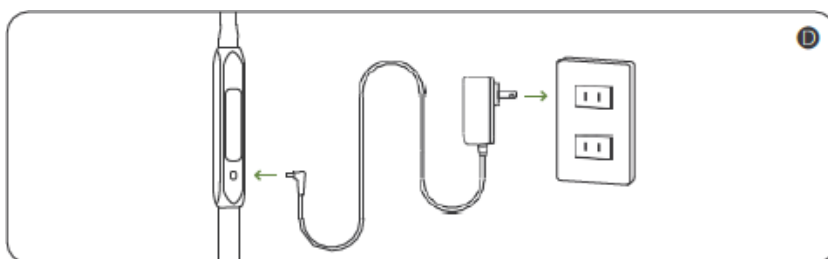

Dotykové ovládanie



(Tlačidlo vypínača)

1. Krátkym stlačením **svetlo zapnete**.
2. Podržaním po dobu 1 sekundy aktivujete **režim nočného svetla**.
3. Opätovným stlačením svetlo vypnete.

Pozn.: Režim svietenia a režim nočného svetla nie je možné používať súčasne.

(Tlačidlo teploty farby)

1. Opakované stlačenie prepína medzi jednotlivými režimami teploty farby:
2800 K, 3600 K, 4400 K, 5200 K, 6000 K.
2. Podržaním je možné teplotu farby plynule meniť v rozsahu **2800–6000 K.**

Pozn.: Tlačidlo teploty farby sa používa iba v režime svietenia.



(Tlačidlo jasů)

1. Opakované stlačenie prepína medzi jednotlivými úrovňami jasů:
10 %, 30 %, 50 %, 80 %, 100 %.
2. Podržaním je možné jas plynule meniť v rozsahu **10–100 %.**




(30-minútový časovač vypnutia)

1. Súčasným stlačením tlačidla teploty farby a tlačidla jasů aktivujete 30-minútový časovač vypnutia.
2. Opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel 30-minútový časovač zrušíte.

Diaľkové ovládanie

Nižšie uvedeným postupom vykonajte **spárovanie lampy a diaľkového ovládača** pri prvom použití alebo v prípade straty pripojenia.

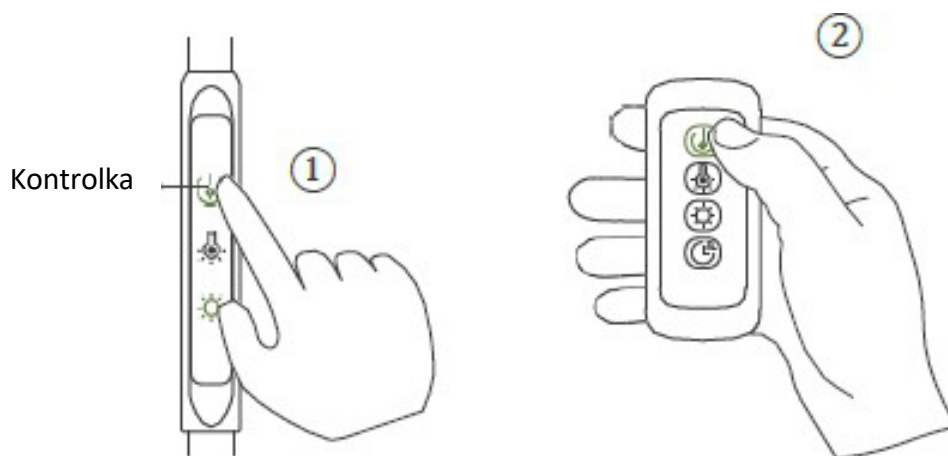

- ① **Stlačte tlačidlo vypínača a tlačidlo jasú súčasne**, modrá kontrolka začne preblikávať.
- ② **Stlačte tlačidlo vypínača na diaľkovom ovládači**. Hneď ako je párovanie dokončené, modrá kontrolka prestane preblikávať.

(Tlačidlo vypínača)

3. Krátkym stlačením **svetlo zapnete**.
 4. Podržaním po dobu 1 sekundy aktivujete **režim nočného svetla**.
 5. Opätovným stlačením svetlo vypnete.
- Pozn.: Režim svietenia a režim nočného svetla nie je možné používať súčasne.

(Tlačidlo teploty farby)

1. Opakované stlačenie prepína medzi jednotlivými režimami teploty farby: **2800 K, 3600 K, 4400 K, 5200 K, 6000 K**.
 2. Podržaním je možné teplotu farby plynule meniť v rozsahu **2800–6000 K**.
- Pozn.: Tlačidlo teploty farby sa používa iba v režime svietenia.

(Tlačidlo jasú)

1. Opakované stlačenie prepína medzi jednotlivými úrovňami jasú:
10 %, 30 %, 50 %, 80 %, 100 %.
2. Podržaním je možné jas plynule meniť v rozsahu **10–100 %**.

(Tlačidlo 30min časovača vypnutia)

1. Stlačením aktivujete **funkciu vypnutia po 30 minútach**. Počas odpočtu časovača bude modrá kontrolka pomaly preblikávať.
2. Opätovným stlačením 30-minútový časovač zrušíte.