

NÁVOD NA OBSLUHU



PPU univerzal






Ručné páskovače na polypropylénovú pásku

Páskovač PPU slúži na páskovanie kartónov alebo ľahšieho tovaru na paletách. Na páskovanie sa používa polypropylénová (PP) páska so šírkou 12-16 mm a spoj je prevedený oceľovou sponou typu PP.

Prístroj je možné používať výhradne v horizontálnej polohe!

Postup práce pri páskovaní

1. Vložte voľný koniec pásky pod pridržiavač a ľavou rukou pritlačte páčku, vid' obr. 1.
2. Oviňte pásku spodom okolo baleného predmetu tak, aby prekryvala voľný koniec pásky v pridržiavači a zároveň viedla medzi horným a dolným ostrihovacím nožom.
3. Zaved'te pásku do zárezov v napínacom hriadelí, vid' obr. 2.
4. Kývajte pravou rukou napínacou pákou tam a späť, pokiaľ nie je dosiahnuté požadované predpätie pásky, vid' obr. 2.
5. Nasad'te na obe vrstvy pásky sponku podľa obr. 3. Kratšia strana (A) musí smerovať dovnútra smerom k páskovaču.
6. Sklopte uzatváracie páky smerom k sebe tak, aby pevne dosadli na nasadenú sponku, vid' obr. 4.
7. Uchopte každú páku jednou rukou a rozťahnite ich silne smerom od seba až na doraz, čím docielite vytvorenie spoja a odstrihnutie pásky, vid' obr. 5.
8. Pre uvoľnenie páskovača sklopte páky späť k sebe, odklopte ich zo spony a uvoľnite páčku pridržiavača. Potom vysuňte páskovač spod pásky smerom dozadu.

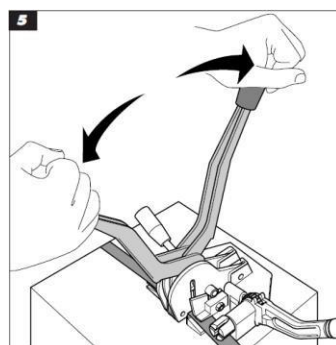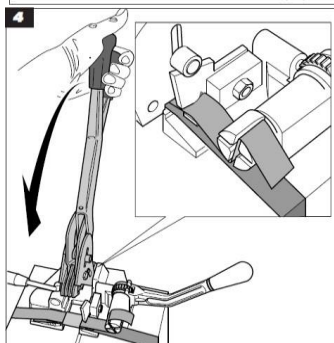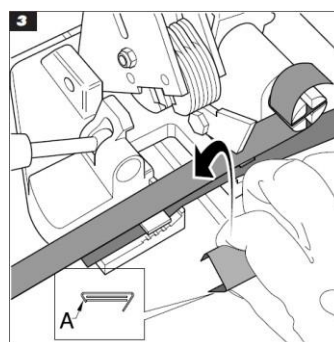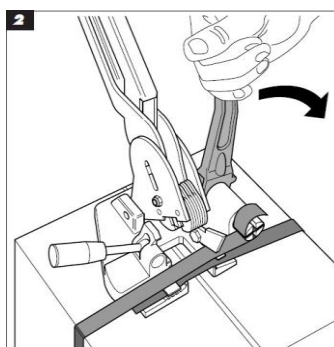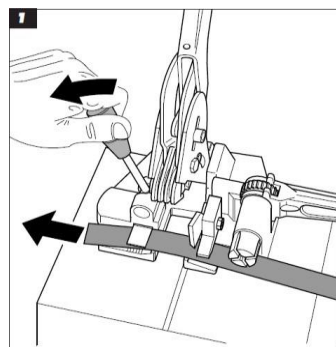

Základná údržba páskovača

Čistenie

Spočíva v odstraňovaní mechanických nečistôt z perforovacieho ústrojenstva, nožov a napínacieho mechanizmu.

Mazanie

Vykonávajúce po operácii čistenia tak, aby sa pri mazaní nedostali nečistoty do mazaných častí páskovača. Intervaly mazania je nutné voliť s ohľadom na prostredie, v ktorom páskovač pracuje. Na mazanie používajte ložiskový olej.

Bezpečnostné pokyny


- *pri manipulácii nikdy nedvíhajte tovar za vykonaný úväzok*
- *pri páskovaní nestrkajte ruky ani iné časti tela medzi pásku a balený predmet*
- *pásku odvíjajte iba z odvíjača na to určenému*
- *pri prestrihnutí pásky sa postavte na stranu, aby ste sa chránili pred prípadným vymrštením napnutej pásky*
- *pri práci nikdy nevkladajte prsty medzi čeľuste zatváracieho ústrojenstva a medzi rohatku (ozubené koliesko) a napínanie pásky*
- *páskovač pri zavádzaní pásky okolo baleného predmetu postavte na pevný podklad, aby Vás nemohol ohroziť pri páde*

Tipy pre páskovanie

Prílišné napnutie pásky spôsobuje jej deštrukciu a znižuje možnosť vytvorenia kvalitného spoja pomocou sponky. Tým potom dochádza k výraznému zníženiu nosnosti pásky v spoji. Preto pri páskovaní napínajte pásku „s citom“ a nesnažte sa o jej maximálne utiahnutie!

Pri páskovaní na hladkých (klzkých) plochách je vhodné natočiť páskovač voči osi pásky proti smeru hodinových ručičiek o cca 8 - 10 °. Pri napínaní sa potom páskovač zarovná do osi pásky

Nákres náhradných dielov

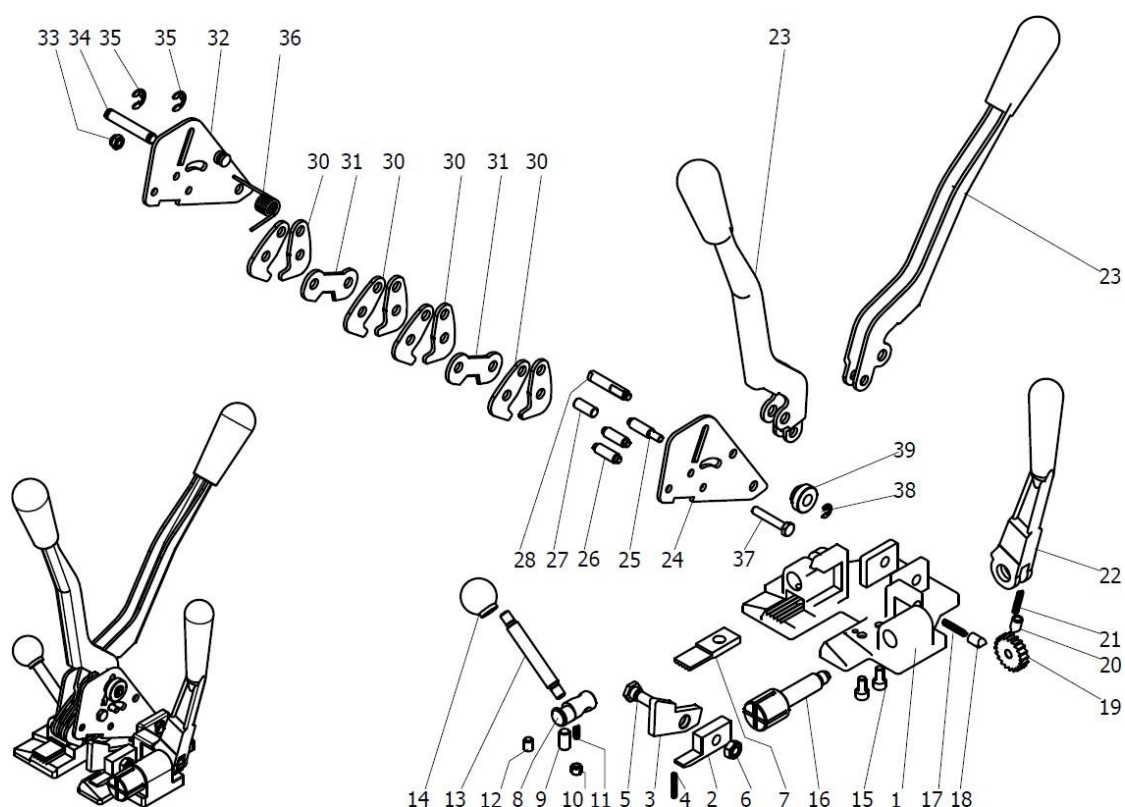

Základné technické údaje

Páska – materiál	polypropylén
Šírka pásky	12 – 16 mm
Dĺžka	380 mm
Výška	150 mm
Šírka	150 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Upozornenie:
Páskovač nevyžaduje
zvláštnu kvalifikáciu
obsluhy a je vhodný na
použitie osobami
staršími ako 14 rokov.