


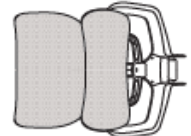
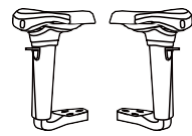
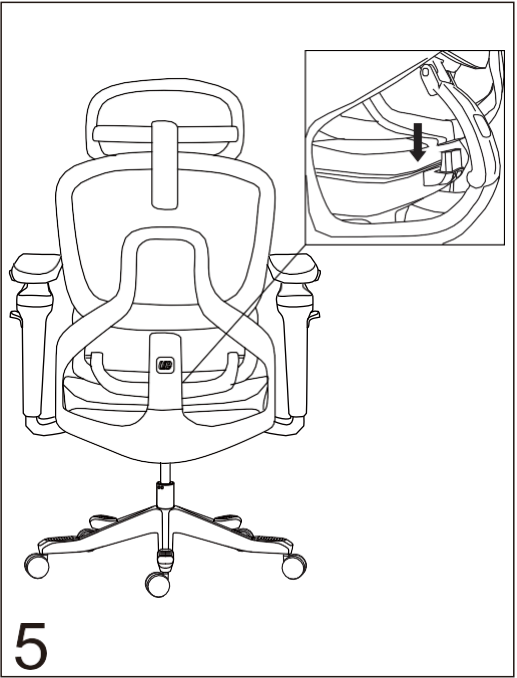
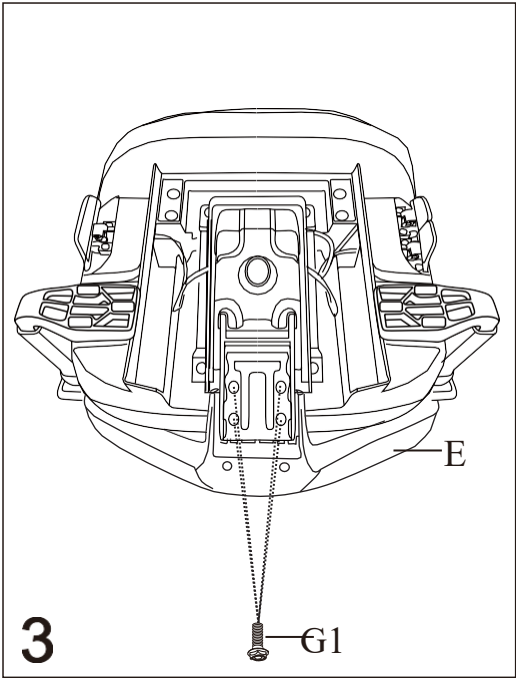


A		5
B		1
C		1
D		1
E		1

G	 M6 x 35 mm	6
G1	 M8 x 20 mm	4
F		1
H		2
L		1

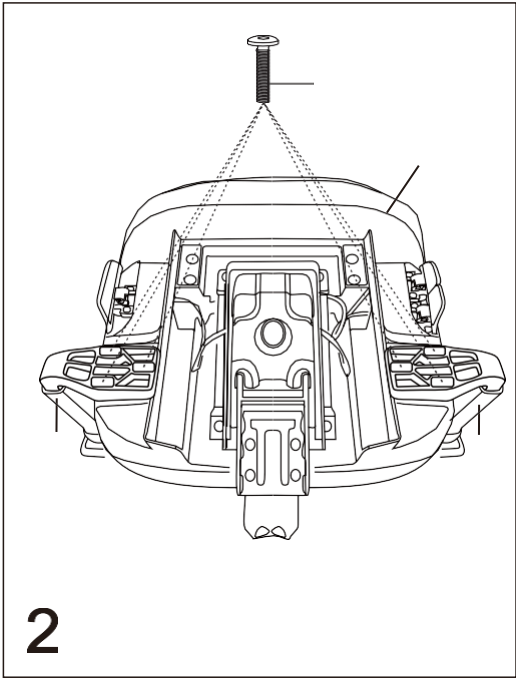


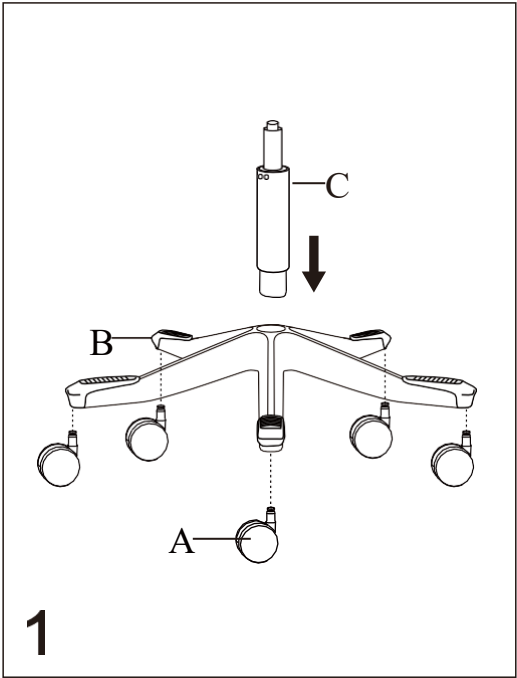

Každé 3 mesiace (alebo kedykoľvek, keď sa stolička uvoľní) odporúčame dotiahnuť všetky skrutky kľúčom.


Montáž opierky hlavy

Zasuňte opierku hlavy do držiaka podľa obrázku. Uistite sa, že je pevne nasadená.

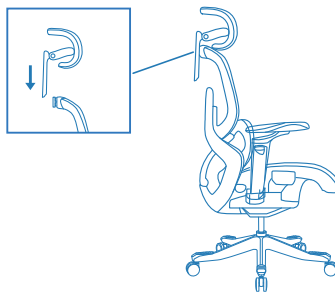


① Nastavenie opierky hlavy

Uchopte opierku po stranách, potom ju posuňte nahor alebo nadol a upravte uhol naklonenia podľa potreby.

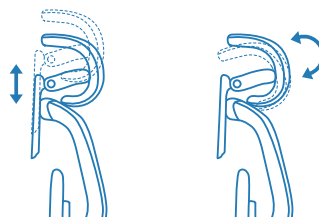

② Nastavenie hornej časti operadla

Zdvihnite hornú časť operadla pre nastavenie výšky. Pri úplnom vysunutí operadlo uvoľníte, aby sa vrátilo do pôvodnej polohy.

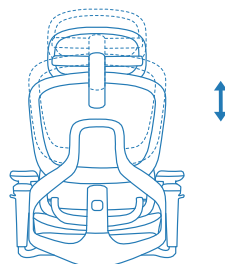


③ Nastavenie podrúčiek

Stlačte tlačidlo na podrúčke pre úpravu výšky. Podrúčky je možné otočiť dovnútra alebo von o 180°. Povrch podrúčiek je možné posúvať dopredu, dozadu, doľava a doprava. 360° nastavenie: Stlačte tlačidlo č. 1 na vnútornej strane podrúčky a upravte polohu.




④ Nastavenie výšky sedadla

Zatiahnite za páčku na pravej strane sedadla a nastavte požadovanú výšku.

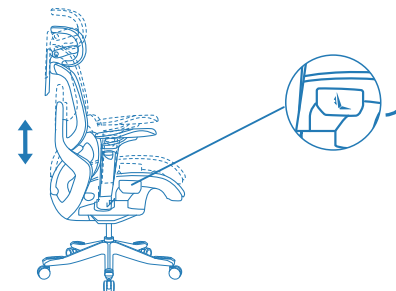

⑤ Naklápanie operadla

Pre odomknutie operadla zatiahnite za páčku na ľavej strane sedadla smerom nahor. Oprite sa dozadu – maximálny uhol naklonenia je 150°. Pre uzamknutie operadla zatiahnite páčku smerom dole.

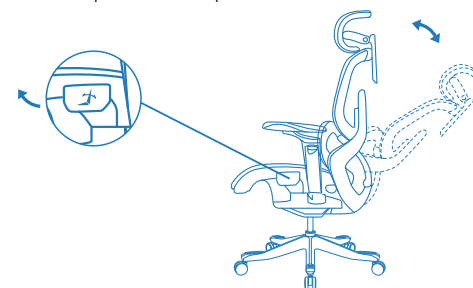

Bezpečnostné pokyny

1. Vždy sa riadte montážnymi inštrukciami. Uistite sa, že všetky diely sú umiestnené správne a pevne.
2. Uistite sa, že sú kolieska úplne zasunuté do základne stoličky.
3. Pravidelne kontrolujte, že sú všetky časti stoličky utiahnuté, aby bola zaistená jej stabilita.
4. Vždy udržiavajte základňu stoličky úplne na podlahe.
5. Vždy sa uistite, že regulácia napätia je správne nastavená, a je zaistený plynulý a kontrolovaný pohyb.
6. Nepoužívajte stoličku ako rebrík na dosiahnutie na vysoko položené predmety. Je nebezpečné stáť na stoličke.
7. Nenechajte deti hrať sa na stoličke, neustále otáčanie stoličky by deťom mohlo spôsobiť zranenie.
8. Všetky plastové obaly musia byť riadne zlikvidované. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s plastovými obalovými vreckami, mohlo by dôjsť na udusenie detí.
9. Neopierajte sa v stoličke tak hlboko, aby sa kolesá alebo nohy zdvihli zo zeme. Naklonenie môže spôsobiť vyklíznutie, štrukturálne poškodenie, alebo môže uvoľniť dôležité spoje, ktoré môžu spôsobiť rozpadnutie stoličky.
10. Nikdy nedávajte všetku svoju váhu na samotný predný okraj stoličky. Ak sedíte príliš vpredu, stolička sa môže prevrátiť. Použite stoličku s mechanizmom naklápania dopredu, ak úloha vyžaduje sedenie v prednej polohe.
11. Nenechávajte elektrické spotrebiče zapnuté na polstrovaných stoličkách. Pri prehriatí môžu vzplanúť. Buďte opatrní pri fajčení cigariet alebo nosení zapáleného materiálu okolo čalúnených stoličiek.