

440073-440081, 440121-440126





(CZ) Před použitím vyndejte ze zásuvky plastové klipy.

(SK) Pred použitím vyberte zo zásuvky plastové klipy.

(PL) Przed użyciem należy zdjąć plastikowe klipsy z gniazda.

(DE) Vor Gebrauch die Kunststoffclips von der Fassung entfernen.

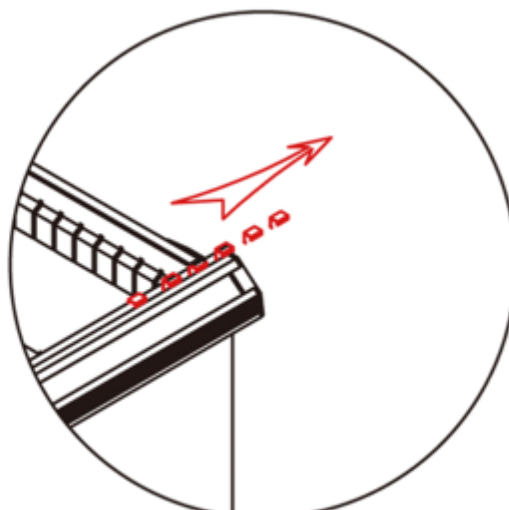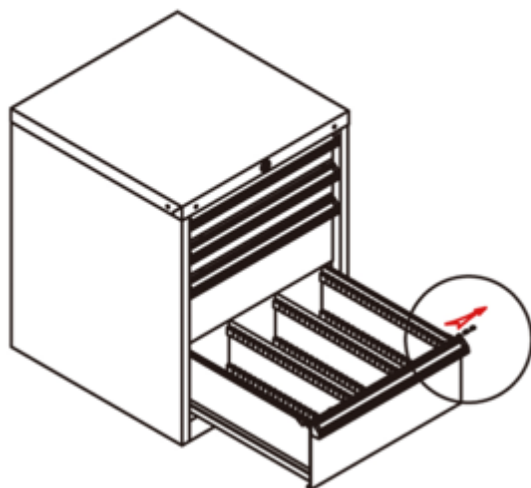

NEBO / ALEBO / LUB / ODER

