





Lává bočná doska:1x




Pravá bočná doska:1x

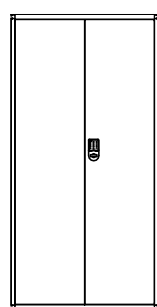


Rám dverí:1x




Zadná doska:1x

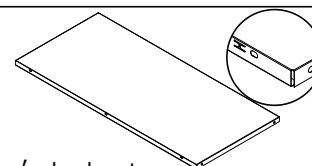


Horná doska:1x

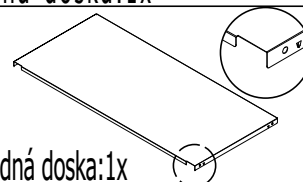


Spodná doska:1x

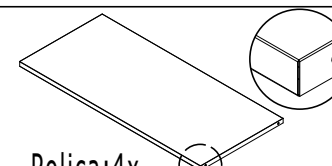


Polica:4x

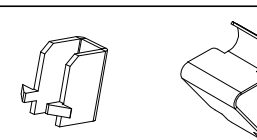


Držiak police:16x



Samorezná skrutka
(5x10):13x

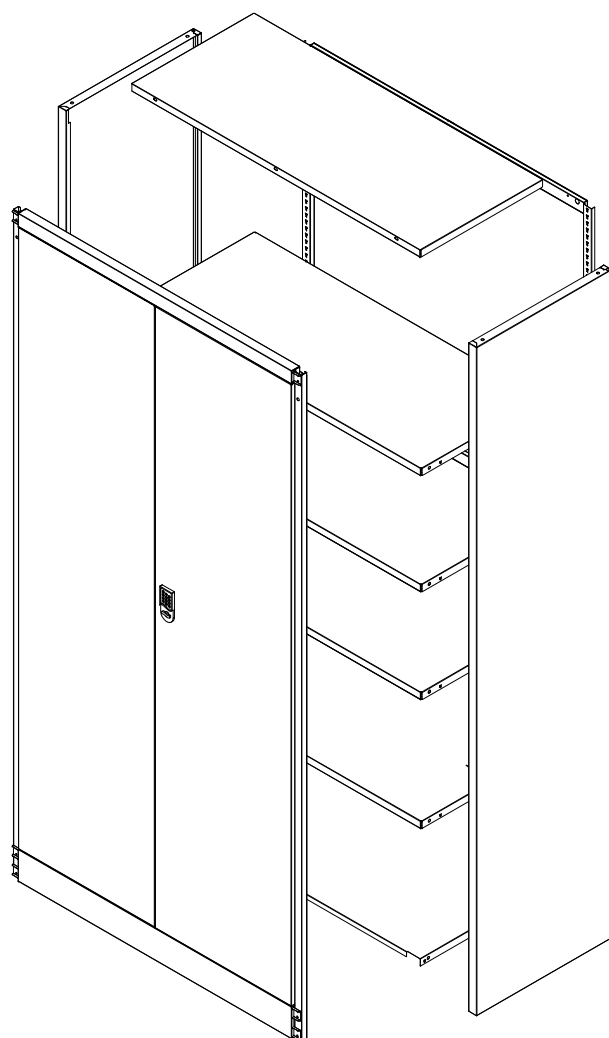


①

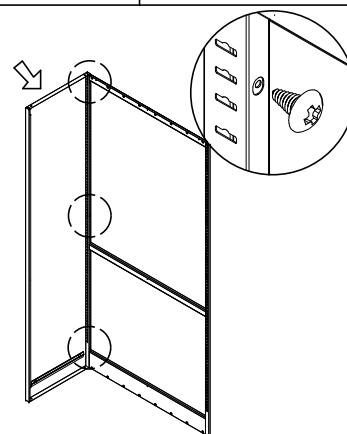


Prichyťte ľavú bočnú dosku k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10)

②

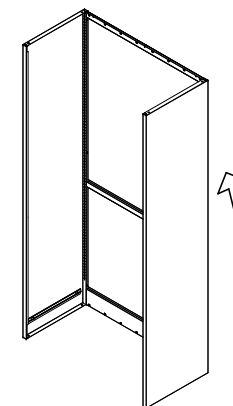


Prichyťte pravú bočnú dosku k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10)

③

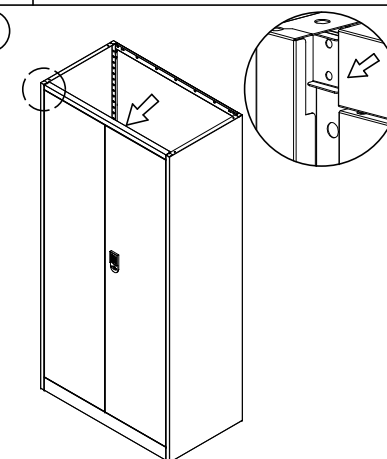


Pripevnite rám dverí z oboch strán k bočným doskám

④

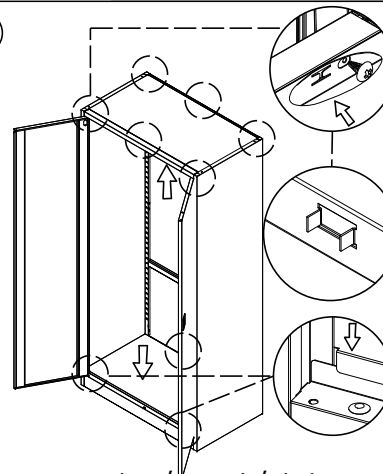


Primontujte hornú a spodnú dosku

⑤

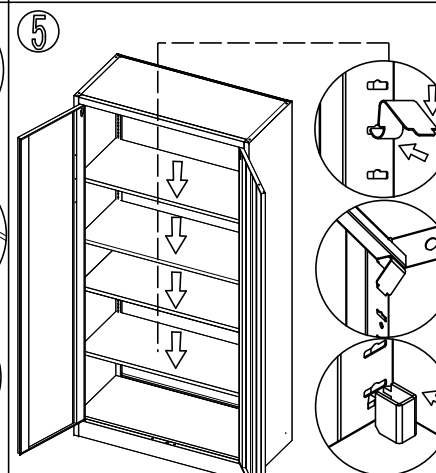

Umiestnite držiaky a nasad'te police

⑥



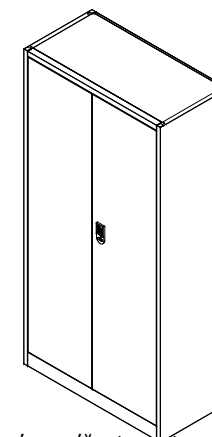


Po dokončení montáže skontrolujte, či všetky diely správne držia

Návod na použitie kódového zámku ku skrini 469094

Rozmery: 125 x 60 x 18 mm

Farba: Strieborná

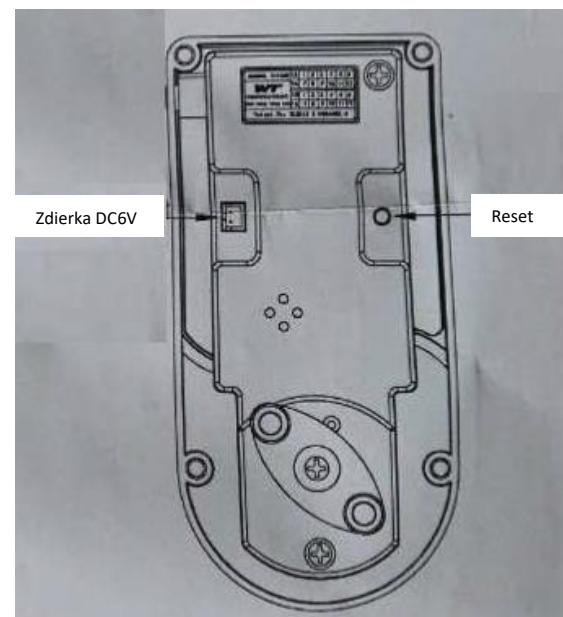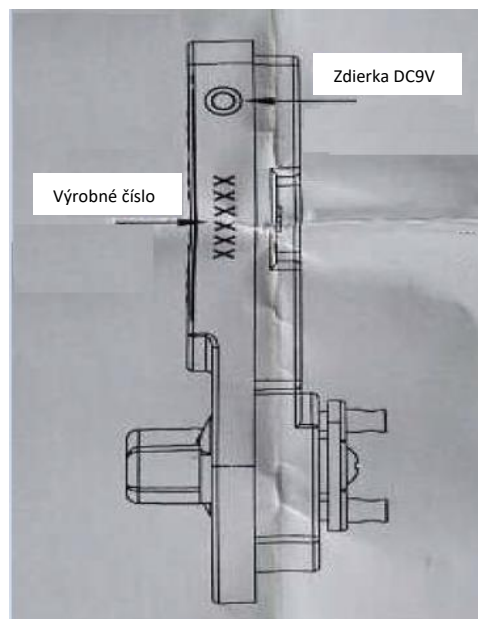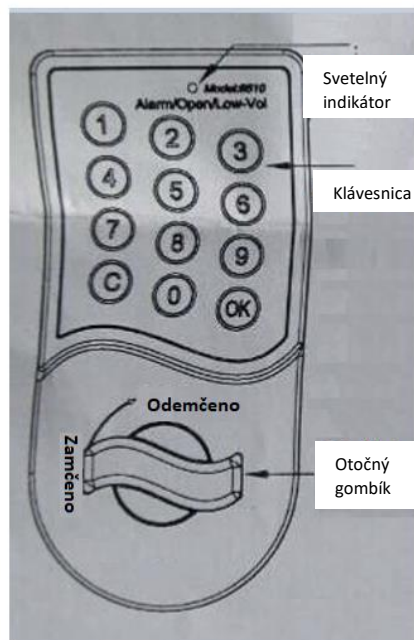

1. Inštalácia batérie

Pri prvom použití pripojte priloženú batériu 9V do zdierky DC9V. Stlačte tlačidlo „0“, potom tlačidlo „OK“, následne budete počuť zvukový signál, po ktorom otočte otočným gombíkom z pozície „ZAMKNUTÉ“ do pozície „ODOMKNUTÉ“ (viď obrázok).

Po otvorení dvierok vložte 4xAA batérie (nie sú súčasťou balenia) do zámku, potom odpojte pripojenú batériu 9V.

2. Nastavenie hesla

Heslo sa môže skladať z maximálne 15 číslic. Pri prvom nastavovaní hesla stlačte „0“ (heslo nastavené výrobcom je „0“), potom stlačte „C“ a nastavte nové heslo (napríklad 123688) a stlačte „OK“. Potom sa ozve zvukový signál (jedno dlhšie zabzučanie) značiaci úspešné uloženie nastaveného hesla.

Zmena už Vami nastaveného hesla: zadať existujúce heslo -> stlačiť „C“ -> zadať nové heslo -> stlačiť „OK“

3. Odomknutie skrine:

zadať heslo -> stlačiť „OK“ -> otočiť gombíkom do pozície „ODOMKNUTÉ“

Ak sa po zadaní hesla ozve zvukový signál a zároveň sa rozsvieti svetelný indikátor, znamená to, že bolo zadane správne heslo. Ak sa po zadaní hesla ozve zvukový signál vo forme dvoch zabzučaní, bolo zadane nesprávne heslo.

4. Zamknutie skrine

Zavrieť skriňu a otočiť gombíkom späť z pozície „ODOMKNUTÉ“ do pozície „ZAMKNUTÉ“

5. Automatické výstražné upozornenie

Pokiaľ je 4x za sebou zadane zlé heslo, zámok spustí alarm po dobu 60 sekúnd. Pokiaľ bude v priebehu týchto 60 sekúnd zadane správne heslo, alarm sa zastaví.

6. Výmena batérií v zámku

Po zvukovom signáli (3 zabzučanie) je potrebné vymeniť batérie (nie je nutné ihneď, v tomto štádiu je možné zámok použiť ešte približne 300krát). Pri nefunkčnosti zámku z dôvodu nevymenenia batérií využite batériu 9V (viď bod 1).

7. Zabudnuté heslo

Pre obnovenie hesla prosím kontaktujte dodávateľa na získanie hlavného (univerzálneho) hesla. Po zadaní tohto hesla a odomknutí stlačte tlačidlo „RESET“, ozve sa zvukový signál (jedno dlhšie zabzučanie) značiaci, že bolo úspešne znovunastavené továrenské heslo (0). Nastavenie nového hesla – krok 2.