


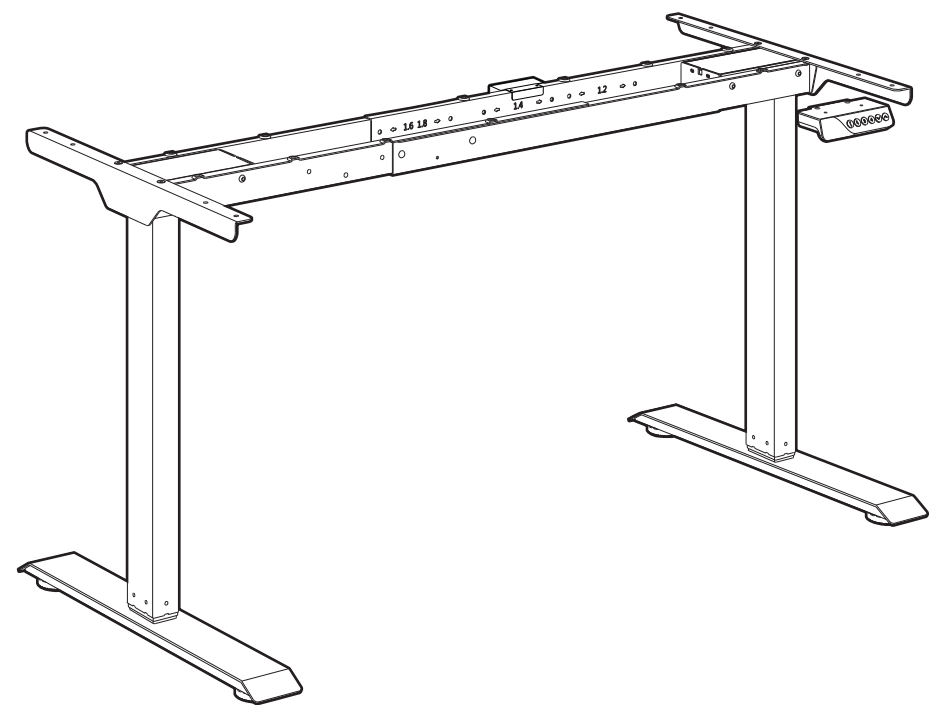

< Nižšie uvedené obrázky sú len orientačné, skontrolujte skutočný výrobok. >
Pred použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod na použitie a riadne ho uschovajte.

Technické údaje

Počet dielov stĺpika	2
Max. nosnosť	100 kg
Šírka rámu stola	1116 mm, 1286 mm, 1486 mm
Max. rýchlosť	25mm/s
Najnižšia výška	700 mm
Najvyššia výška	1190 mm
Použiteľná veľkosť stola	Dĺžka: 1200 mm -1800 mm Šírka: 600 mm - 800 mm Hrúbka: > 18mm

Výrobok bol navrhnutý tak, aby spĺňal nariadenie Komisie, v spojení s požiadavkami na ekodizajn spotreby elektrickej energie elektrických a elektronických zariadení pre domácnosť.
Technické informácie o stave režimu nízkej spotreby energie:


Režim	Spotreba energie (W)	Doba (minúty)
Podmienky režimu nízkej spotreby energie	≤ 0.5 W	1 min

Zdroj napájania	
Výrobca: Shenzhen Green Power Electronic Technology Co., Ltd.	
Model: GRP-60WM290018-A	Priemerná aktívna účinnosť: ≥ 88.0 %
Menovitý príkon: 100-240 VAC ,50/60Hz ,1,5 A	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 86,36 %
Menovitý výkon: 29.0 VDC, 1.8 A ,52,2 W	Spotreba energie bez zaťaženia: ≤ 0, 21 W


Zoznam produktov

Zoznam príslušenstva


Poznámka: Nižšie uvedené obrázky sú iba orientačné a môžu sa v niektorých prípadoch mierne líšiť od fyzického produktu. Pre presnosť skontrolujte samotný produkt. Ak nejaké nástroje chýbajú alebo sú problémy s inštaláciou, kontaktujte prosím zákaznícky servis

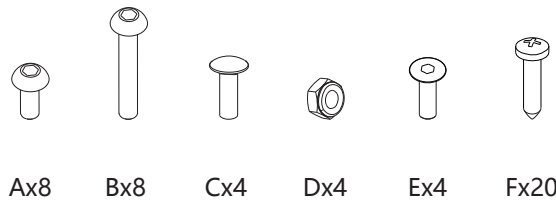

Príprava pred montážou

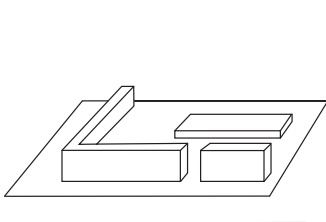

Montáž vykonávajte na koberci alebo kartóne, aby ste zabránili poškrabaniu.

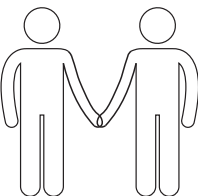

Montáž v 2 ľuďoch



alebo

Odporúčame použiť vlastný elektrický skrutkovač alebo vŕtačku.


Zoznam dielov

Č.	Diel
①	Bočný držiak 2x
②	Ľavý nosník 2x
③	Pravý nosník 2x
④	Stĺpik 2x
⑤	Ovládací panel 1x
⑥	Napájací adaptér 1 x

Č.	Diel
⑦	Podstavec 2x
⑧	AC napájací kábel 1x
⑨	Predĺžovací kábel 1x
⑩	Adaptérový kábel 1x
⑪	Káblová spona 4x
⑫	Nástrčný kľúč tvaru T1 x
⑬	Držiak adaptéra 1x


Poznámka: Skrutky rukoväte sú uložené oddelene

Pokyny na montáž

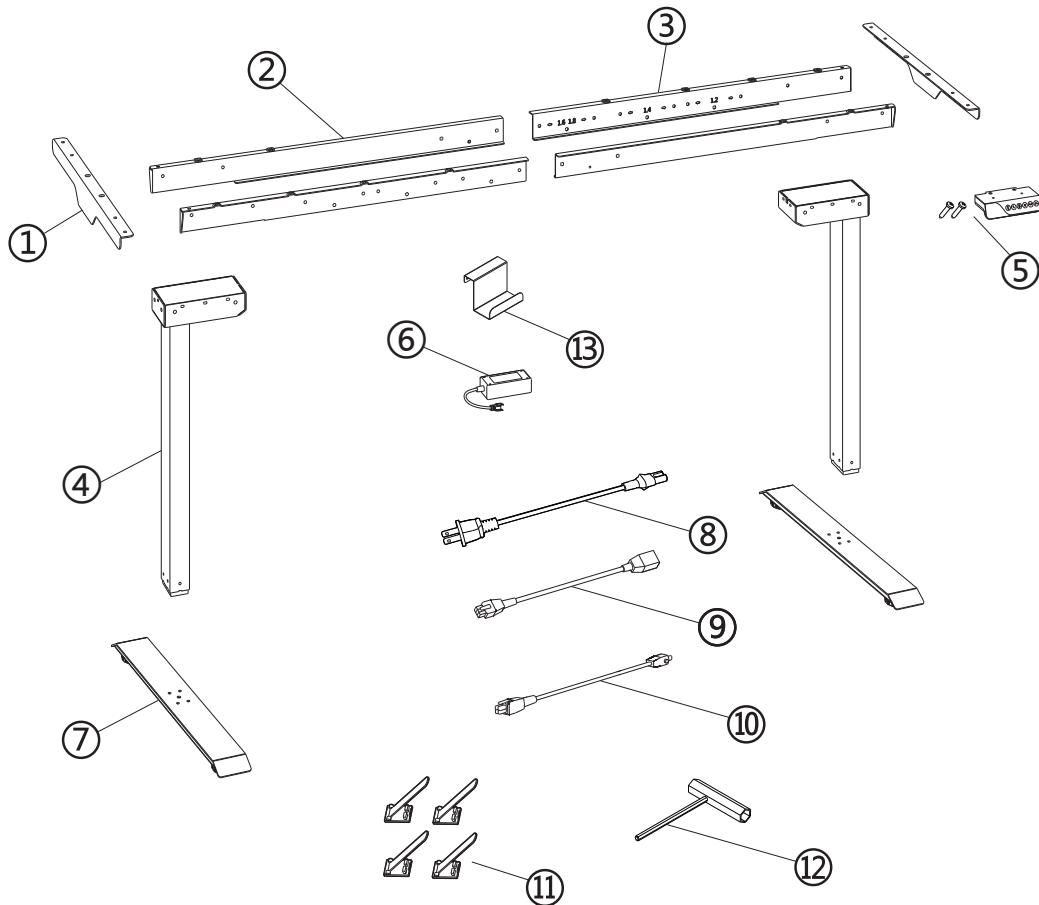


Postup montáže



KROK 1 Spojte nosníky




! Nosník má tri nastaviteľné polohy. Prosím nastavte nosník na zodpovedajúcu dĺžku

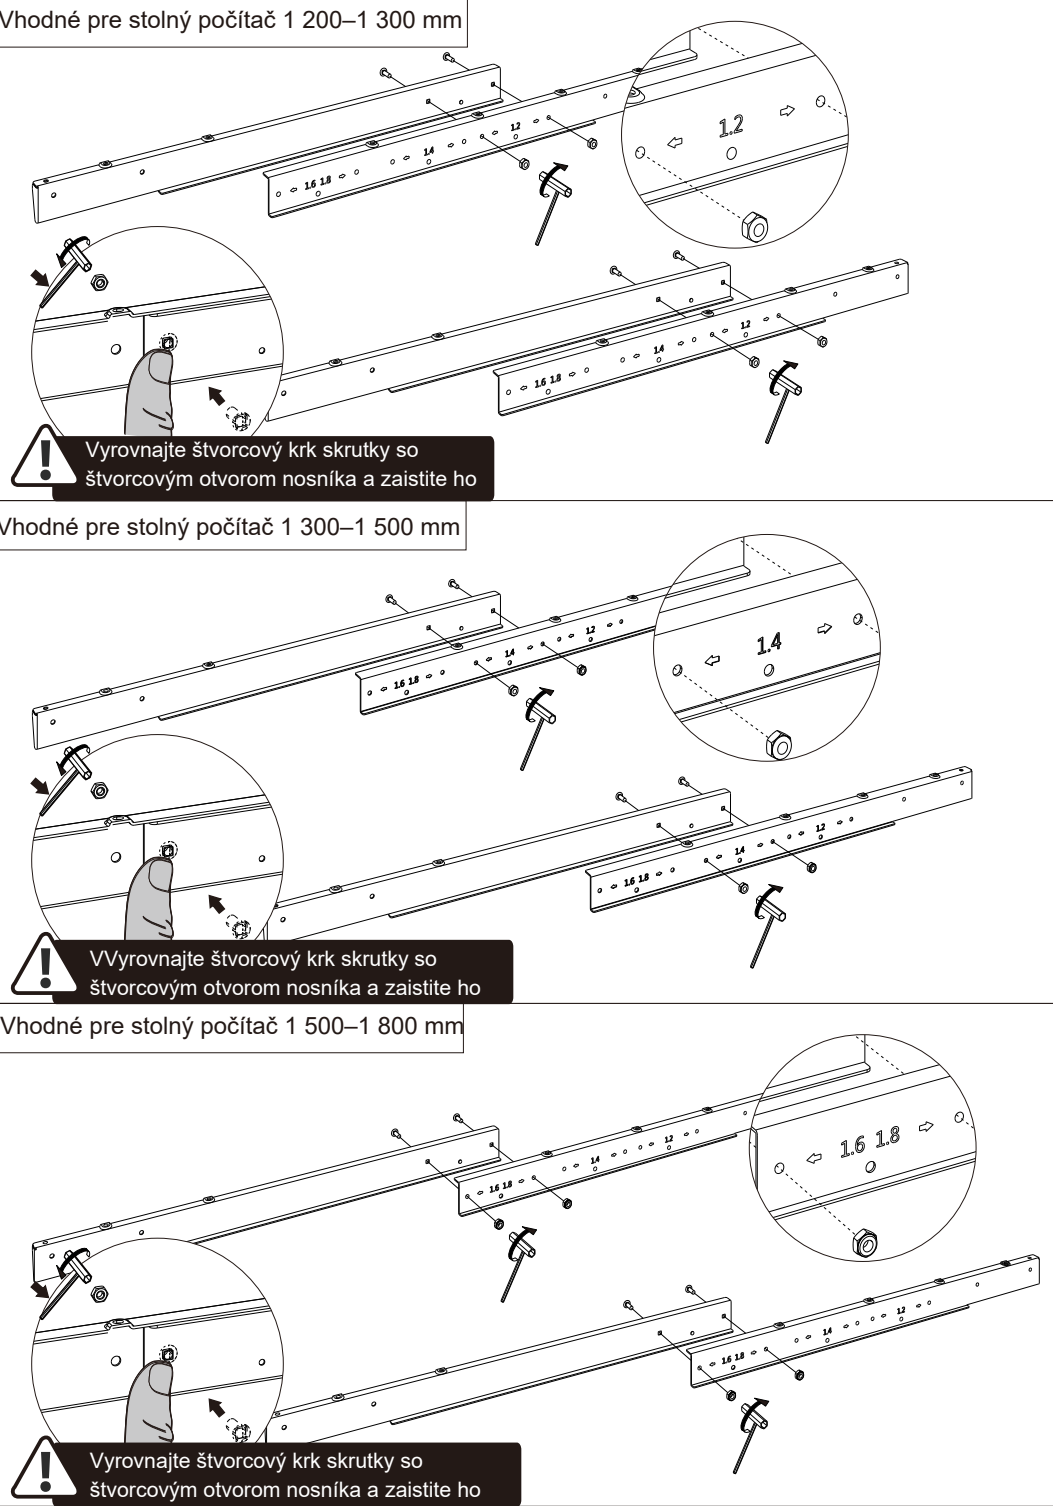


KROK 2 Inštalácia nosníka

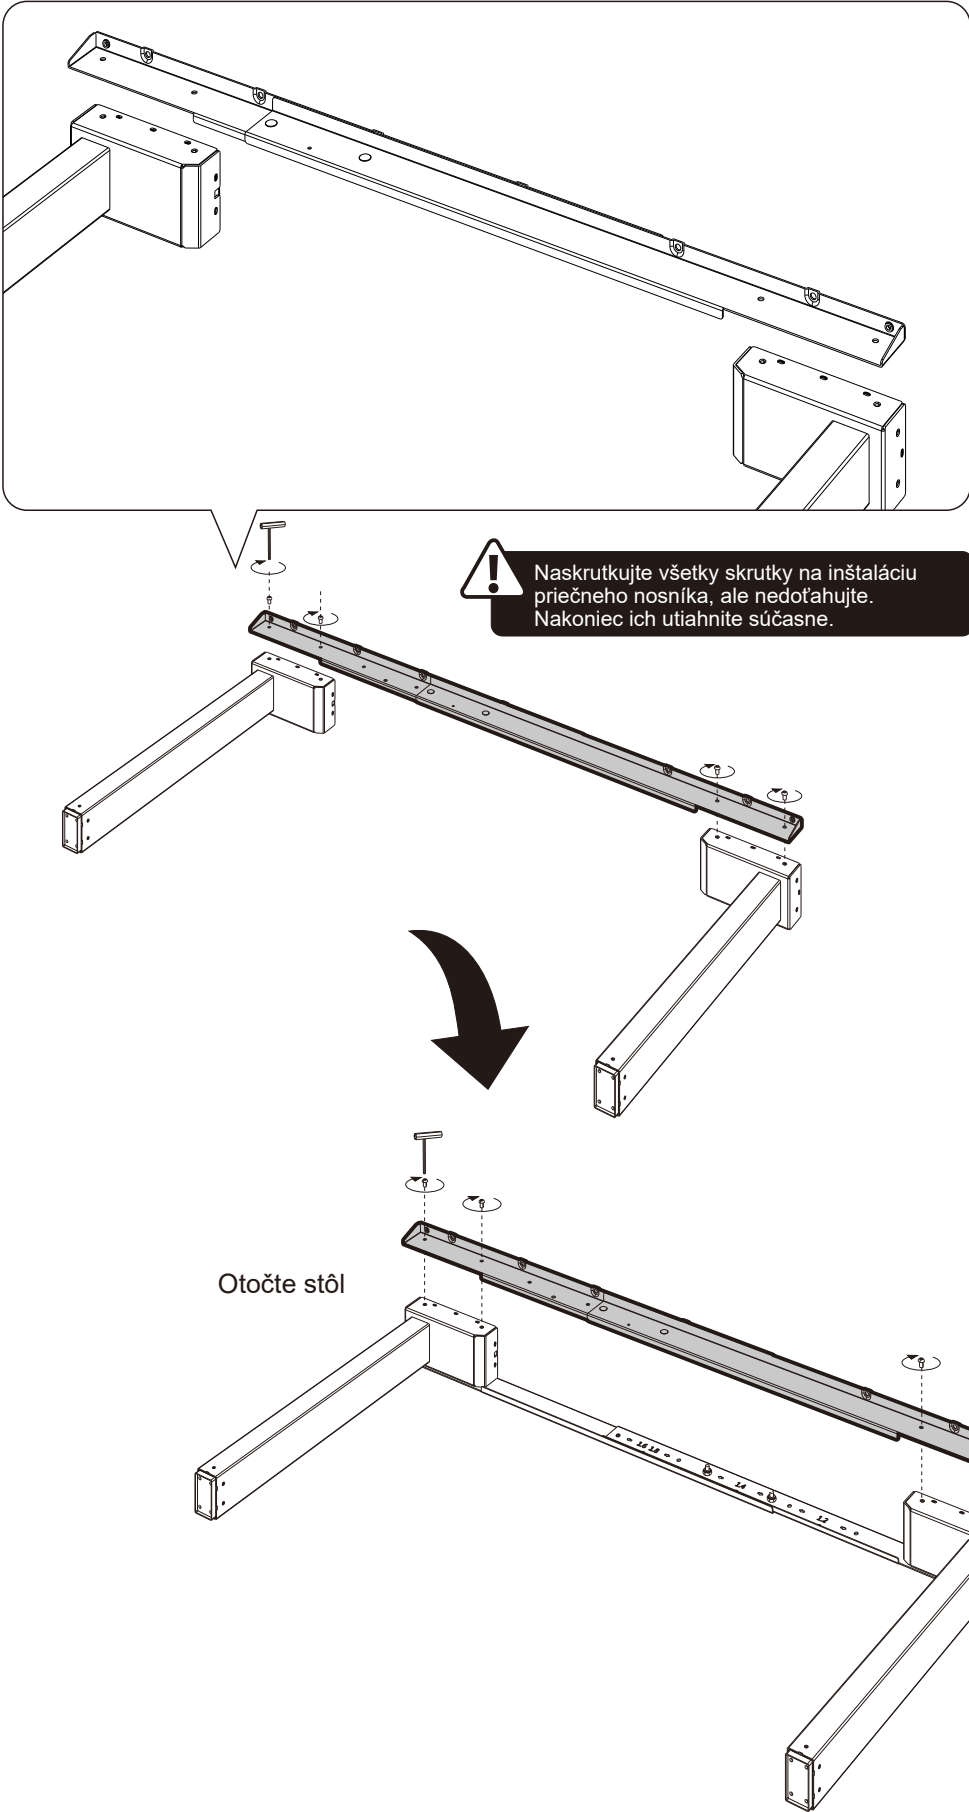


KROK 3 Montáž podstavca




! Behom montáže je dôležité uprednostniť inštaláciu diagonálnych skrutiek.

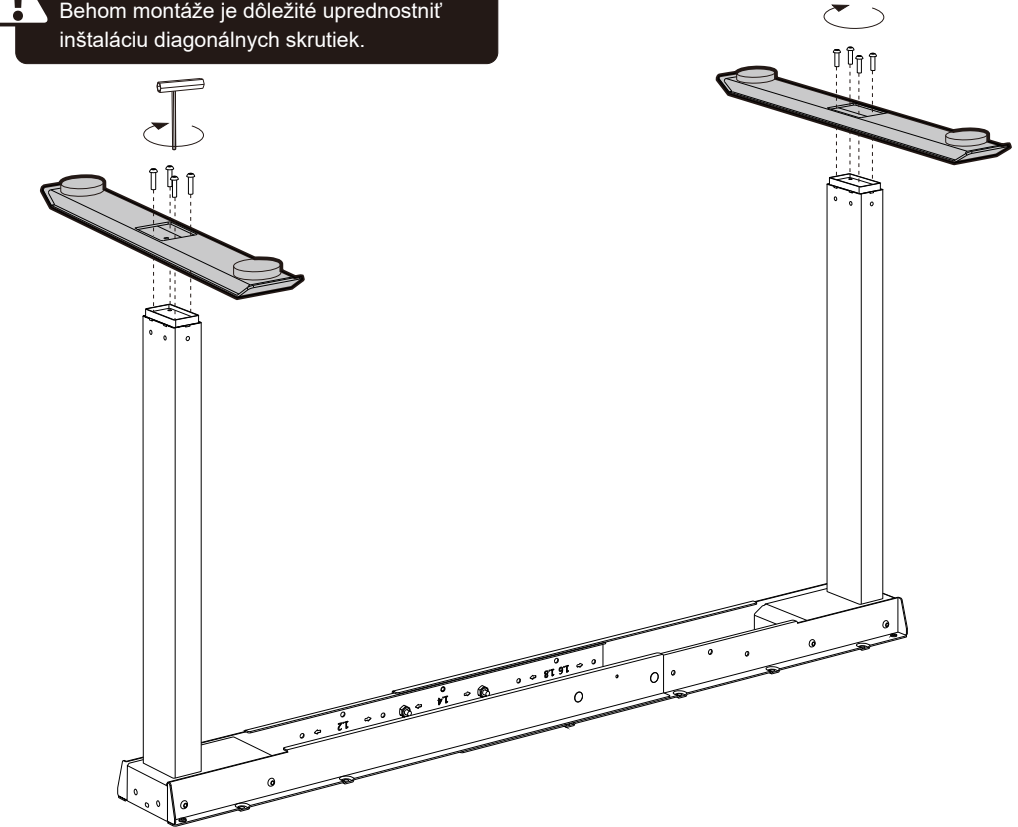


KROK 4 Nainštalujte držiak



! Naskrutkujte všetky skrutky na inštaláciu priečného nosníka, ale nedotahujte. Nakoniec ich utiahnite súčasne.

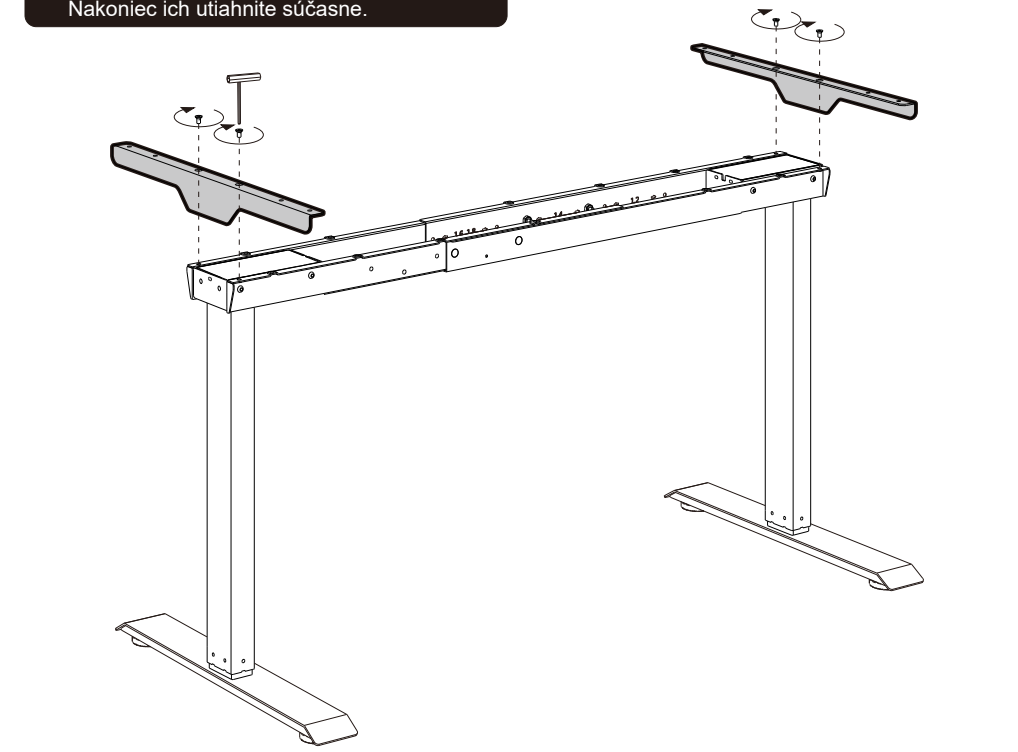

KROK 5 Nainštalujte držiak adaptéra

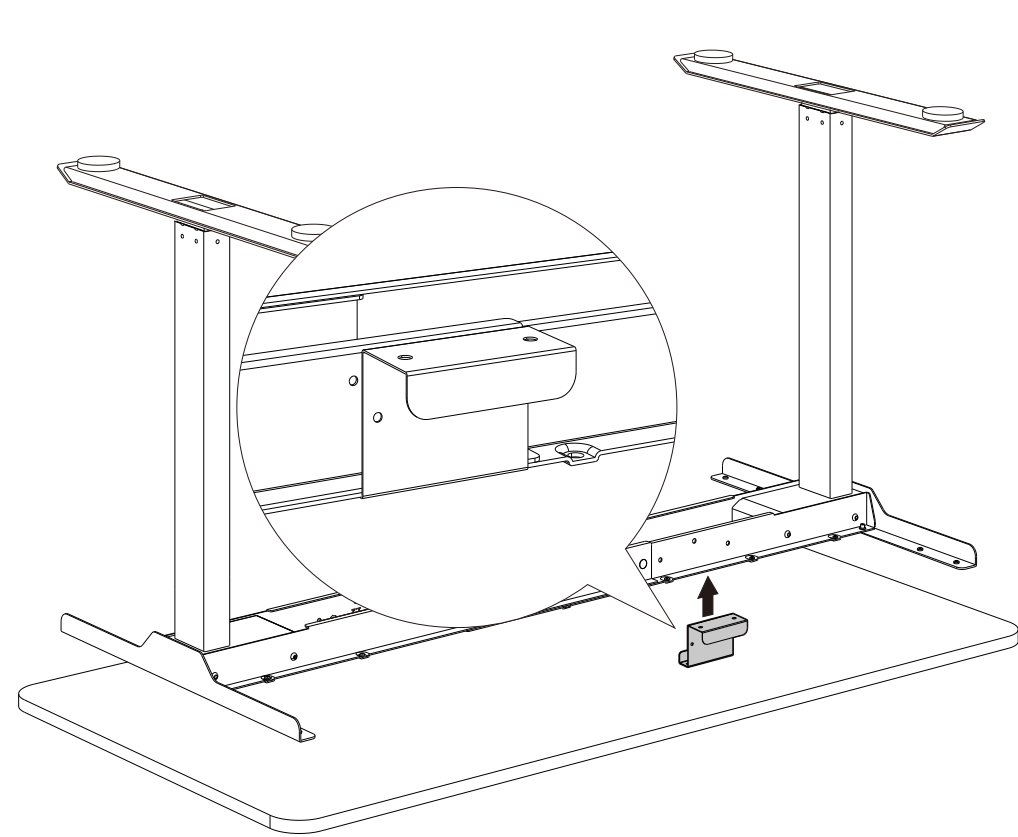

KROK 6 Nainštalujte stolnú dosku

Vhodné pre stolný počítač 1 200–1 300 mm

Postup inštalácie skrutiek je nasledujúci

1200mm-1300 mm

≤200mm

Pri vlastných stolných doskách je dôležité zaistiť dostatočnú pevnosť. Referenčná hodnota je 100 kg, ale skutočná nosnosť sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho materiálu dosky stola.

Vzďialenosť medzi oporným držiakom a okrajom dosky stola by nemala prekročiť 200 mm

Vhodné pre stolný počítač 1 300–1 500 mm

Postup inštalácie skrutiek je nasledujúci:

1300 mm-1500mm

≤200mm

Vhodné pre stolný počítač 1 500–1 800 mm

Postup inštalácie skrutiek je nasledujúci:

1500mm-1800 mm

≤200mm

F x16

F x18

F x20

Vlastnoručne pripravené

KROK 7 Nainštalujte panel ovládania

5 x2

Vlastnoručne pripravené

Držte ručný ovládač na rovnakej strane ako držiak adaptéra

KROK 8 Upevnite adaptér

Upevnite adaptér

KROK 9 Pripojte káble

Pokiaľ je možné kábel motora zapojiť priamo do ovládacieho panelu, nie je nutné pripájať predlžovací kábel

Pripojte napájací zdroj po dokončení káblového pripojenia

1

2

3

4

Predlžovací kábel

Kábel motora

Kábel motora

Adaptérový kábel

AC napájací kábel

Použite sťahovacie pásky na upevnenie rôznych pripojovacích vodičov ku stolnému počítaču a udržiajte káble organizované.

Odlepte


Organizujte

Upevnite

KROK 10 Otočte stôl

Otočte stôl

Návod na použitie a nastavenie ovládacieho panela

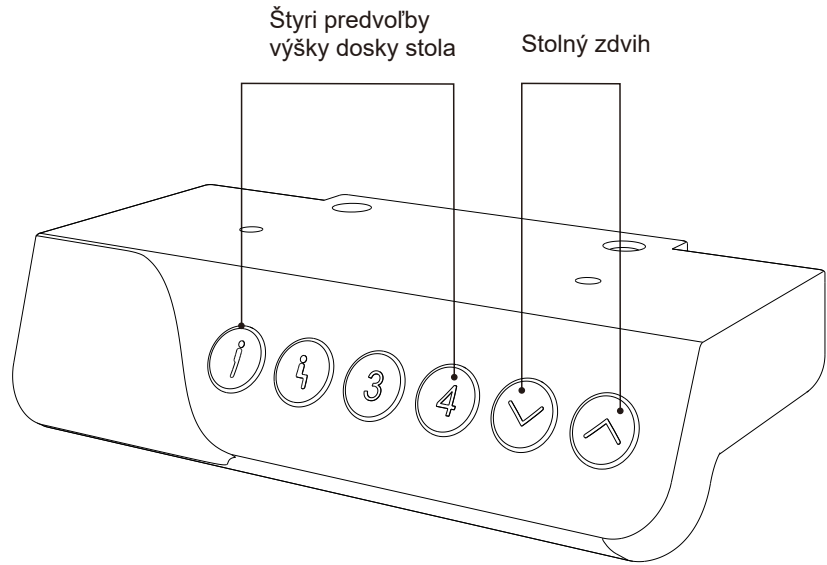


Poznámka

Uistite sa, že pri zdvíhaní stola nie sú žiadne prekážky, ktoré by bránili pohybu stola, a overte, či sú všetky káble dostatočne dlhé, aby sa stôl mohol voľne pohybovať hore a dole.

Odporúčanie


Nastavte nepohodlnejšiu výšku pri sedení ako „1“ a nepohodlnejšou výšku pri státi ako „4“. Ďalšie prednastavené výšky je možné ľubovoľne nastaviť na iné výšky.

Funkcia pamäte výšky

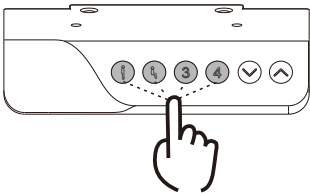



- a. Stlačte a podržte tlačidlo „↑“ po dobu 3 sekúnd, a obrazovka zobrazí „5“, čo znamená, že aktuálna výška bola úspešne uložená do pamäte. Potom môžete ovládať zdvíhací stôl do ľubovoľnej výšky a stlačení tlačidla „↑“ sa automaticky vráti do uloženej výšky.
- b. Tlačidlá „1“, „3“ a „4“ majú taktiež rovnakú funkciu pamäte výšky ako tlačidlo „↑“. Opakovaním vyššie uvedených krokov môžete uložiť odpovedajúcu výšku do pamäte. Potom sa stlačením príslušného tlačidla zdvíhací stôl automaticky posunie do uloženej výšky.

Úprava citlivosti na nárazy (voliteľné)

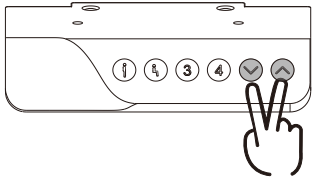


- a. Súčasným podržaním kláves „^“ a „v“ po dobu 5 sekúnd môžete prepínať citlivosť. Jedna operácia sa prepne do ďalšej úrovne, rozdelenej do 4 úrovní (A–3, A–2, A–1, A–0).
- b. Na displeji sa zobrazí „A–0“, čo znamená, že funkcia prevencie kolízie je vypnutá.
- Na displeji sa zobrazí „A–1“, čo znamená nízku citlivosť.
- Na displeji sa zobrazí „A–2“, čo znamená strednú citlivosť.
- Na displeji sa zobrazí „A–3“, čo znamená vysokú citlivosť.
- c. Ak stôl narazí na prekážku behom procesu stúpania alebo klesania, okamžite sa odrazí a poskytne ochranu.

Funkcia reset

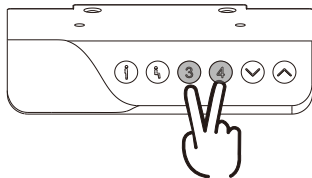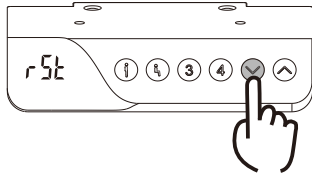

- a. Keď sa na displeji zobrazí „r5t“, výškovo nastaviteľný stôl prejde do stavu resetu. Stlačte a podržte tlačidlo „v“, pokiaľ stôl nedosiahne najnižšej polohy a nezastaví odskok. Na displeji sa zobrazí číslo výšky. Uvoľnite tlačidlo dole „v“ na dokončenie procesu resetovania.
- b. Keď je výškovo nastaviteľný stôl v stacionárnom stave, stlačte súčasne a podržte klávesy „3“ a „4“ po dobu troch sekúnd na prechod do režimu resetovania. Postup podľa vyššie uvedených krokov dokončí proces resetovania a vymaže zapamätané nastavenie výšky.

Spracovanie chybných kódov

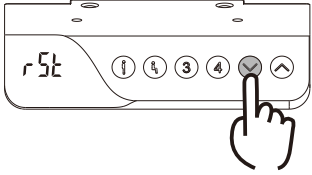

- a. Pokiaľ sa objavia ďalšie chybné kódy a stlačenie klávesy „v“ smerom dole nereaguje, skontrolujte, či nie je prepojavací kábel poškodený a či je správne pripojený. Odpojte napájanie aspoň na 10 sekúnd a potom ho znovu pripojte. Na obrazovke sa zobrazí buď „RS1“, alebo „r5t“. Stlačte a podržte tlačidlo „v“ smerom dole na reset.
- b. Pokiaľ sa na displeji zobrazí „E01“ alebo „E02“, nechajte stôl pred ďalším použitím aspoň 18 minút odpočinúť.
- c. Pokiaľ ani po vykonaní vyššie uvedených krokov stôl nefunguje správne, obráťte sa na zákaznícky servis.

Riešenie problémov

Tento zoznam slúži na kontrolu a riešenie chýb. Kontaktujte prosím výrobcu, ak problém, ktorému čelíte, nie je na nižšie uvedenom zozname.

Problém	Riešenie
Elektronické funkcie nemôžu správne fungovať	Skontrolujte káblové pripojenie
Rýchlosť zdvíhania je pomalá	Skontrolujte, či náklad neváži viac ako 80 kg
Pracovná plocha sa posúva dole	
Zariadenie často prechádza do stavu resetu	Vykonanie operáciu resetu
Iba klesá, nestúpa, alebo iba stúpa, neklesá	
Nedostatočná výška na stúpanie a klesanie	
Spodok nestúpa	Vypnite na 18 minút a potom znovu pripojte napájanie
Po prekročení požiadavkov pracovného cyklu (Pracovný cyklus: Max 2 min ON/ 18 min OFF)	
Pri stlačení klávesy dole sa zariadenie zdvihne	Skontrolujte, či pod stolom nie sú nejaké prekážky alebo prevesené káble



Varovanie

- Zdroj napájania: AC 100–240 V, frekvencia 50/60 Hz.
 - Prevádzkové prostredie: Vnútoré, 0–40 °C.
 - Pred čistením nezabudnite odpojiť napájací kábel. Na zotretie povrchového prachu použite mierne vlhkú handričku a dbajte na to, aby voda nekvapkala do vnútorných súčastí alebo nepoškodila pripojovacie vodiče. Pravidelne kontrolujte, či nie sú skrutky uvoľnené a v prípade potreby ich dotiahnite.
 - Elektrická skriňa obsahuje elektronické súčiastky, kovy, plasty, drôty atď. Zlikvidujte ju podľa ekologických predpisov vašej krajiny, nie ako bežný domový odpad.
 - Pred použitím výrobku starostlivo skontrolujte a uistite sa, že bol správne zmontovaný. Na montáž používajte iba príslušenstvo dodané výrobcom. Pri umiestňovaní výrobku ponechajte dostatočnú bezpečnostnú vzdialenosť, aby sa zabránilo nebezpečenstvu privretiu.
 - Pred prvým použitím sa zoznámte so všetkými funkciami a nastavením programu výrobku.
 - Tento produkt nie je určený na hranie deťmi. Určité nepredvídateľné správanie môže vyplývať z toho, že sa deti hrajú na výrobku, a výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné vzniknuté nehody.
 - Mierne zvuky z viacpásového alebo brzdového systému spôsobené konštrukciou neovplyvnia použitie zariadenia.
 - Použitie korozívnych alebo abrazívnych materiálov na čistenie zariadenia je zakázané. Uistite sa, že použité čistiace prostriedky nekontaminujú životné prostredie.
 - Zariadenie obsluhujte iba po pochopení príslušných nebezpečenstiev. Deti mladšie ako 14 rokov alebo osoby s telesným alebo zmyslovým postihnutím alebo mentálnym postihnutím by mali zariadenie používať pod riadnym dohľadom a vedením. Deti by nemali mať prístup k produktu bez dozoru.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla ho musí vymeniť výrobca alebo príslušní odborníci, aby nedošlo k zraneniu.
- Uistite sa, že vaše prevádzkové prostredie neobsahuje žiadne potenciálne riziká, ako je napríklad odložené náradie. S obalovými materiálmi vždy zaobchádzajte opatrne, aby ste sa vyhli rôznym potenciálnym nebezpečenstvám, ako je nebezpečenstvo udusenia, ktorému sa vystavujú deti hrajúce sa s plastovými vreckami.
 - Pri premiestňovaní výrobku sa uistite, že na stole nie sú žiadne predmety, zásuvky a dvierka sú bezpečne uzavreté, skrutky sú utiahnuté a zástrčka je odpojená. Sú potrebné aspoň 2 osoby na prenos. V prípade potreby si uschovajte originálny obal pre budúcu prepravu.
 - Pri dlhodobom skladovaní odpojte napájací kábel a odpracte všetky voľné predmety. Skladujte na chladnom a suchom mieste.
 - Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri náhodnom požití predstavovať nebezpečenstvo udusenia. Toto malé príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia odpadu



Tento symbol označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne výrobok recyklujte a podporte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia využite systém spätného odberu a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili. Predajca môže výrobok prevziať a ekologicky bezpečne recyklovať.