


492312

Inštalačná príručka

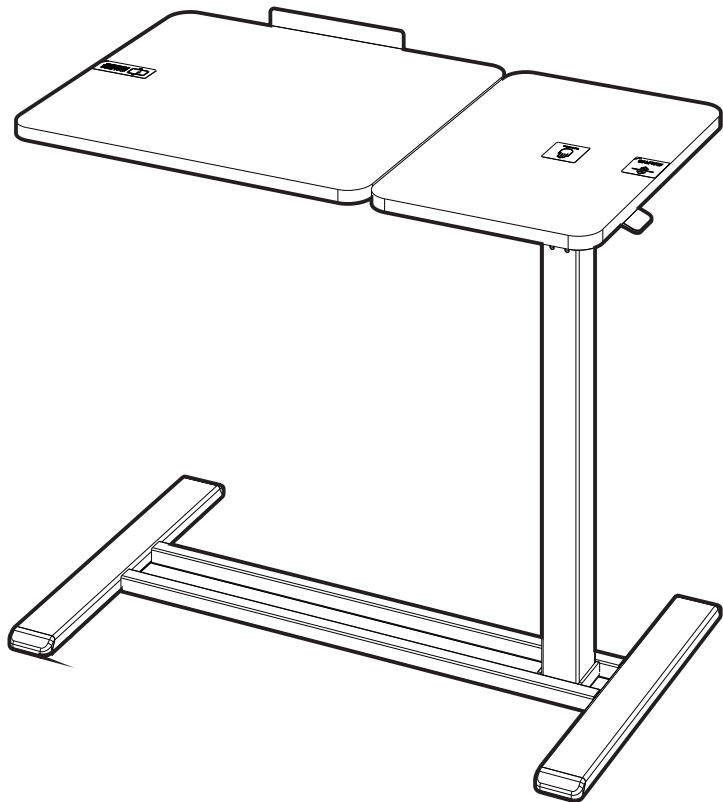

< Nižšie uvedené obrázky sú iba orientačné, skontrolujte skutočný výrobok. >
Pred použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod na použitie a riadne ho uschovajte.


Technické údaje

Počet dielov stípika	2
Max. nosnosť	7 kg
Uhol klapky	0° / ± 18° / ± 36° / ± 54°
Najnižšia výška	655 mm
Najvyššia výška	1050 mm
Vonkajšia rúrka	50 x 50 x 1,5 mm
Vnútorňá rúrka	45 x 45 x 1,5 mm
Rozmer stolovej dosky	800 x 400 x 16 mm


Zoznam produktov

Zoznam príslušenstva


Poznámka: Nižšie uvedené výkresy čiar sú iba orientačné a môžu sa v niektorých prípadoch mierne líšiť od fyzického produktu. Pre presnosť skontrolujte samotný produkt. Ak chýbajú nástroje alebo sa vyskytnú problémy s inštaláciou, kontaktujte zákaznícky servis.

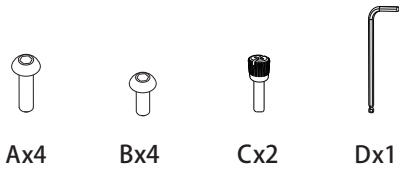

Príprava pred montážou

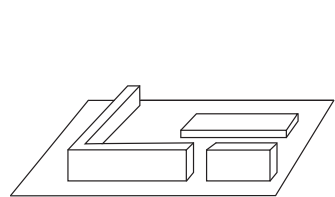

Montáž vykonávajte na koberci alebo kartóne, aby ste zabránili poškrabaniu.

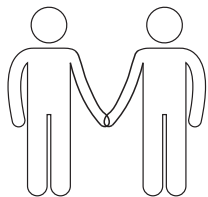

Montáž v 2 ľuďoch




alebo
Odporúčame použiť vlastný elektrický skrutkovač alebo vŕtačku.

Zoznam dielov

Č	Diel	Č	Diel
①	Stolná doska 1x	③	Prepážka 1x
②	Stíplik 1x	④	Podstavec 1x


Pokyny k montáži

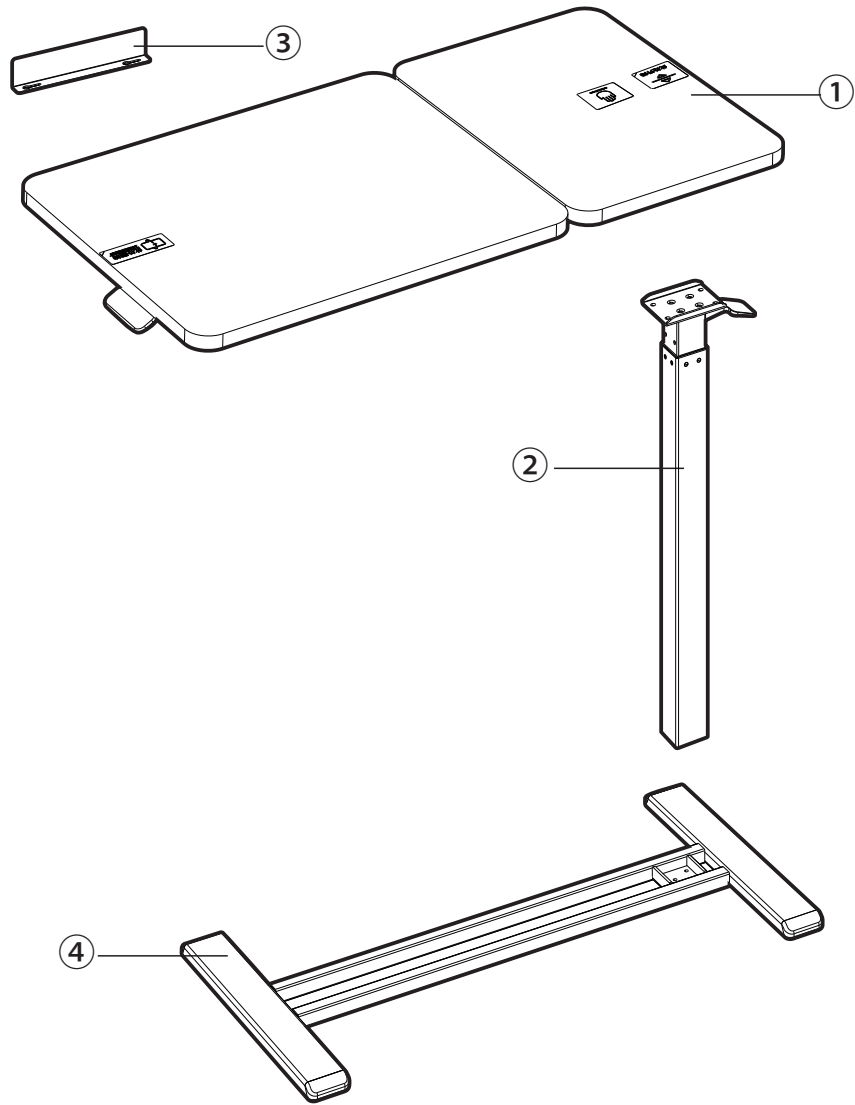

Postup montáže


KROK 1

Nainštalujte stolnú dosku

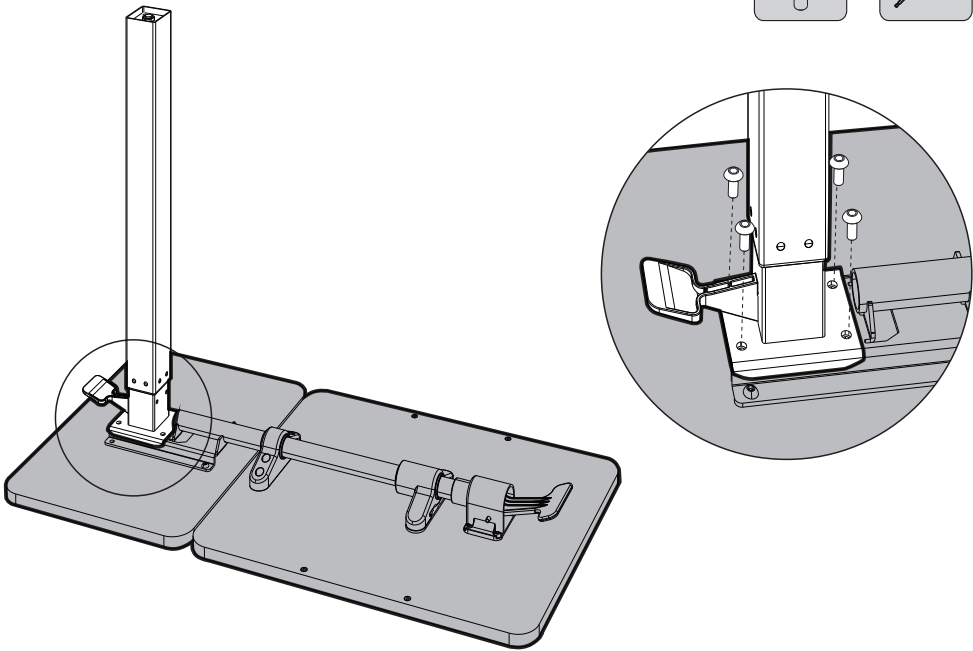


KROK 2

Montáž podstavca

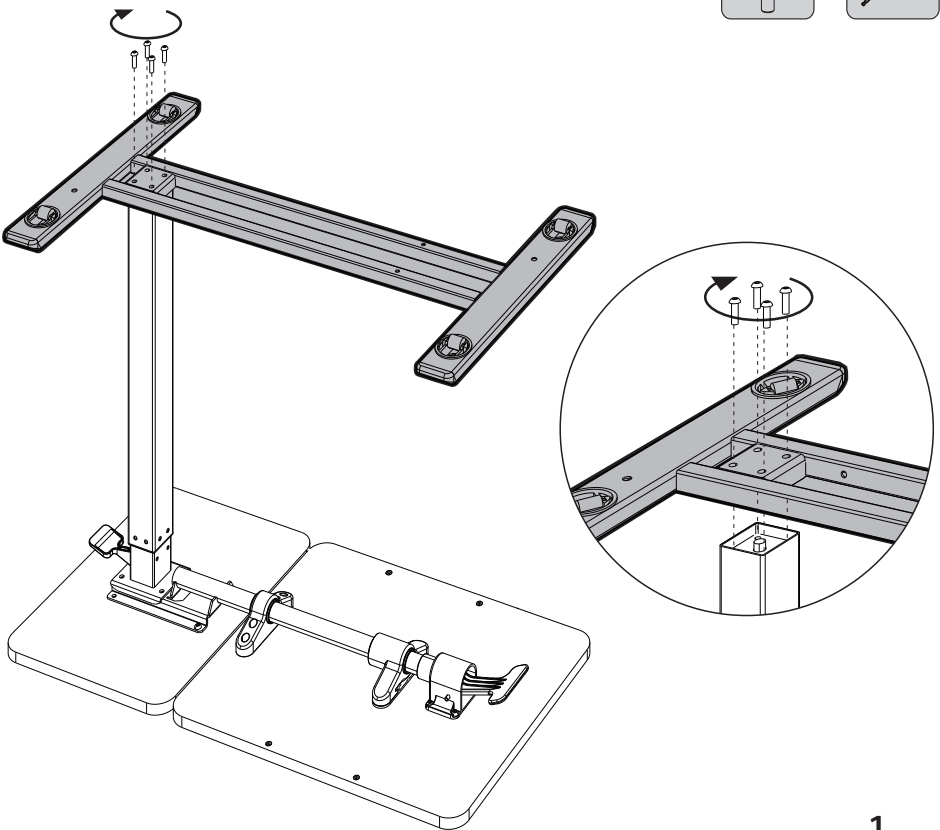



KROK 3

Otočte stôl

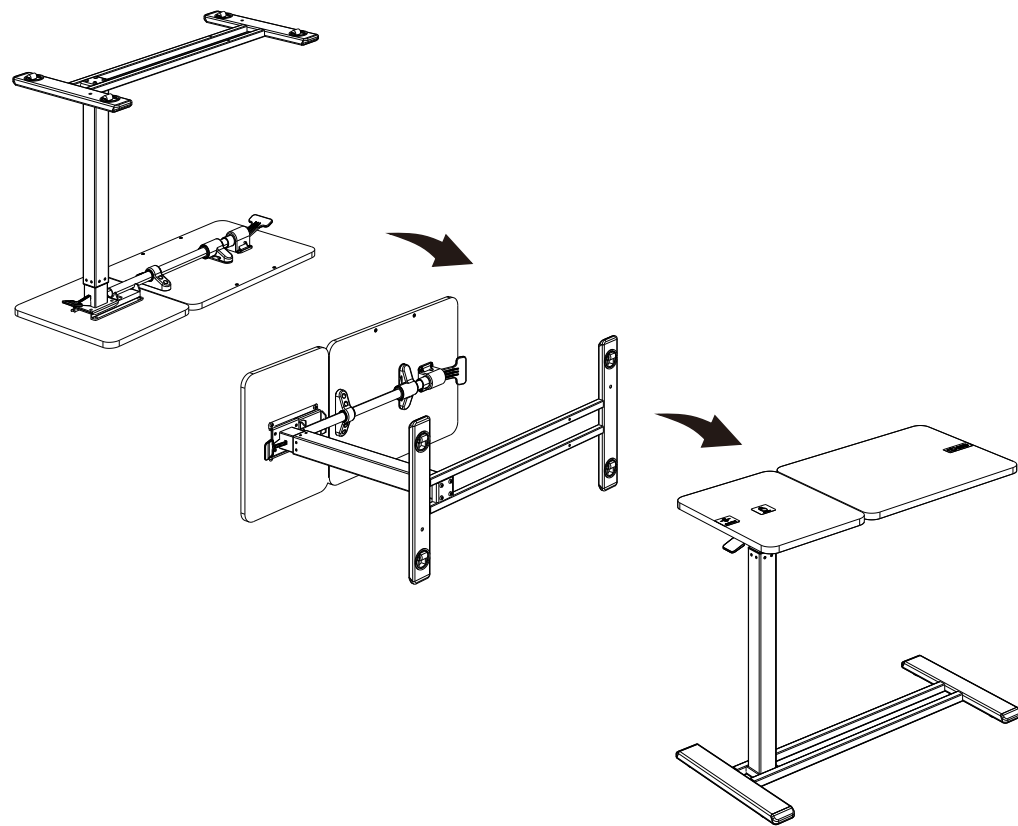

KROK 4

Inštalácia prepážky

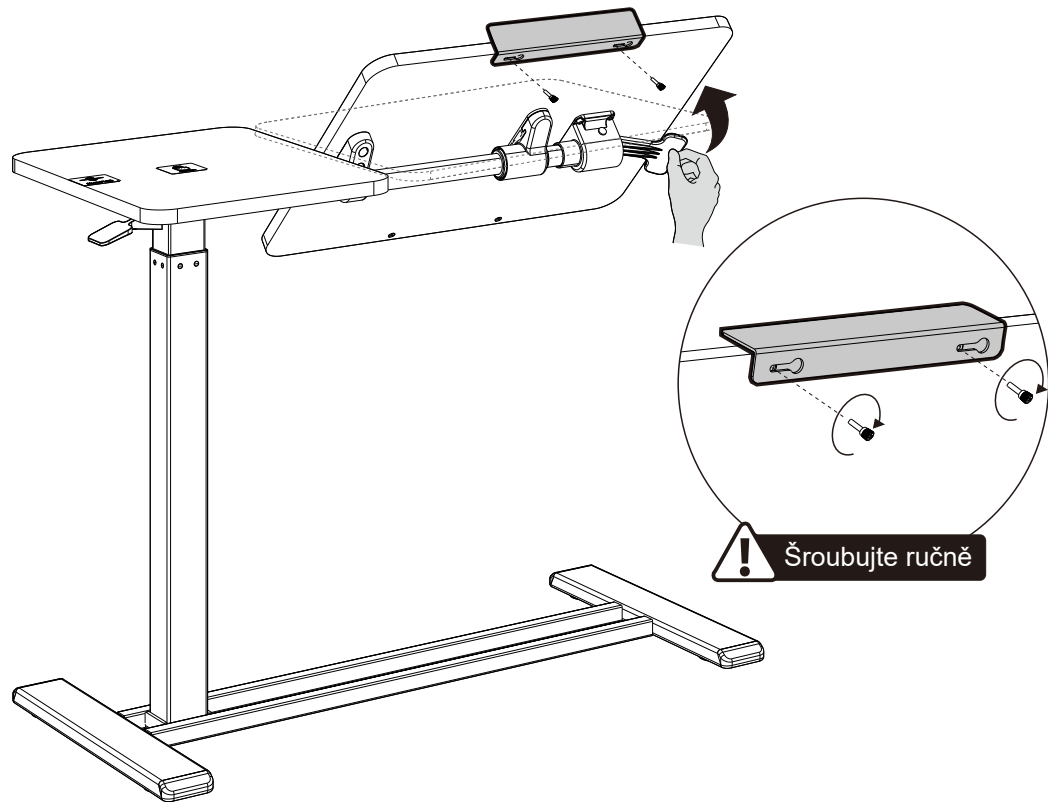


KROK 5


Nastavenie výšky dosky stola

Otočte dosku stolu


Otočte dosku stola: 0–60°

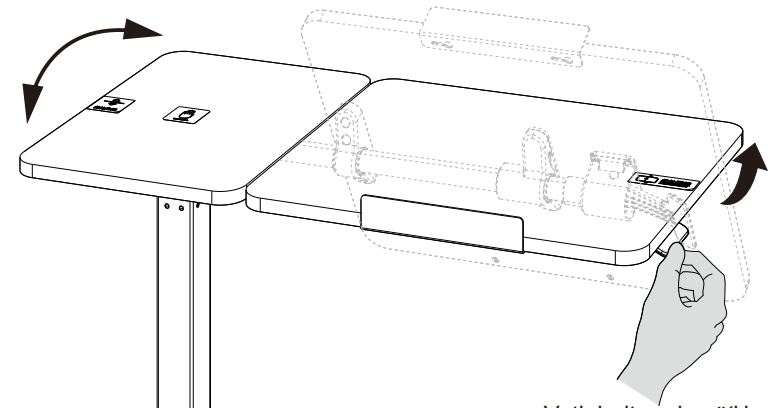

Nastavenie výšky smerom hore

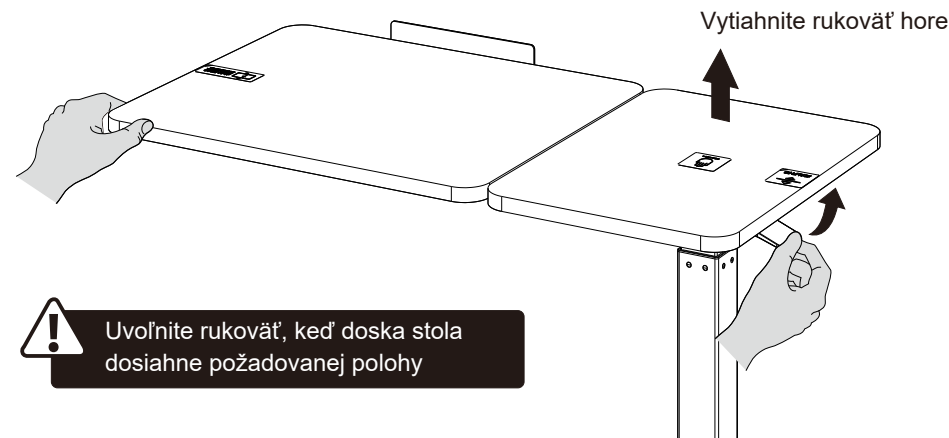

Nastavenie výšky smerom dole

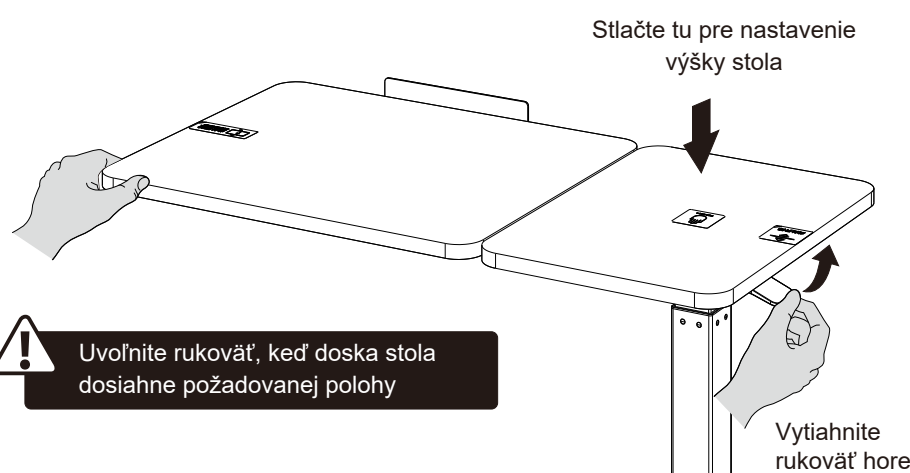

Varovanie

Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré by pri požití mohli predstavovať nebezpečenstvo udusení. Toto malé príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí a ukladajte ich na bezpečnom mieste.

- Pred inštaláciou sa uistite, že ste si prečítali a plne porozumeli návodu na použitie. Pokiaľ nerozumiete niektorému z krokov inštalácie, obráťte sa na profesionálneho montéra.
- Tento produkt nie je určený na hranie deťmi. Hra na výrobku môže viesť k nepredvídateľnému správaniu a výrobca nenesie zodpovednosť za výsledné riziká alebo následky.
- Uistite sa prosím, že deti vo veku do siedmich rokov a osoby s fyzickým zmyslovým alebo mentálnym postihnutím používajú tento výrobok pod riadnym dohľadom a vedením. Deti by nemali mať neobmedzený prístup k hre s ním.
- Deti nesmú čistiť alebo vykonávať údržbu tohto výrobku bez dozoru dospeléj osoby.
- Uistite sa prosím, že vo vašom prevádzkovom prostredí nie sú žiadne potenciálne nebezpečenstvá, napríklad odložené náradie. S obalovými materiálmi zaobchádzajte vždy opatrne, aby ste sa vyhli možným nebezpečenstvám, ako je riziko udusení detí, ktoré sa hrajú s plastovými vreckami.
- V prípade potreby si prosím uschovajte originálny obal zariadenia na budúce prepravné účely.

Likvidácia odpadu



Tento symbol označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne výrobok recyklujte a podporte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia využite systém spätného odberu a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili. Predajca môže výrobok prevziať a ekologicky bezpečne recyklovať.