


Návod na montáž dielenských stolov G7

556002-556198, 469226-469240, 469552-469563



Montáž nôh stola

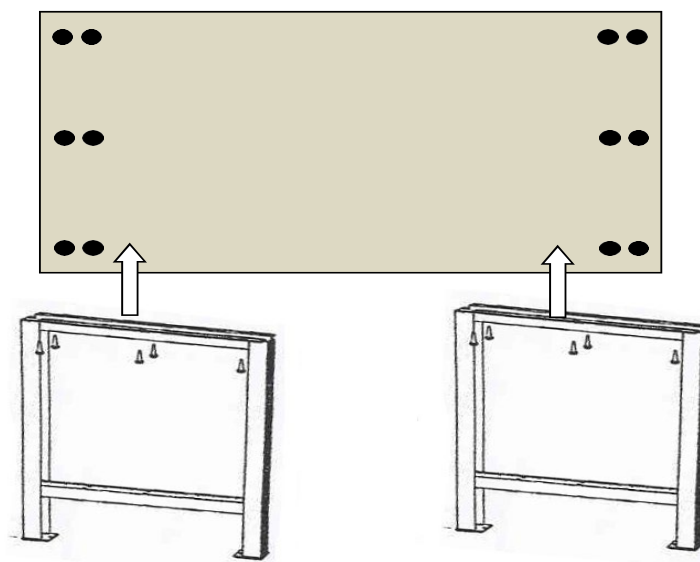


1. Predvrtajte zo spodnej strany dosky, 6 otvorov pre skrutky, ktorými priskrutkujete nohy k doske stola. (priemer dier 5 mm) Rozmiestnenie dier naznačte cez otvory v nohách stolov.
2. Priskrutkujte stolové nohy skrutkami s podložkami k doske stola. Použite skrutky, ktoré boli pribalené pri nohách.


Pracovná doska zo škárovky sa niekedy môže pôsobením vzdušnej vlhkosti v rade milimetrov prehnúť. Toto prehnutie nie je na závalu, po montáži na podnož stole sa prehnutie po dotiahnutých skrutiek zarovná. Doporučujeme potom opäť po niekoľkých dňoch skrutky dotiahnuť.

Spojovacia lišta

K stolom bez kontajnerov alebo k stolom so závesnými kontajnermi dĺžky 1500, 1700 a 2000 sa pre zvýšenie stability k nohám montuje spojovacia lišta.

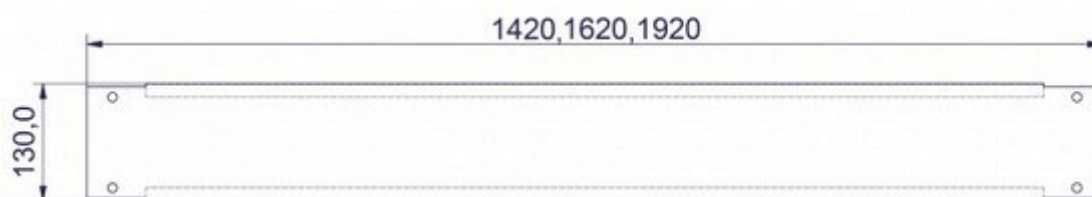


Montáž kontajnerov

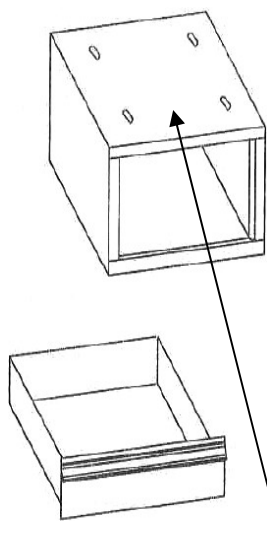

1. Vysuňte zásuvky von z kontajnera.

Zásuvku vysuniete stlačením páčok v pojazdoch zásuvky.

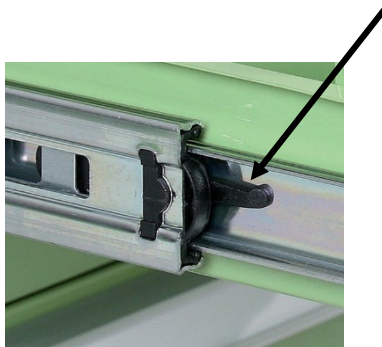



2. Skrze otvory v hornom plechu kontajnera naznačte diery v stolovej doske, podľa toho, kam chcete kontajner umiestniť.

3. Naznačené otvory pre skrutky predvrtajte.

4. Korpus kontajnera priskrutkujte 4 skrutky do dosky stola.

5. Postavte stôl na nohy a zasunúť späť zásuvky kontajnera.

6. Pomocou priložených skrutiek, matiek a podložiek spojte kontajnery k podstavcom a vzájomne medzi sebou, pokiaľ to konfigurácia dovoľuje.

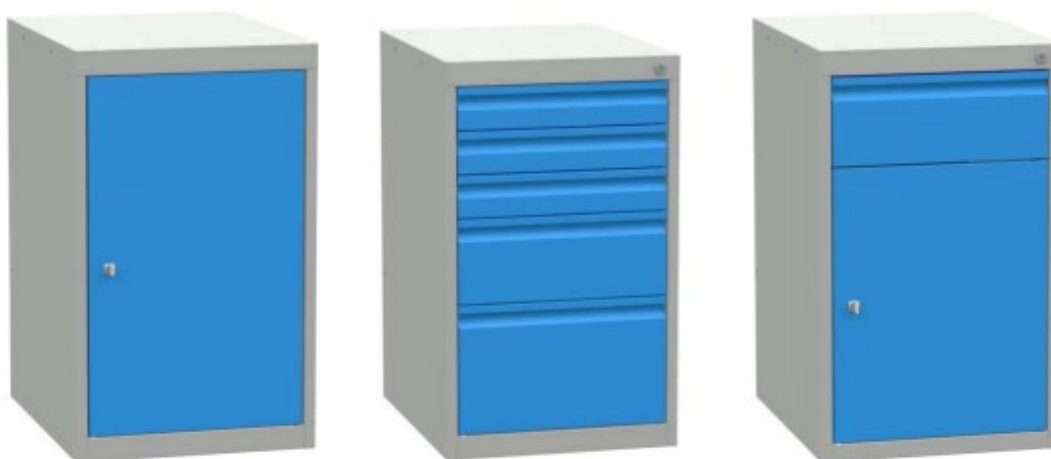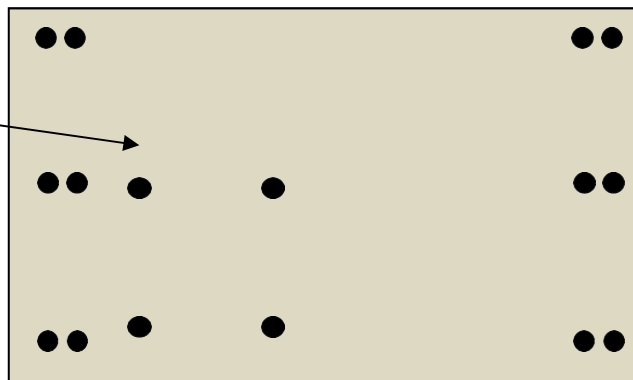

Výškovo nastaviteľné nohy stola

Pokiaľ je stôl vybavený výškovo nastaviteľnými nohami, ich výšku je možné nastaviť v rozmedzí 840 – 1040 mm v krokoch po 50 mm. Vykonáva sa zoskrutkovaním pätky nohy a nohy, ktoré majú na tieto účely predvŕtané otvory v rastri 50 mm.



Maximálna povolená nosnosť

Maximálna nosnosť stola	500 kg
Maximálna nosnosť zásuviek kontajnerov	40 kg