


936394

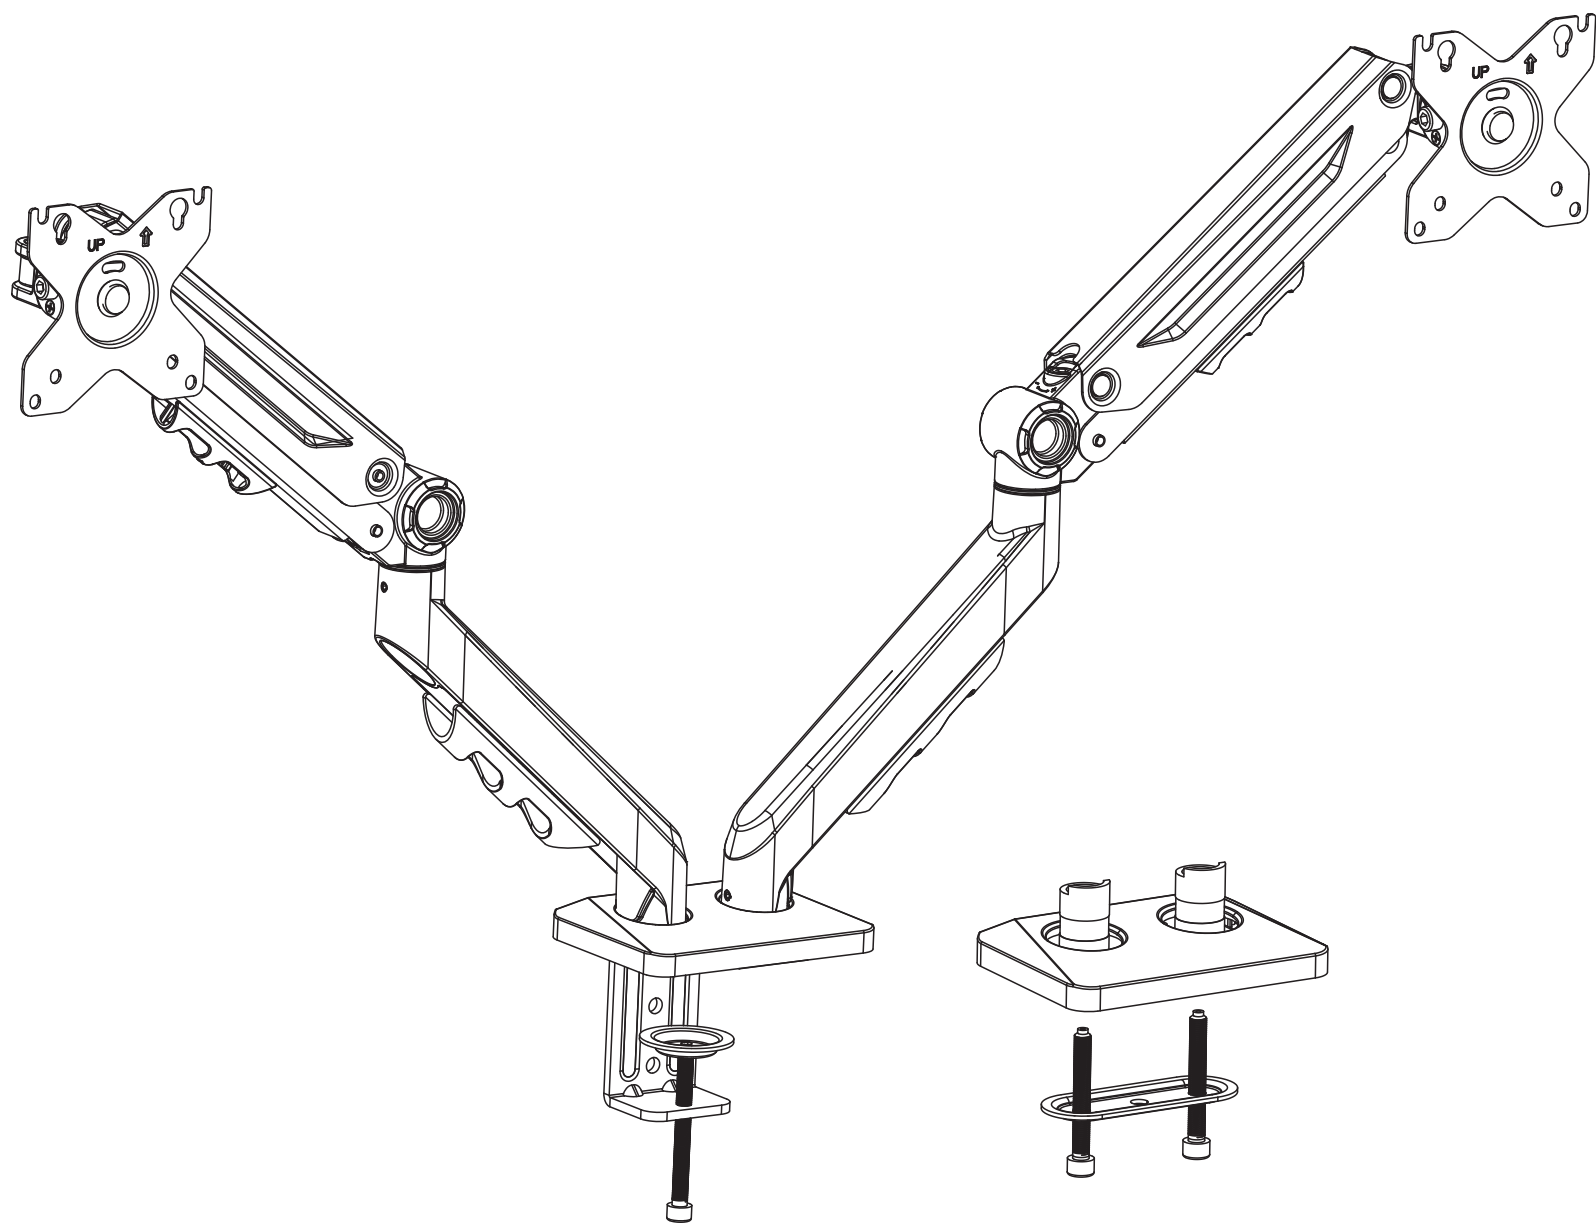

Návod na použitie



DÔLEŽITÉ:

Neprečítanie, nepochopenie alebo nedodržanie všetkých pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu, poškodeniu zariadenia alebo k strate záruky výrobcu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA:


- Uistite sa, že montážna plocha je dostatočne pevná na manipuláciu s namontovaným výrobkom a vybavením.
- NEPREKRAČUJTE MAXIMÁLNU UVEDENÚ NOSNOSŤ.
- Skrutky utiahajte pevne, ale nepreťahujte ich. Pretiahnutie môže spôsobiť poškodenie výrobku, ktoré výrazne znižuje jeho nosnosť.
- Pri používaní výrobku udržiajte voľný priestor a bezpečnú vzdialenosť od pohyblivých častí.
- Používajte iba na určený účel. Nestúpajte na výrobok, nevešajte sa naň ani naň nešplhajte.
- Tento výrobok je určený iba na použitie v interiéri.
- Akékoľvek pokusy o prestavbu konštrukcie nie sú povolené.
- Tento výrobok môže obsahovať malé súčasti, ktoré môžu predstavovať riziko udusení pri prehltnutí. Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti, pokiaľ výrobok nie je určený priamo pre ne a pokiaľ si plne neprečítali a neporozumeli všetkým pokynom a manuálom.
- Pravidelne kontrolujte, či je výrobok bezpečný a správne upevnený (aspoň každé tri mesiace).

WTDS-10-S02


VESA kompatibilný
75x75 100x100




PLOCHÁ/PREHNUTÁ




PLOCHÁ OBRAZOVKA

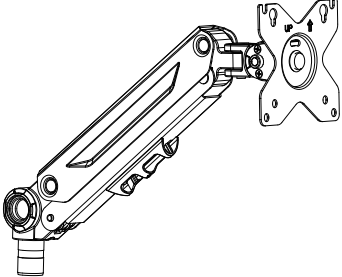


A (x2)

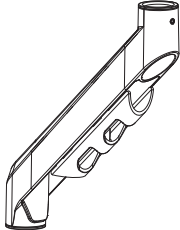

B (x2)

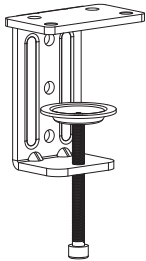

C (x1)



D (x1)



E (x2)



F (x2)
M8x20



G (x1)



H (x1)
3mm



I (x1)
5mm



J (x1)
6mm



M-A(x4)
M4x12




M-B(x4)
M5x12




M-C(x2)
D5

x2


1a INŠTALÁCIA POMOCOU SVORKY

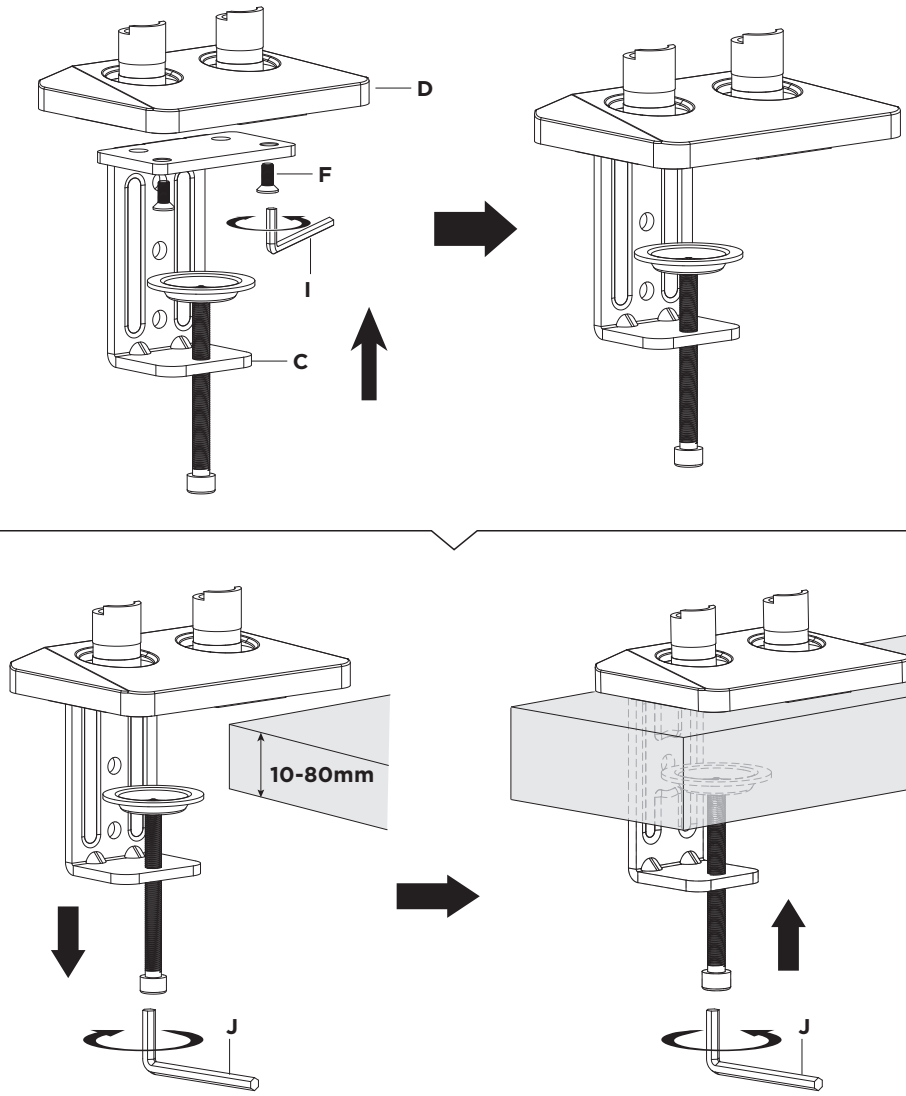


1b INŠTALÁCIA POMOCOU PRIECHODKY
Plocha stola s existujúcim priechodným otvorom.

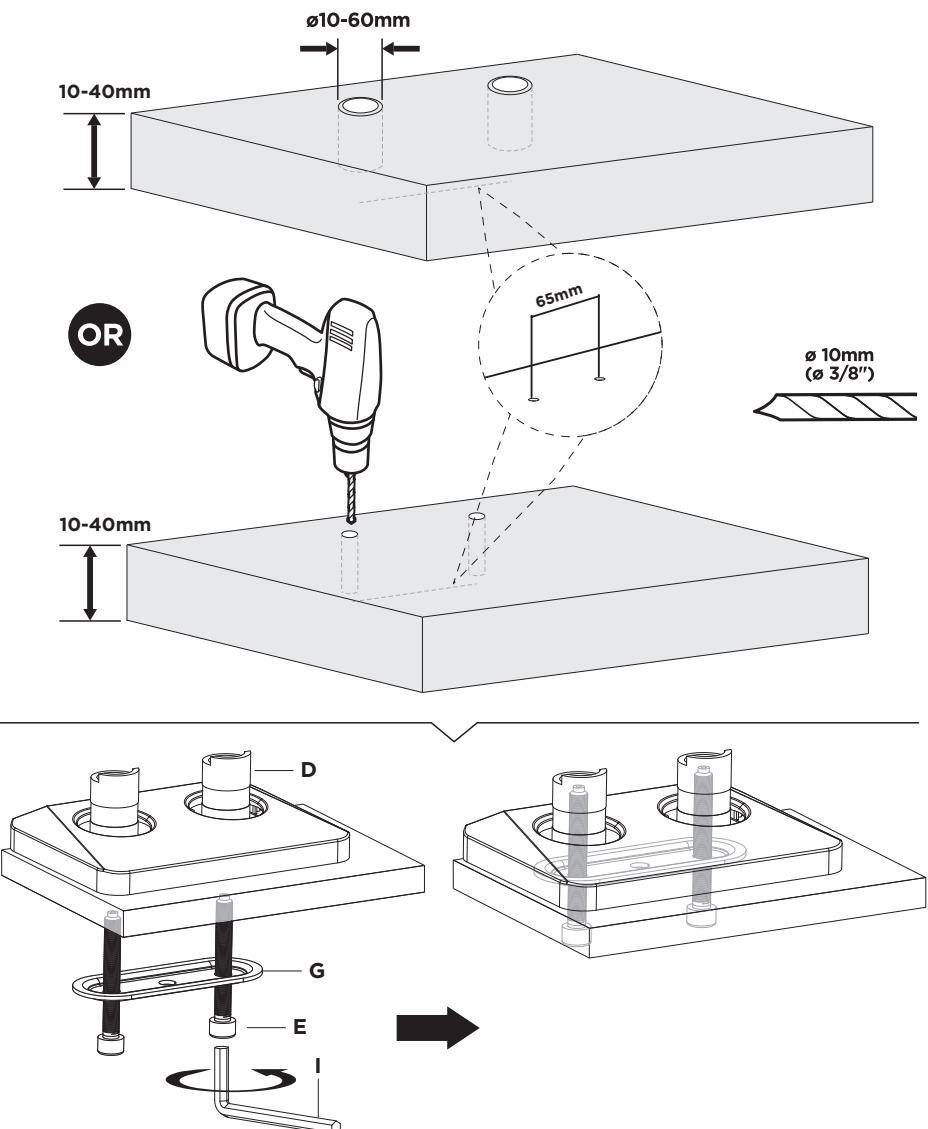

2

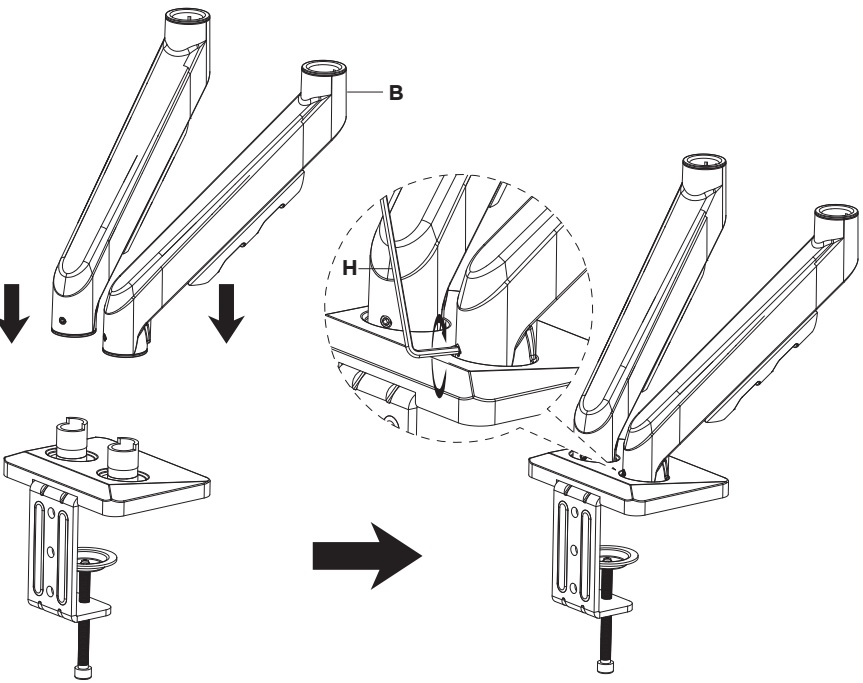

3

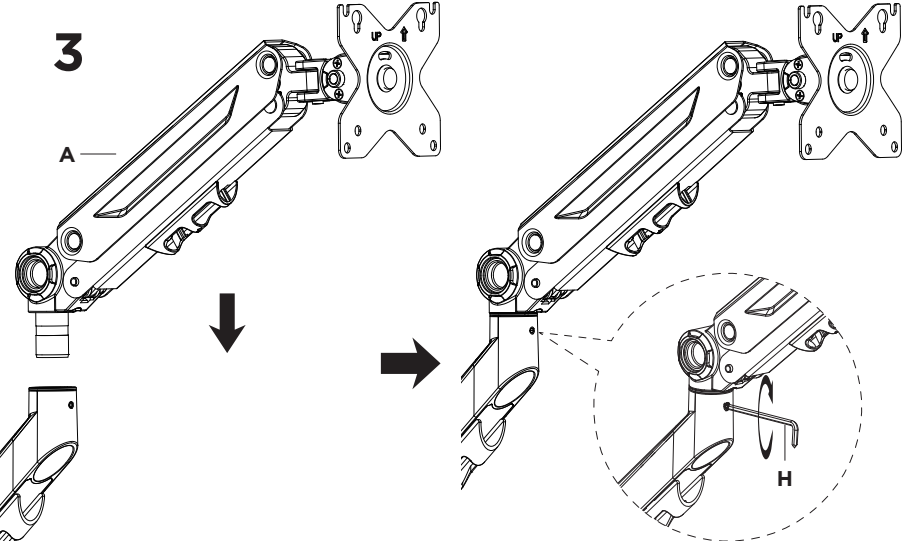


4





Príliš dlhé Príliš krátke

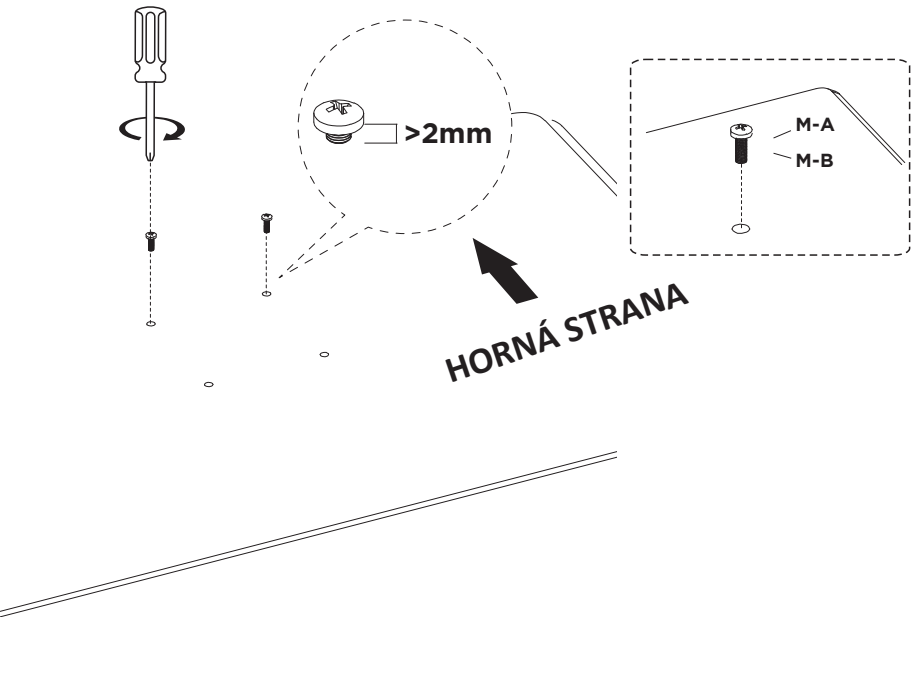

5

6

Pre správne vyváženie ramena s namontovanými monitormi nastavte napätie pružiny pomocou priloženého imbusového kľúča nasledovne:

Najprv rameno umiestnite do vodorovnej polohy a pevne ho držte podľa obrázku.

POZOR: Aby ste zabránili poškodeniu monitorov alebo držača, udržiajte rameno pri nastavovaní vždy vo vodorovnej polohe.

Pokiaľ rameno klesne, otáčajte nastavovacou skrutkou proti smeru hodinových ručičiek, kým nezostane vo vodorovnej polohe.

Ak sa rameno zdvihne, otáčajte nastavovacou skrutkou v smere hodinových ručičiek, kým nezostane vo vodorovnej polohe.

POZOR: Skrutky nepreahujte.

7

8

Poznámka: Ak displej nezostáva v požadovanej polohe, utiahnite skrutky podľa obrázku.