


936396

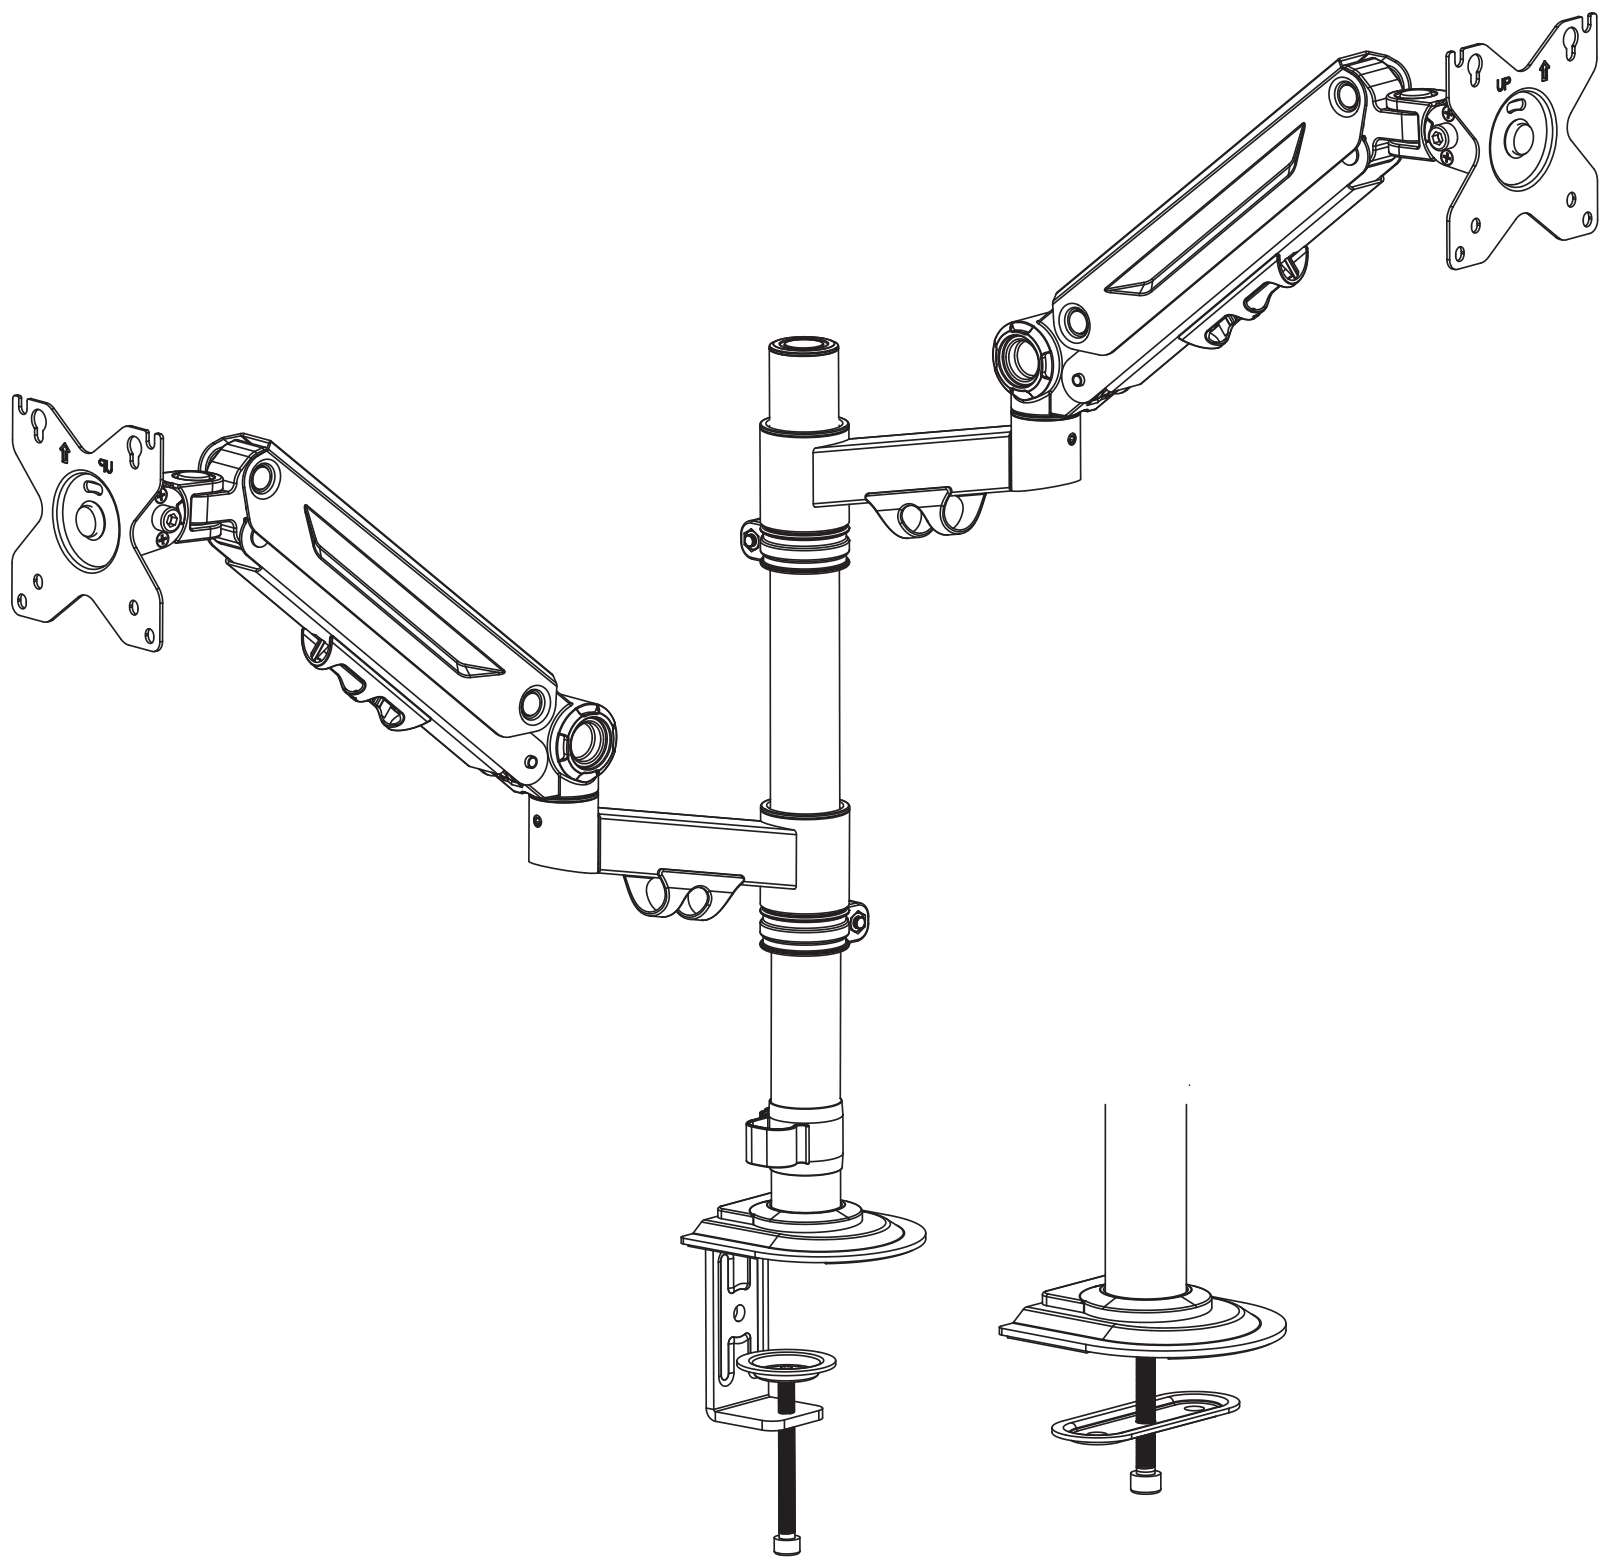

Návod na použitie



DÔLEŽITÉ:
Neprečítanie, nepochopenie alebo nedodržanie všetkých pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu, poškodeniu zariadenia alebo k strate záruky výrobcu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA:

- Uistite sa, že montážna plocha je dostatočne pevná na manipuláciu s namontovaným výrobkom a vybavením.
- NEPREKRAČUJTE MAXIMÁLNU UVEDENÚ NOSNOSŤ.
- Skrutky uťahujte pevne, ale nepreťahujte ich. Pretiahnutie môže spôsobiť poškodenie výrobku, ktoré výrazne znižuje jeho nosnosť.
- Pri používaní výrobku udržiajte voľný priestor a bezpečnú vzdialenosť od pohyblivých častí.
- Používajte iba na určený účel. Nestúpajte na výrobok, nevesajte sa naň ani naň nešplhajte.
- Tento výrobok je určený iba na použitie v interiéri.
- Akékoľvek pokusy o prestavbu konštrukcie nie sú povolené.
- Tento výrobok môže obsahovať malé súčasti, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia pri prehltnutí. Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti, pokiaľ výrobok nie je určený priamo pre ne a pokiaľ si plne neprečítali a neporozumeli všetkým pokynom a manuálom.
- Pravidelne kontrolujte, či je výrobok bezpečný a správne upevnený (aspoň každé tri mesiace).

WTDS-10-T02


VEESA kompatibilný
75x75 100x100



PLOCHÁ/PREHNUTÁ




PLOCHÁ OBRAZOVKA

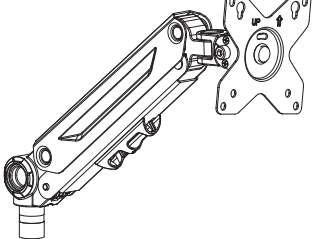


A (x2)




B (x1)



C (x2)

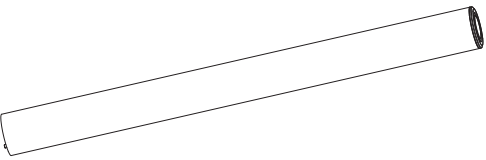

D (x1)



E (x1)



F (x1)



G (x1)



H (x2)




I (x1)




J (x1)




K (x1)
M8x20



L (x1)




M (x1)




N (x1)



X-1 (x1)
3mm



X-2 (x1)
5mm



X-3 (x1)
6mm



M-A(x4)
M4x12





M-B(x4)
M5x12




M-C(x2)
D5


x2

1a INŠTALÁCIA POMOCOU SVORKY

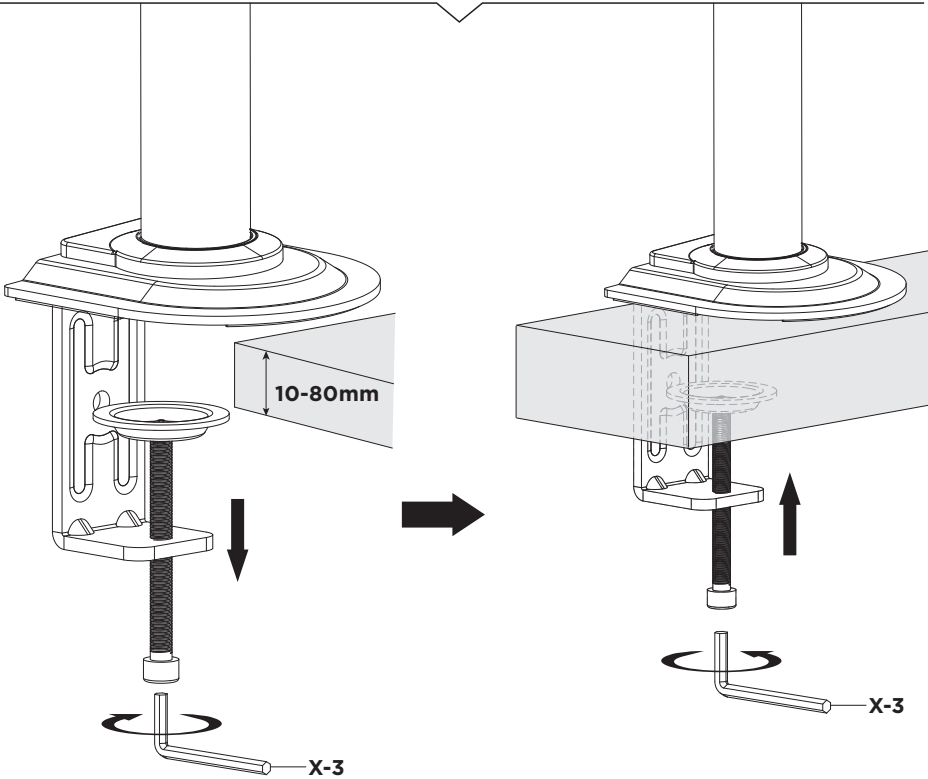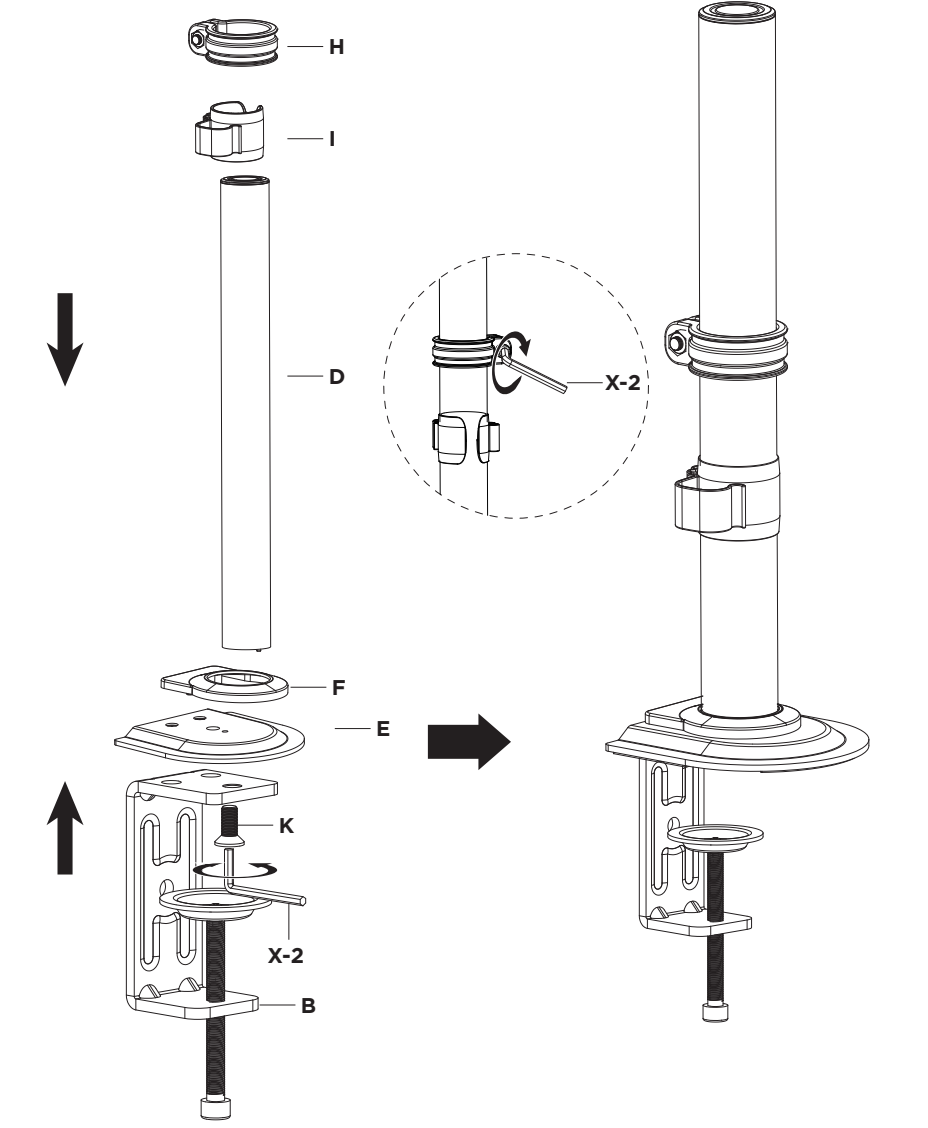


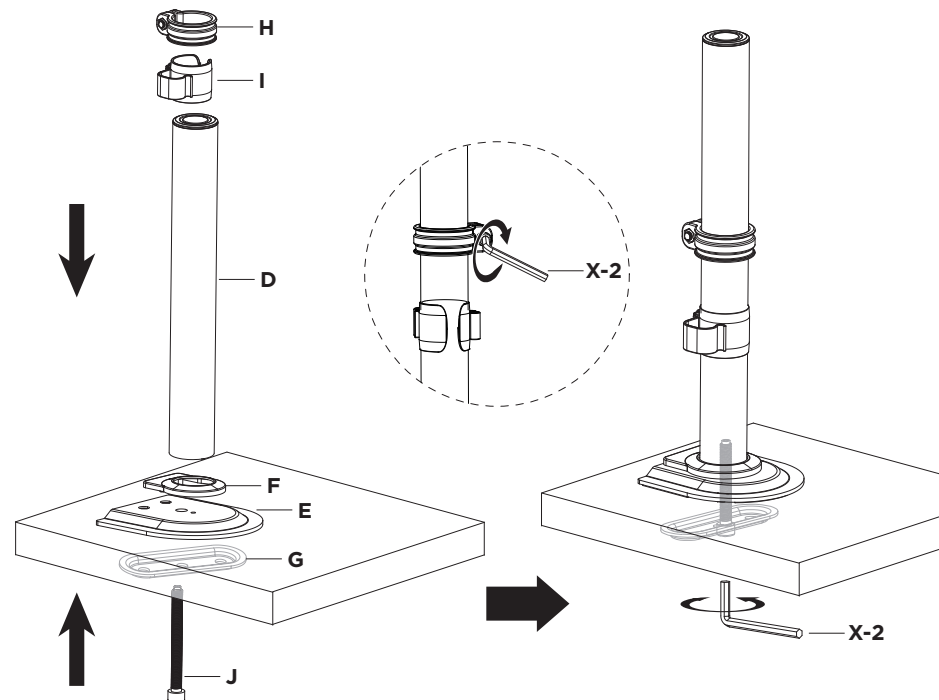


2

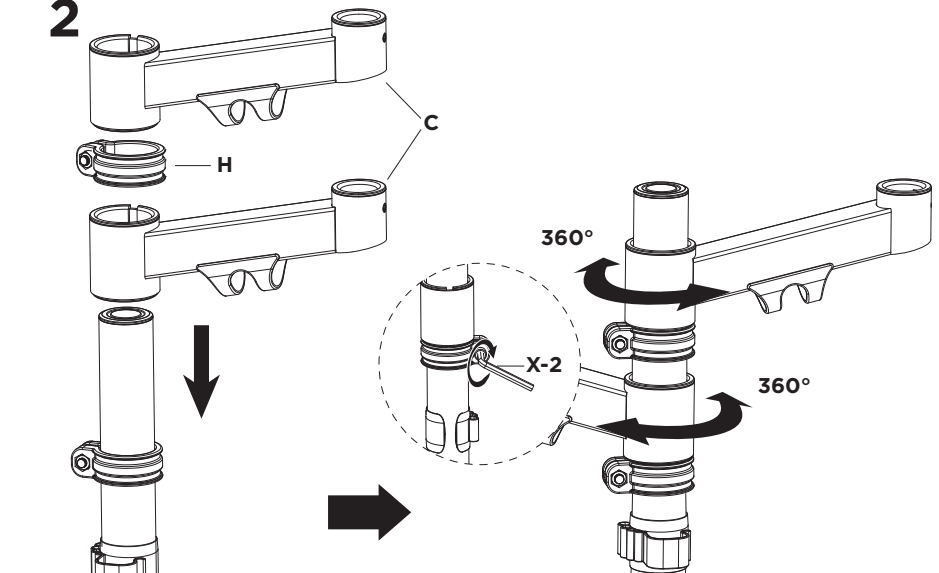


3

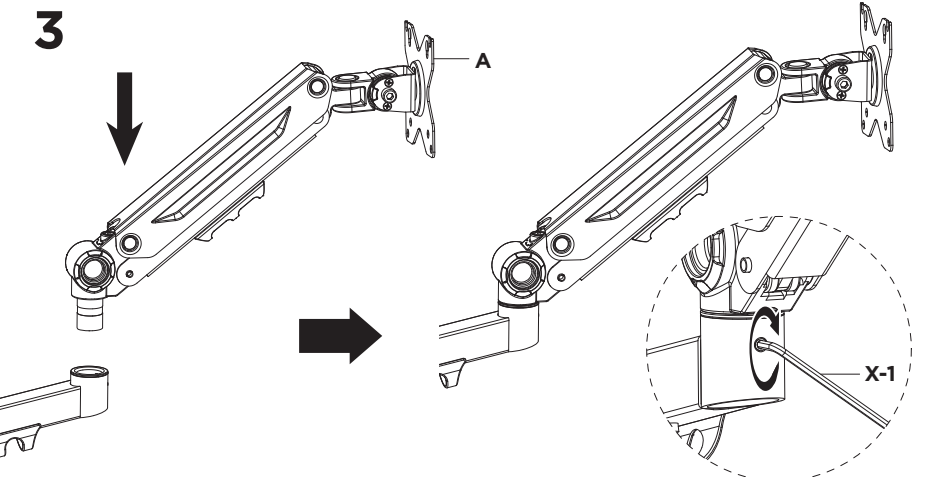


4

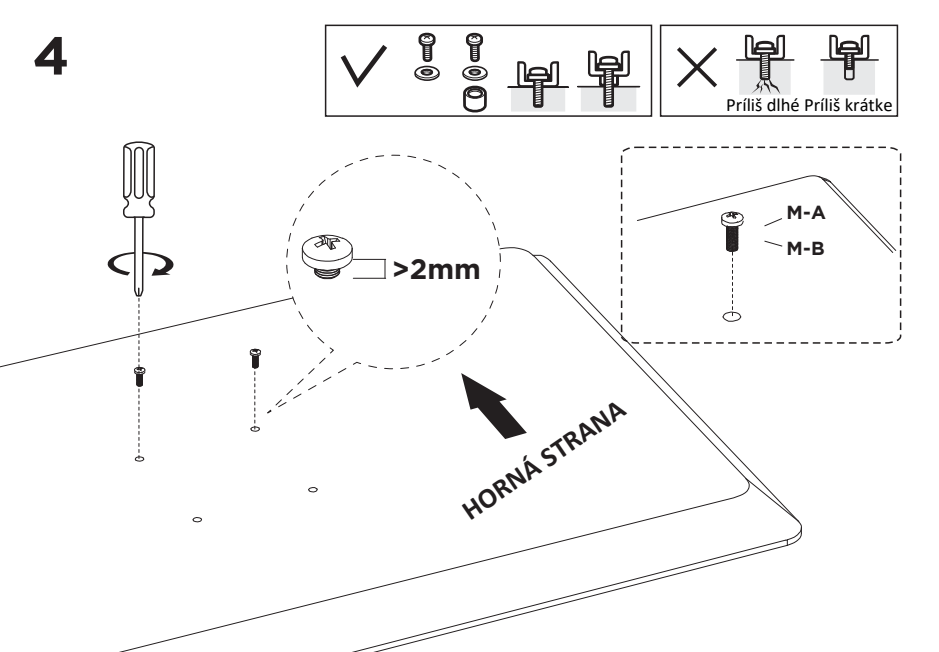


1b Plocha stola s existujúcim priechodným otvorom.

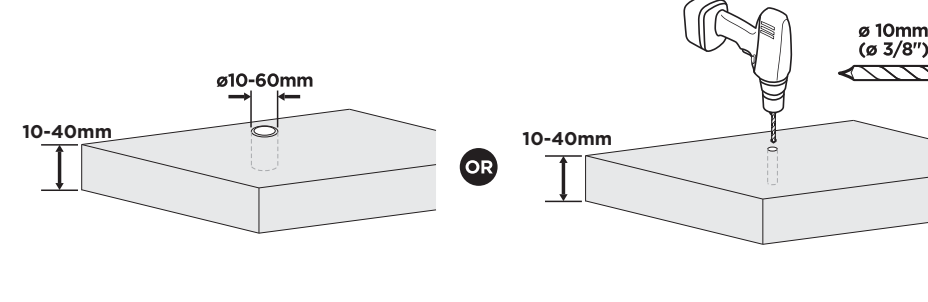

5

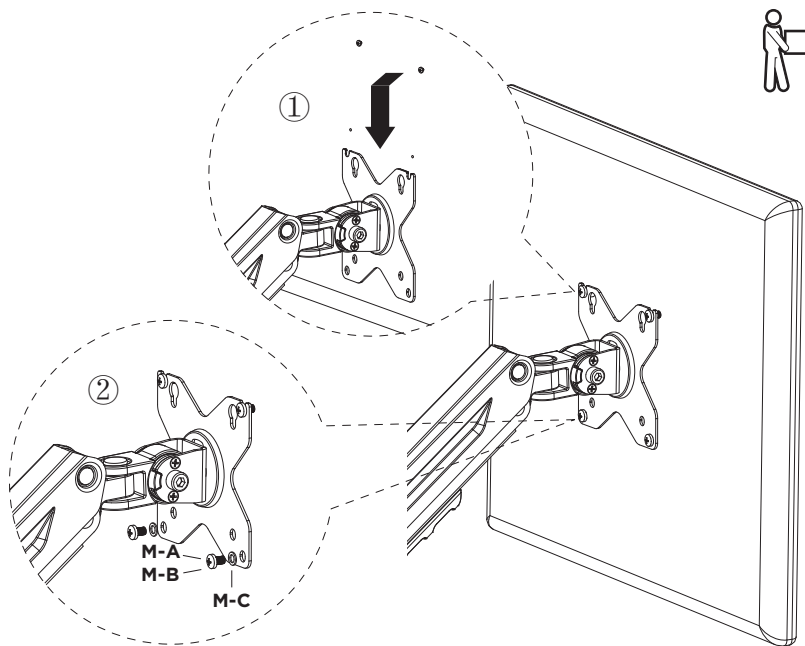


6

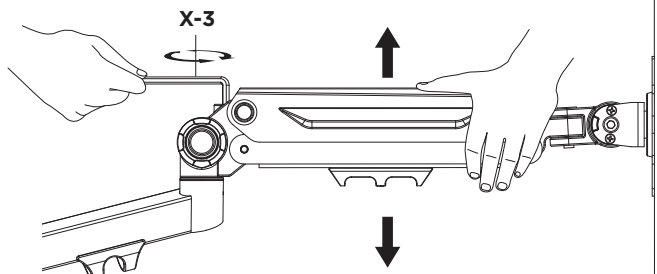


Pre správne vyváženie ramena s namontovanými monitormi nastavte napätie pružiny pomocou priloženého imbusového kľúča nasledovne:

Najprv rameno umiestnite do vodorovnej polohy a pevne ho držte podľa obrázku

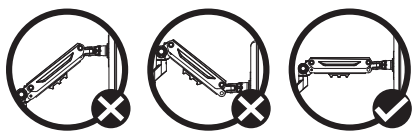

POZOR: Aby ste zabránili poškodeniu monitorov alebo držiaka, udržiajte rameno pri nastavovaní vždy vo vodorovnej polohe.



Pokiaľ rameno **klesne**, otáčajte nastavovacou skrutkou proti smeru hodinových ručičiek, kým nezostane vo vodorovnej polohe.




Ak sa rameno **zdvihne**, otáčajte nastavovacou skrutkou v smere hodinových ručičiek, kým nezostane vo vodorovnej polohe.



POZOR: Skrutky nepreťahujte.

7

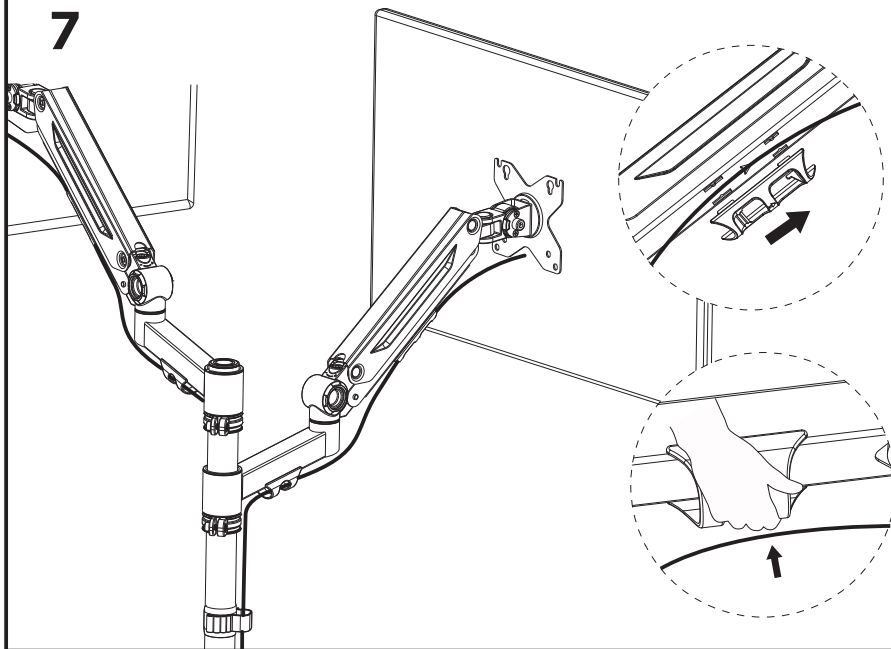

8

Poznámka: Pokiaľ displej nezostáva v požadovanej polohe, utiahnite skrutky podľa obrázku.

