


492308, 492309

Inštalácia príručka

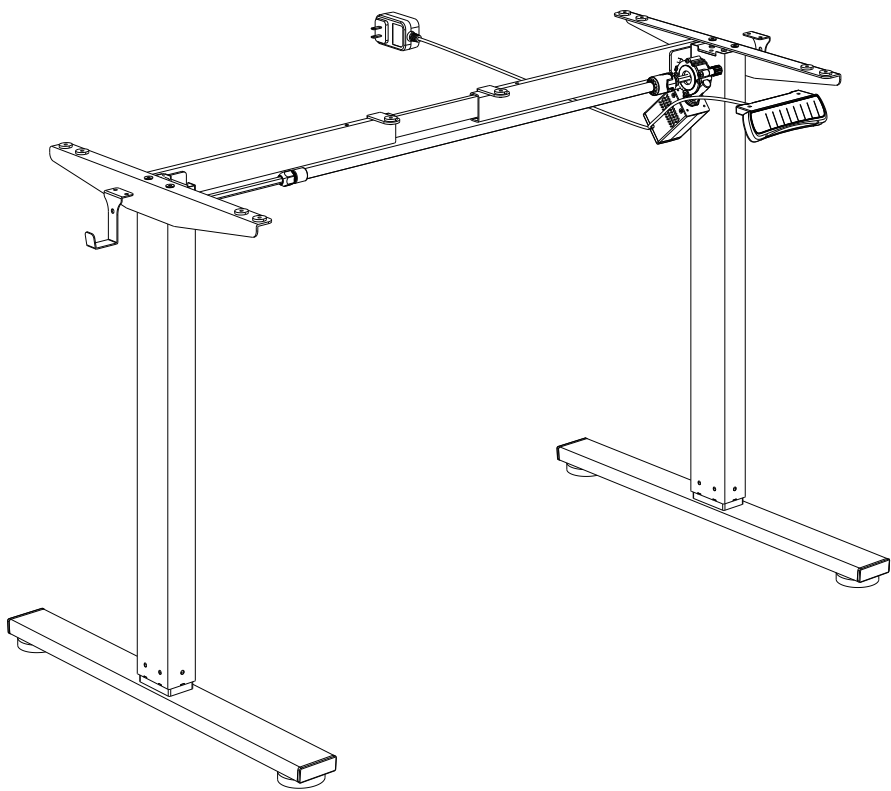

< Nižšie uvedené obrázky sú iba orientačné, skontrolujte skutočný výrobok. >
Pred použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod na použitie a riadne ho uschovajte.

Technické údaje

Počet dielov stípika	2
Max. nosnosť	80 kg (s hákom, nosnosť háku 5 kg)
Rozsah pretiahnutia	910 mm-1440 mm
Max. rýchlosť	30 mm/s
Najnižšia výška	720 mm
Najvyššia výška	1170 mm
Použiteľná veľkosť stola	Dĺžka: 1 000–1 600 mm Šírka: 500–800 mm Hrúbka: > 16 mm

Výrobok bol navrhnutý tak, aby spĺňal nariadenie Komisie, v spojení s požiadavkami na ekodizajn spotreby elektrickej energie elektrických a elektronických zariadení pre domácnosť.

Technické informácie o režime nízkej spotreby energie:


Režim	Spotreba energie (W)	Doba (minúty)
Podmienky rež. nízkej spotreby	≤ 0.5 W	1 min

Zdroj napájania	
Výrobca: Shenzhen Green Power Electronic Technology Co., Ltd.	
Model: GRP-30W290010-CE	Priemerná aktívna účinnosť ≥ 86,85 %
Menovitý príkon: 100-240 VAC; 50/60Hz; 0,8 A	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10%): 83,36 %
Menovitý výkon: 29,0 VDC; 1,0 A; 29,0 W	Spotreba energie bez zaťaženia: ≤ 0,10 W


Zoznam produktov

Zoznam príslušenstva

Poznámka: Nižšie uvedené obrázky sú iba orientačné a môžu sa v niektorých prípadoch mierne líšiť od fyzického produktu. Pre presnosť skontrolujte samotný produkt. Ak chýbajú komponenty alebo sa vyskytnú problémy s inštaláciou, kontaktujte zákaznícky servis.

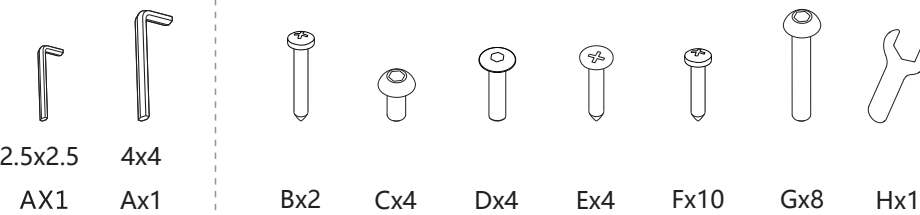


Príprava pred montážou

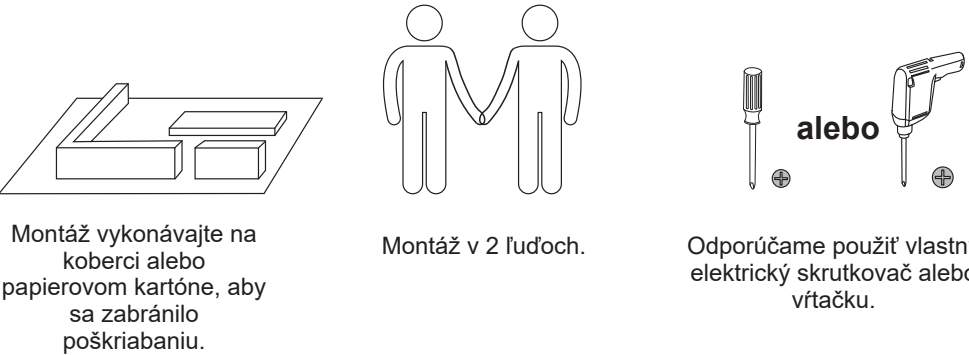

Zoznam dielov


Č.	Diel	Č.	Diel
①	Krížový nosník 1x	⑥	Prevodová tyč 1x
②	Držiak 2x	⑦	Podstavec 2x
③	Háčik 2x	⑧	Motor 1x
④	Ľavý stĺpik 1x	⑨	AC napájací kábel 4x
⑤	Pravý stĺpik 1x	⑩	Káblová spona 4x

Pokyny k montáži

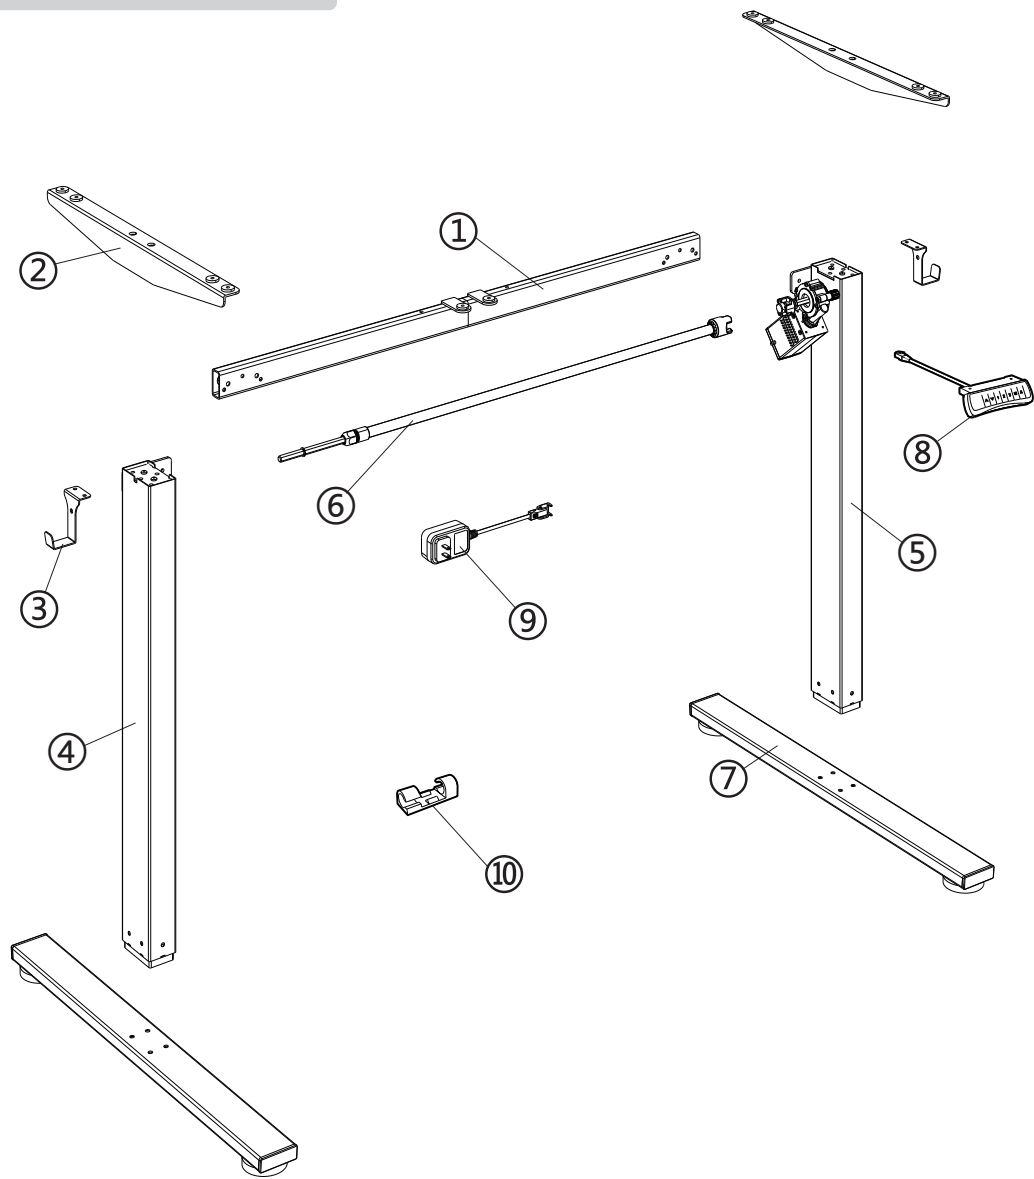


Postup montáže


KROK 1 Inštalácia nosníka

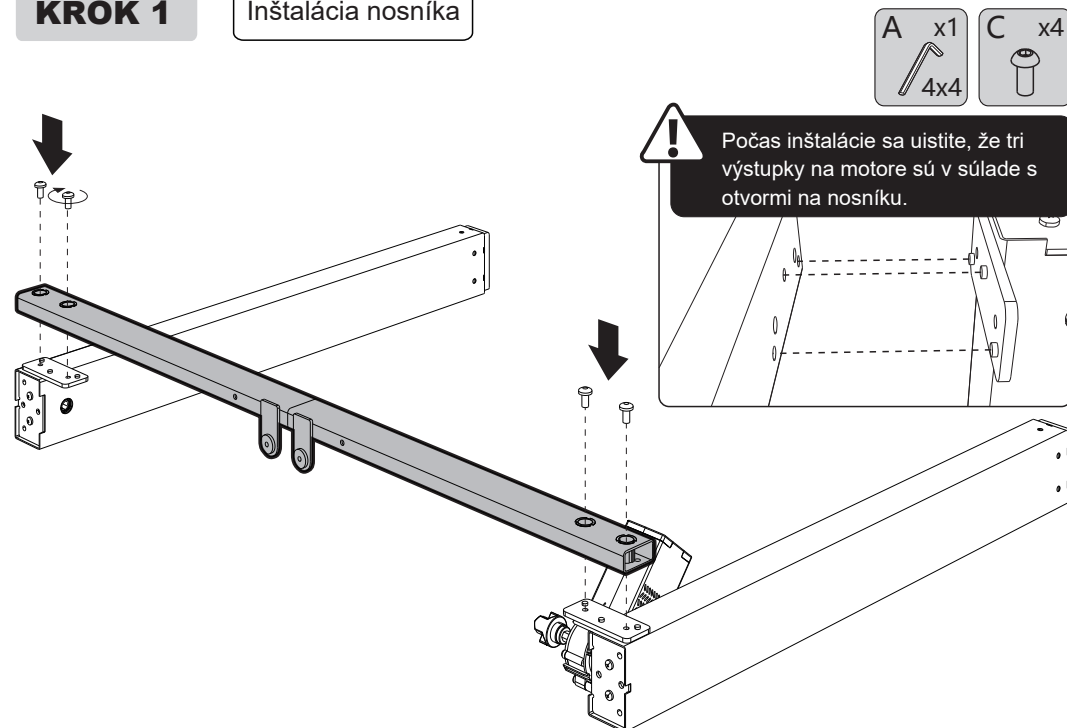



KROK 2 Inštalácia držiaka

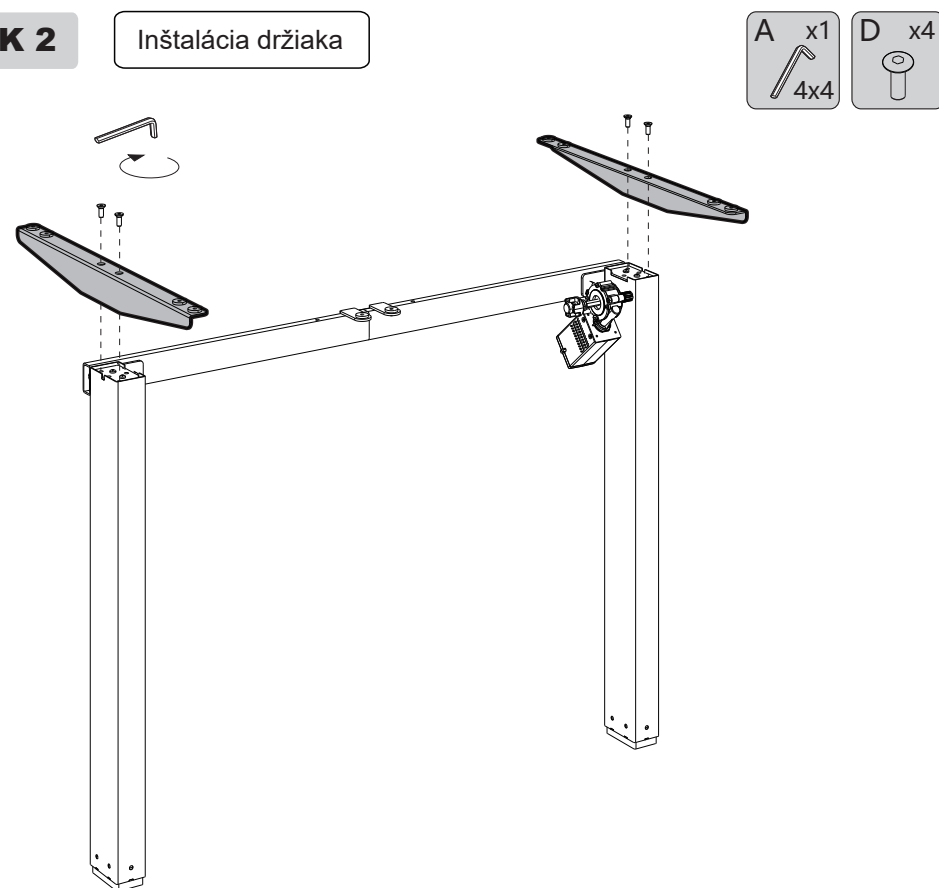


KROK 3 Montáž podstavca

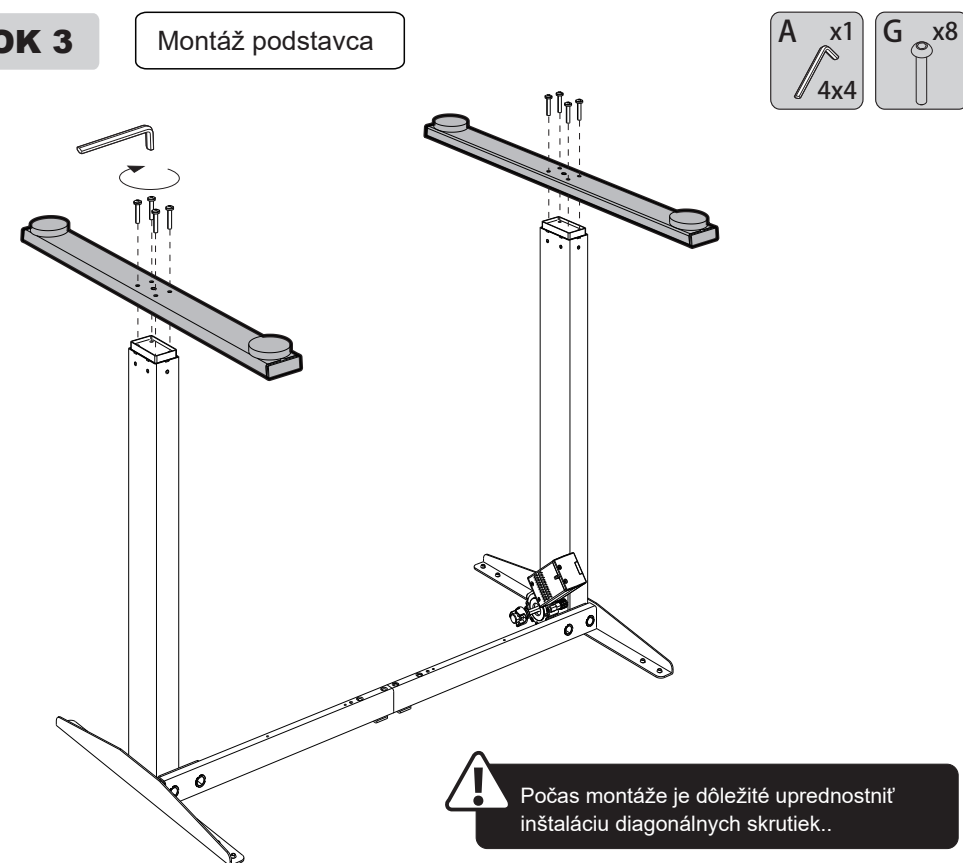

KROK 4 Inštalácia prevodovej tyče

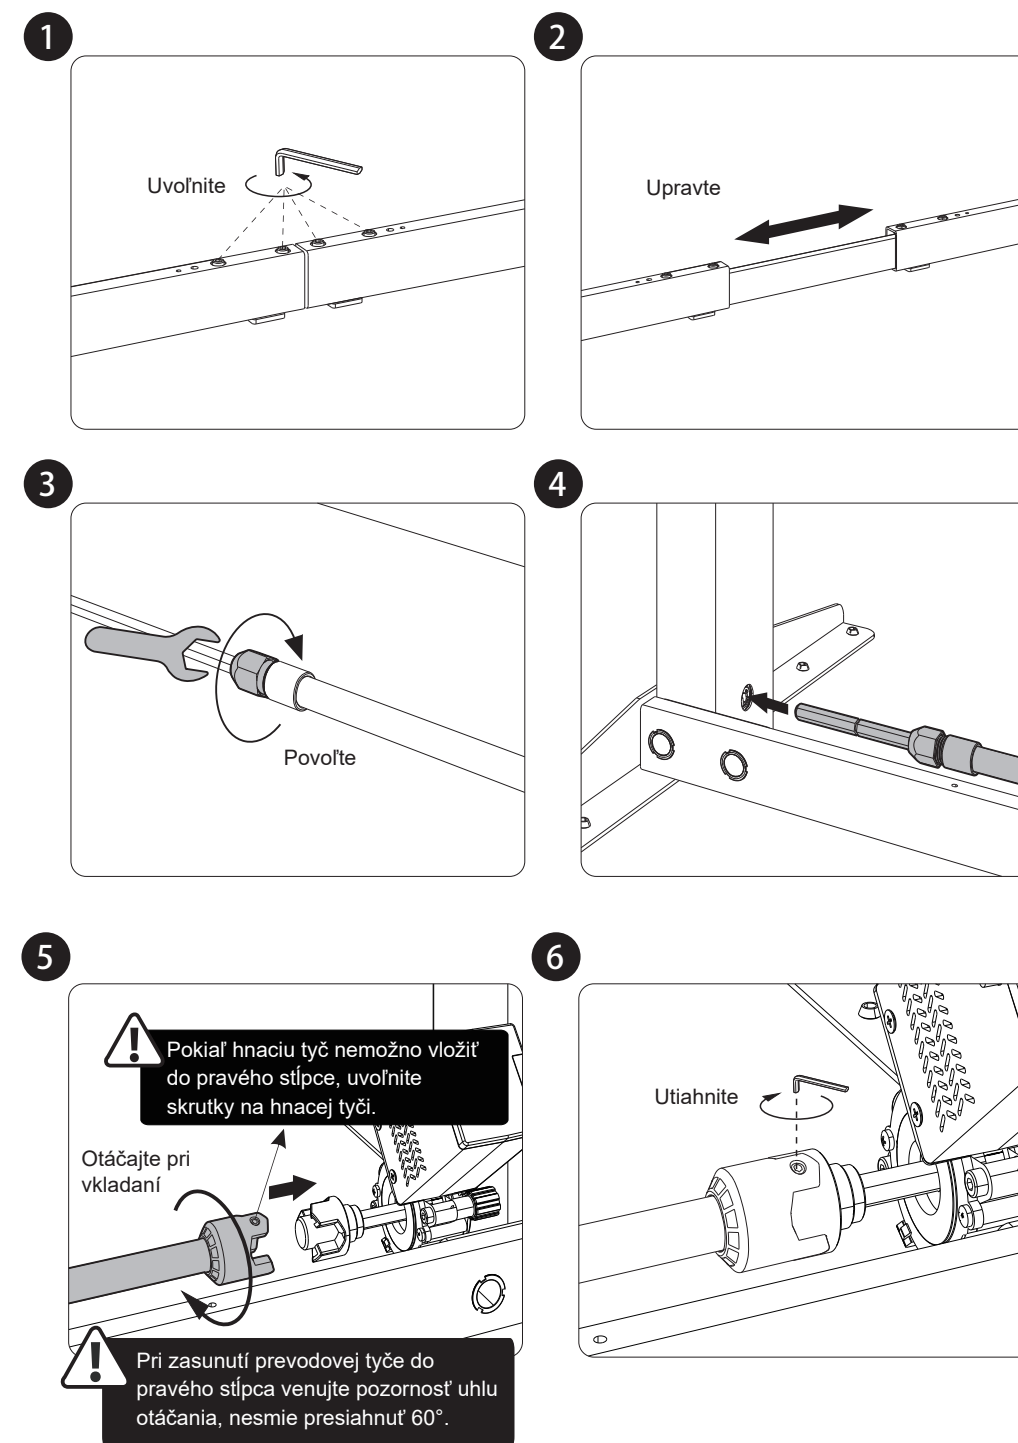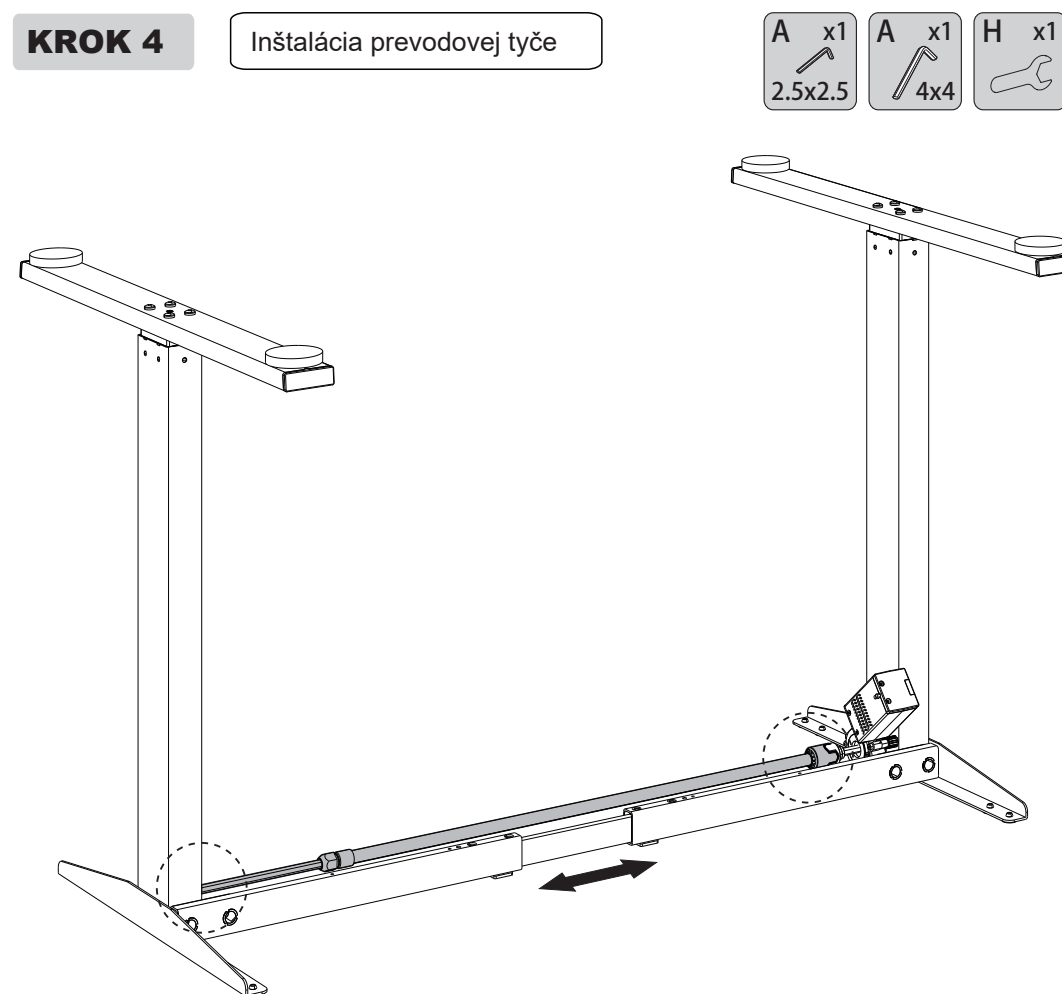


KROK 5 Nastavte priečny nosník a prevodovú tyč

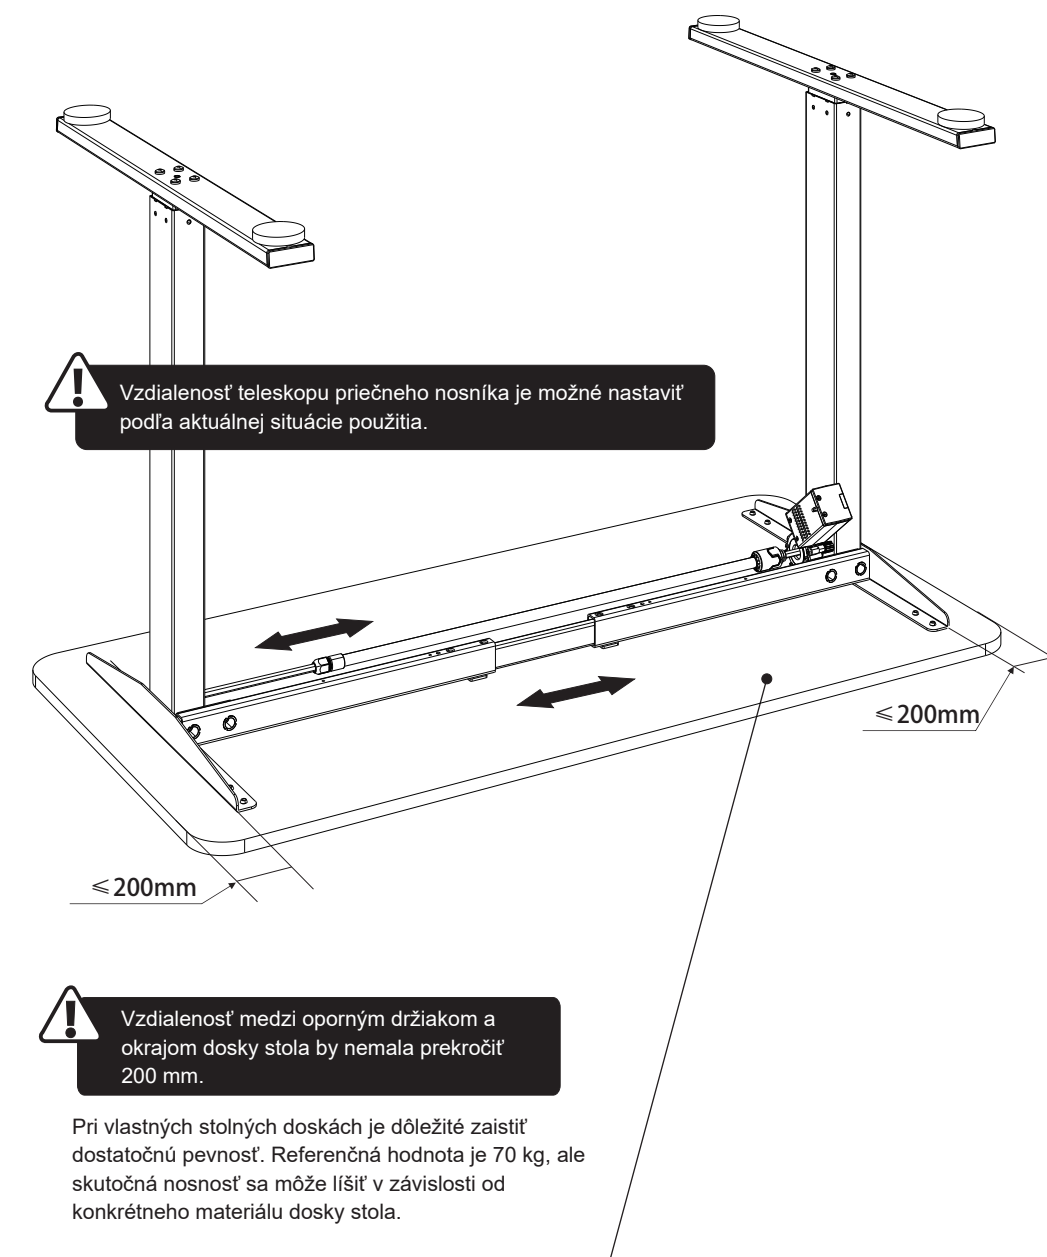

KROK 6 Inštalácia stolnej dosky


Postup inštalácie skrutiek je nasledujúci: ●-■

F x10
Vlastnoručne pripravené

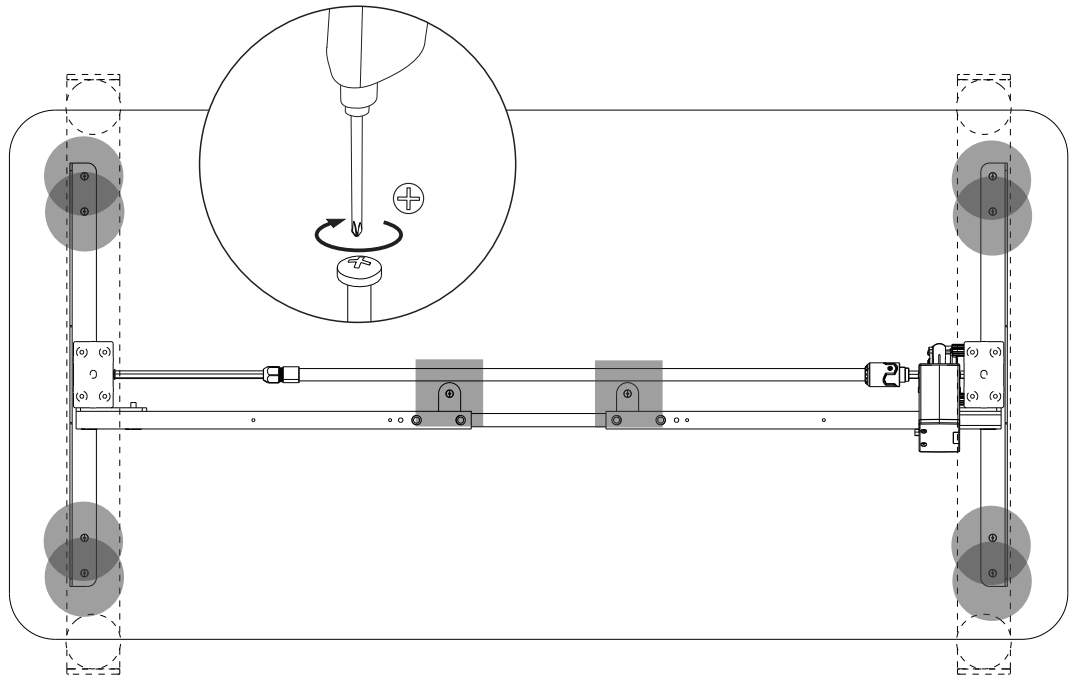


KROK 7 Dotiahnite maticu prevodovky a skrutky priečneho nosníku

A x1
H x1
4x4

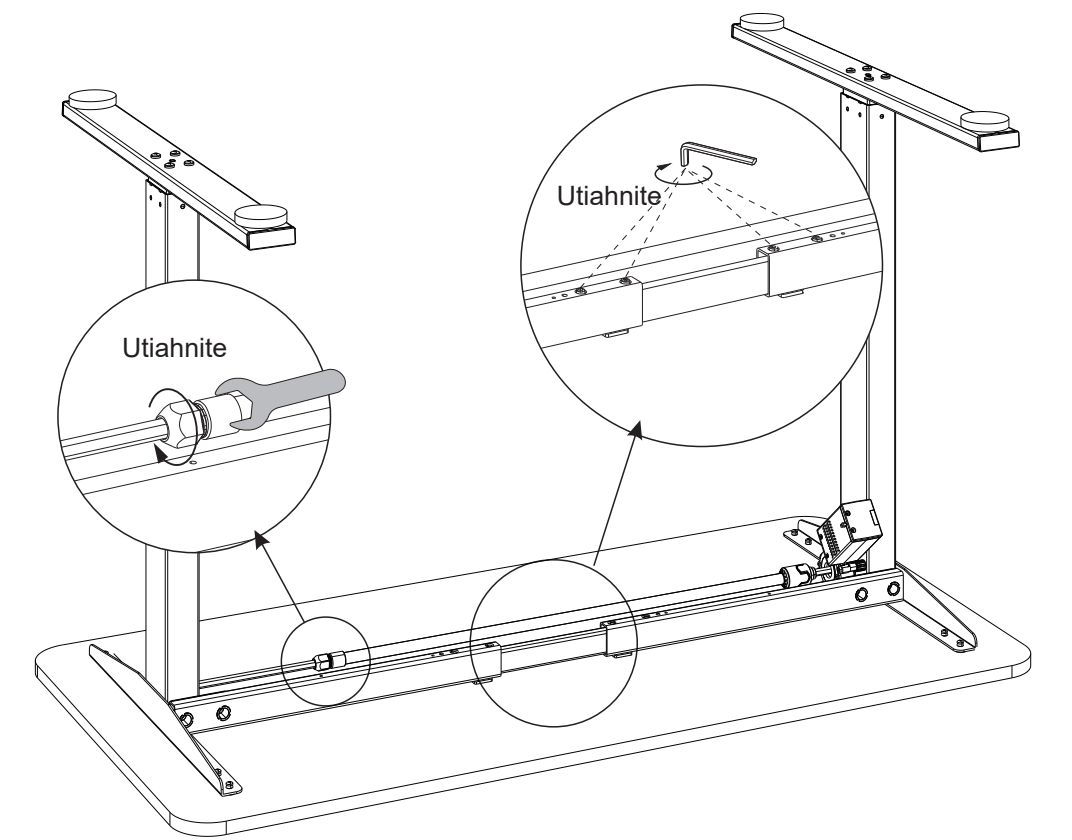


KROK 8 Nainštalujte panel ovládania

B x2
Vlastnoručne pripravené

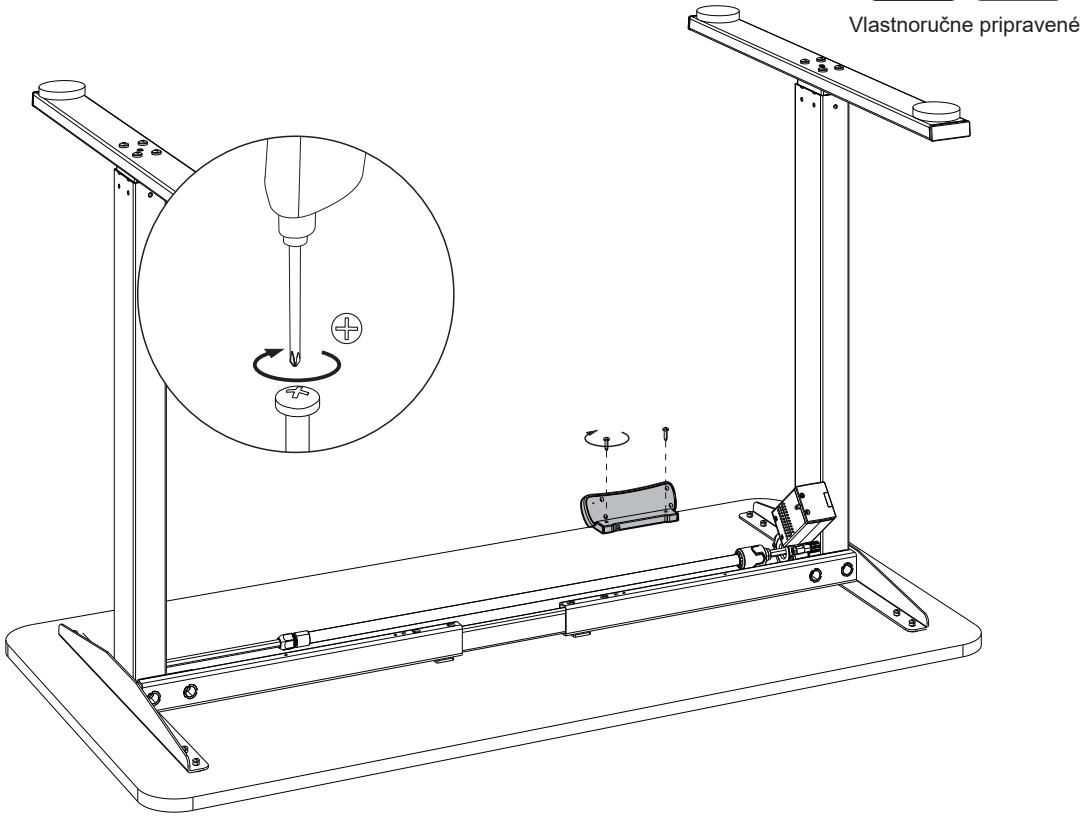




KROK 9 Montáž háku

E x4
Vlastnoručne pripravené

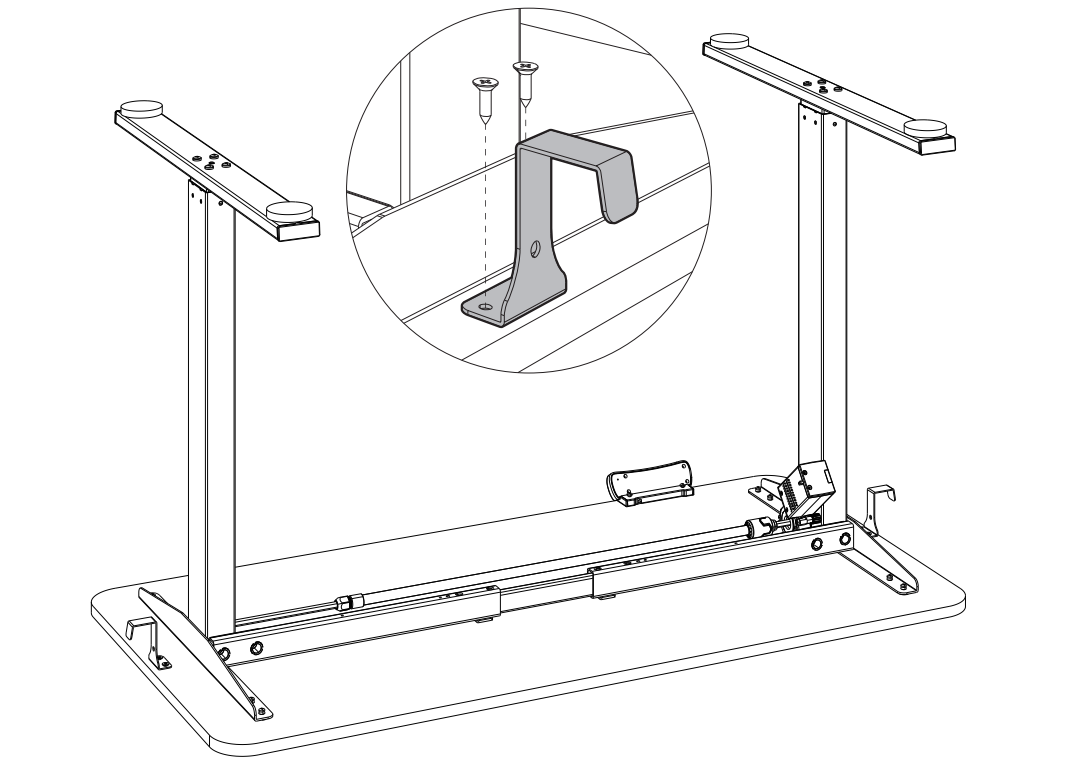


KROK 10 Pripojte káble


! Pripojte napájací zdroj po dokončení kabelového připojení.

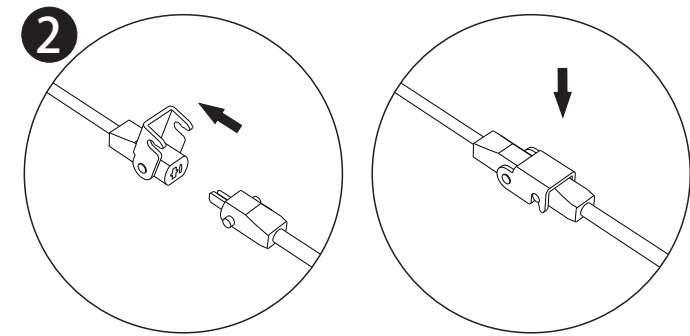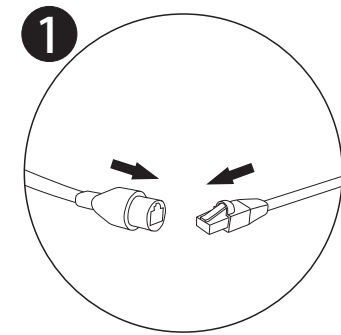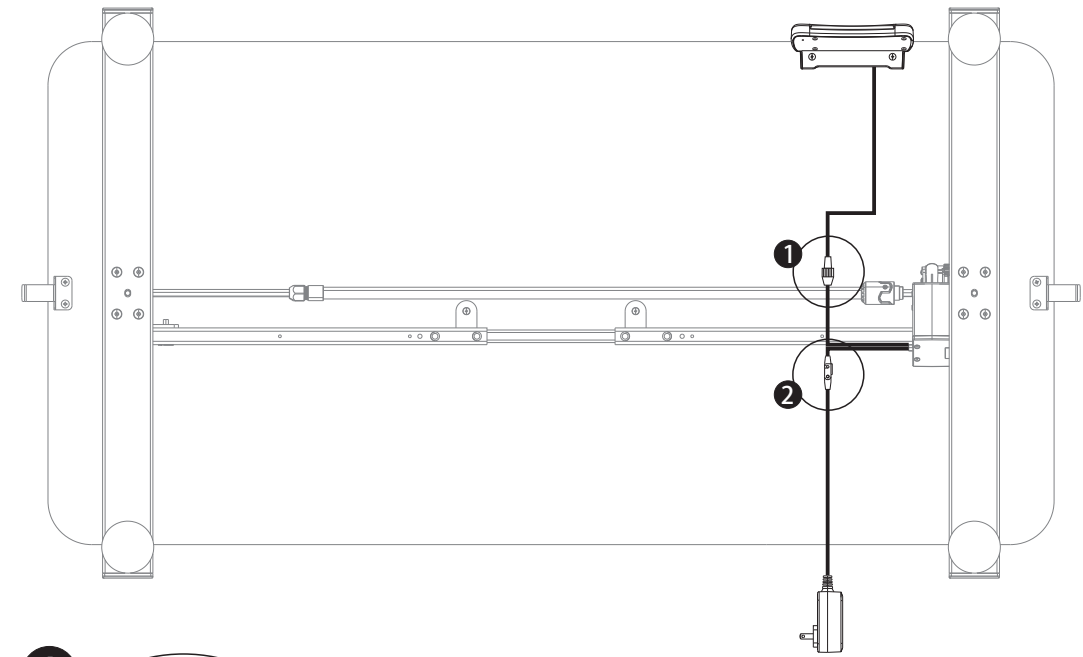


Pomocou spony na káble upevnite rôzne pripojovacie vodiče k stolnému počítaču a udržiavajte káble organizované

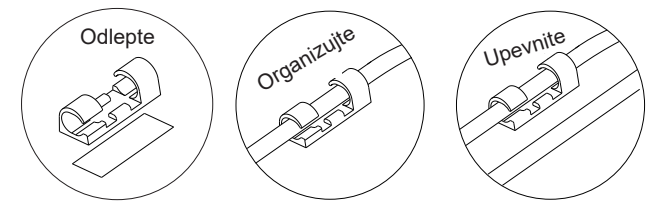

KROK 11 Otočte stôl

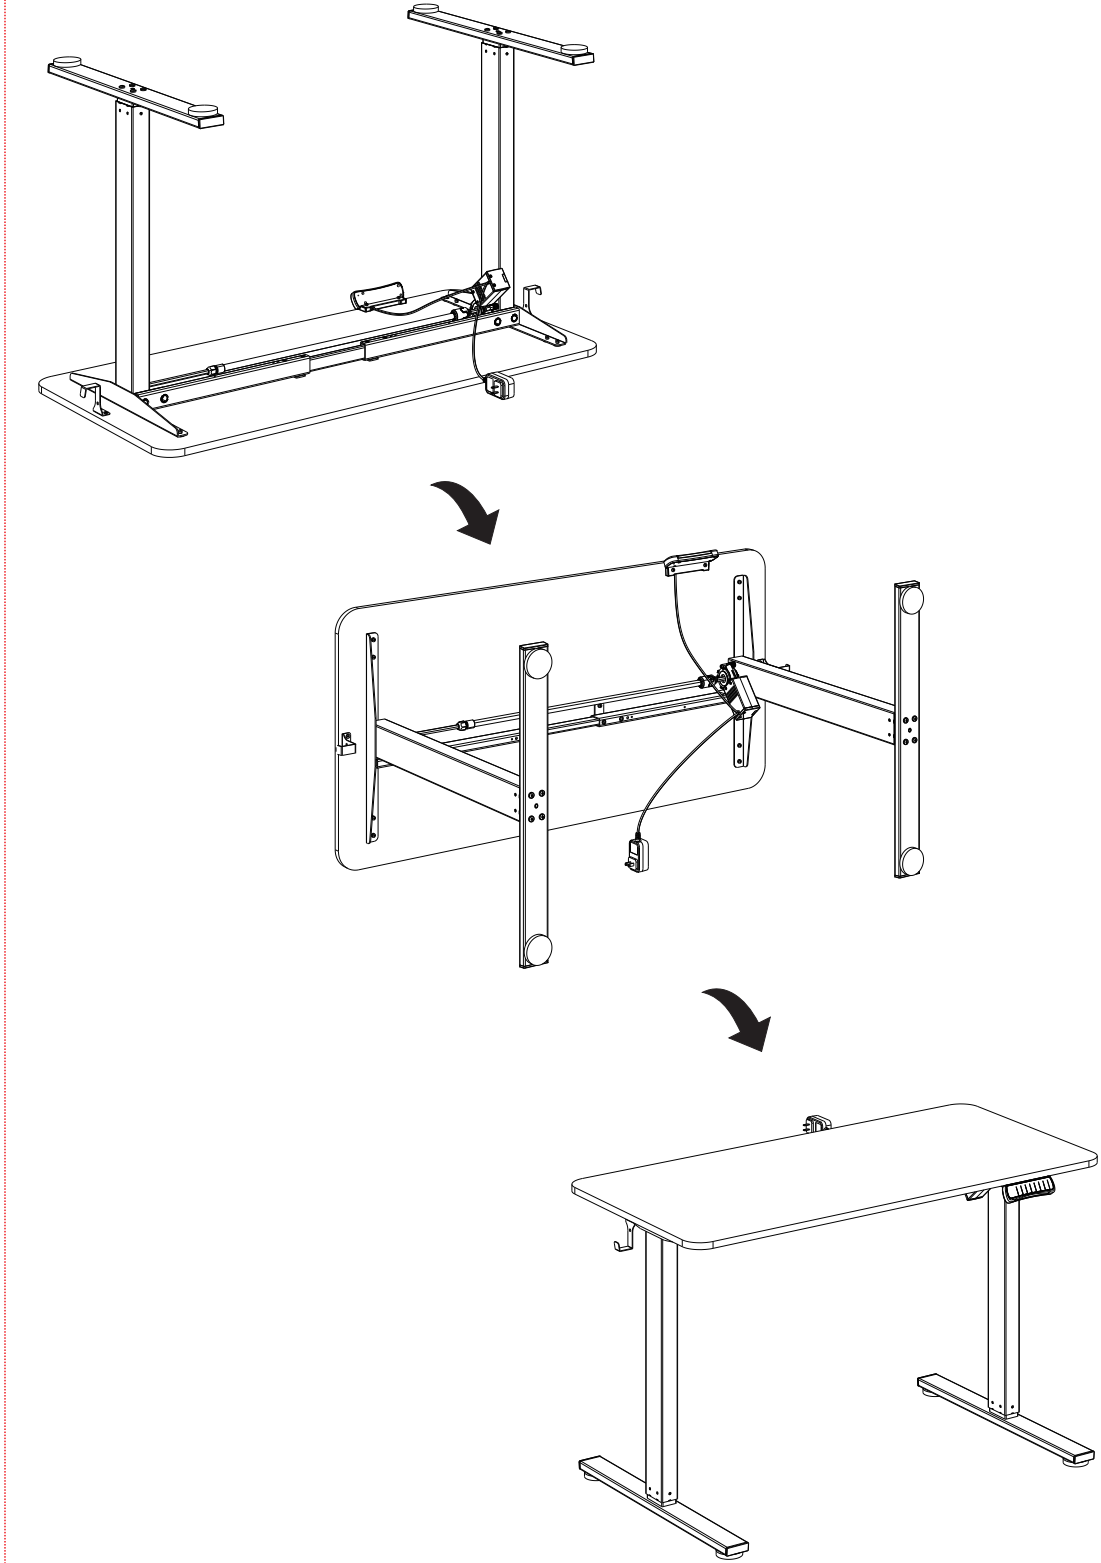

Návod na použitie a nastavenie ovládacieho panelu

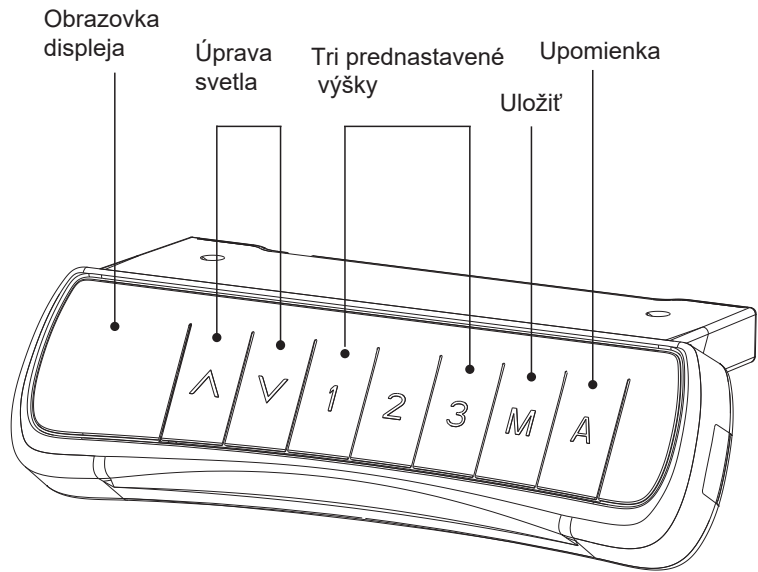


Poznámka

Uistite sa, že pri zdvíhaní stola nie sú žiadne prekážky, ktoré by bránili pohybu stola, a overte, či sú všetky káble dostatočne dlhé, aby sa stôl mohol voľne pohybovať hore a dole.


Odporúčanie

Nastavte najpohodlnejšiu výšku pri sedení ako „1“ a najpohodlnejšiu výšku pri státí ako „2“. Ďalšie prednastavené výšky je možné ľubovoľne nastaviť na iné výšky.

Funkcia nastavenia výšky

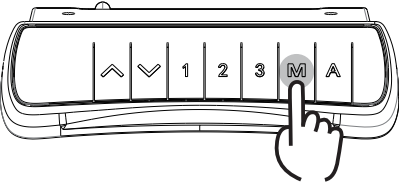


a. Stlačením klávesu „M“ uložíte aktuálnu výšku. Na displeji sa zobrazí „5-“.

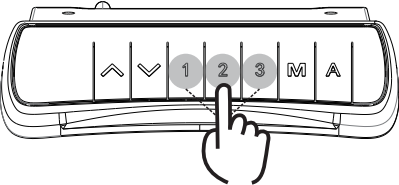


b. Stlačením klávesu „1“ alebo „2“ alebo „3“ uložíte výšku do zodpovedajúcej polohy 1 alebo 2 alebo 3. Na displeji sa zobrazí zodpovedajúca „5-1“ alebo „5-2“ alebo „5-3“.

Funkcia pripomenutie sedavosti

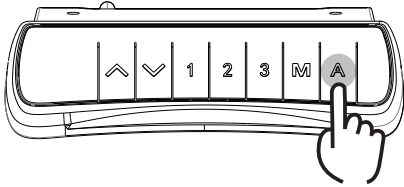


a. Krátkym stlačením tlačidla „A“ aktivujete funkciu automatického pripomenutia. Na displeji sa zobrazí „an“ alebo „an“. Dlhým stlačením tlačidla „A“ po dobu 3 sekúnd vypnete funkciu automatického pripomenutia. Na displeji sa zobrazí „off“ alebo „off“.

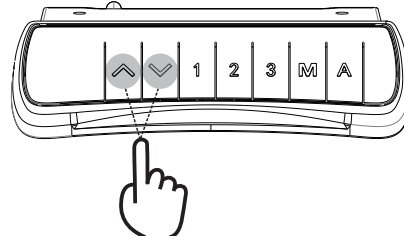

b. 2 sekundy po aktivácii funkcie automatického pripomenutia sa na obrazovke zobrazí čas pripomenutia sedavosti „45“ (predvolená dĺžka sedavého času je 45 minút). Stlačením tlačidla „^“ alebo „v“ upravíte dobu sedenia, potom stlačením ľubovoľného klávesu uložíte alebo počkáte 5 sekúnd, než sa systém automaticky uloží.


c. Po aktivácii funkcie automatického pripomenutia bude akákoľvek operácia resetovať odpočítavanie. Keď sa na časovom displeji zobrazí „pip...pip...pip...“ po dobu 10 sekúnd. Ak je klávesa stlačená počas 10 sekúnd, funkcia automatického pripomenutia sa presunie na ďalší odpočet nastavený užívateľom v kroku b. Ak nedôjde k stlačeniu klávesu do 10 sekúnd, systém vydá ďalšiu upomienku po 5 minútach. Ak v tomto okamihu nestlačíte žiadny kláves, funkcia automatického pripomenutia bude deaktivovaná.

Úprava citlivosti na nárazy (voliteľné)

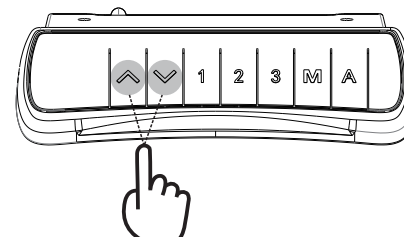

a. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá „^“ a „v“ po dobu 5 sekúnd pre prepnutie citlivosti. Jedna operácia prepína jednu úroveň, so 4 úrovňami: 1 2 3 4. „1“ značí, že funkcia prevencie zrážky je vypnutá; „2“ značí nízku citlivosť; „3“ značí strednú citlivosť; „4“ značí vysokú citlivosť.

Spracovanie chybových kódov

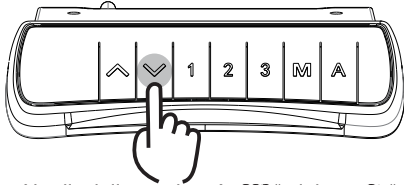

a. Na displeji sa zobrazí „R5“ alebo „r5“. Dlhým stlačením tlačidla „v“ sa výškovo nastaviteľný stôl posunie do najnižšej alebo najvyššej polohy a potom sa odrazí späť, kým sa nezastaví. V tomto okamihu sa na displeji zobrazí výška, ktorá ukazuje, že reset bol dokončený.

b. Ak sa na displeji zobrazí „E01“ alebo „E02“, nechajte stôl pred ďalším použitím aspoň 18 minút odpočinúť.

c. Ak sa objavia ďalšie chybové kódy a stlačenie tlačidla „v“ smerom dole nereaguje, skontrolujte, či nie je prepojavací kábel poškodený a či je správne pripojený. Odpojte napájanie aspoň na 10 sekúnd a potom ho znova pripojte. Na obrazovke sa zobrazí buď „R5“ alebo „r5“. Stlačte a podržte tlačidlo „v“ smerom dole pre resetovanie.

d. Ak ani po vykonaní vyššie uvedených krokov stôl nefunguje správne, obráťte sa na zákaznícky servis.

Riešenie problémov

Tento zoznam slúži na kontrolu a riešenie chýb. Kontaktujte prosím výrobcu, ak problém, ktorému čelíte, nie je na nižšie uvedenom zozname.

Problém	Riešenie
Elektronické funkcie nemôžu správne fungovať	Skontrolujte káblové pripojenie
Rýchlosť zdvíhania je pomalá	Skontrolujte, či náklad neváži viac ako 80 kg
Pracovná plocha sa posúva dole	
Zariadenie často prechádza do stavu resetu	Vykonanie operáciu resetu
Iba klesá, nestúpa, alebo iba stúpa, neklesá	
Nedostatočná výška na stúpanie a klesanie	
Spodok nestúpa	Vypnite na 18 minút a potom znovu pripojte napájanie
Po prekročení požiadavkov pracovného cyklu (Pracovný cyklus: Max 2 min ON/ 18 min OFF)	
Pri stlačení klávesy dole sa zariadenie zdvihne	Skontrolujte, či pod stolom nie sú nejaké prekážky alebo prevesené káble

Varovanie

- Zdroj napájania: AC 100–240 V, frekvencia 50/60 Hz.
- Prevádzkové prostredie: Vnútro, 0–40 °C.
- Pred čistením nezabudnite odpojiť napájací kábel. Na zotretie povrchového prachu použite mierne vlhkú handričku a dbajte na to, aby voda nekvapkala do vnútorných súčastí alebo nepoškodila pripojovacie vodiče. Pravidelne kontrolujte, či nie sú skrutky uvoľnené a v prípade potreby ich dotiahnite.
- Elektrická skriňa obsahuje elektronické súčiastky, kovy, plasty, drôty atď. Zlikvidujte ju podľa ekologických predpisov vašej krajiny, nie ako bežný domový odpad.
- Pred použitím výrobku starostlivo skontrolujte a uistite sa, že bol správne zmontovaný. Na montáž používajte iba príslušenstvo dodané výrobcom. Pri umiestňovaní výrobku ponechajte dostatočnú bezpečnostnú vzdialenosť, aby sa zabránilo nebezpečenstvu privretiu.
- Pred prvým použitím sa zoznámte so všetkými funkciami a nastavením programu výrobku.
- Tento produkt nie je určený na hranie deťmi. Určité nepredvídateľné správanie môže vyplývať z toho, že sa deti hrajú na výrobku, a výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné vzniknuté nehody.
- Mierne zvuky z viacpásového alebo brzdového systému spôsobené konštrukciou neovplyvnia použitie zariadenia.
- Použitie korozívnych alebo abrazívnych materiálov na čistenie zariadenia je zakázané. Uistite sa, že použité čistiace prostriedky nekontaminujú životné prostredie.
- Zariadenie obsluhujte iba po pochopení príslušných nebezpečenstiev. Deti mladšie ako 14 rokov alebo osoby s telesným alebo zmyslovým postihnutím alebo mentálnym postihnutím by mali zariadenie používať pod riadnym dohľadom a vedením. Deti by nemali mať prístup k produktu bez dozoru.

V prípade poškodenia napájacieho kábla ho musí vymeniť výrobca alebo príslušní odborníci, aby nedošlo k zraneniu.

- Uistite sa, že vaše prevádzkové prostredie neobsahuje žiadne potenciálne riziká, ako je napríklad odložené náradie. S obalovými materiálmi vždy zaobchádzajte opatrne, aby ste sa vyhli rôznym potenciálnym nebezpečenstvám, ako je nebezpečenstvo udusenía, ktorému sa vystavujú deti hrajúce sa s plastovými vreckami.
- Pri premiestňovaní výrobku sa uistite, že na stole nie sú žiadne predmety, zásuvky a dvierka sú bezpečne uzavreté, skrutky sú utiahnuté a zástrčka je odpojená. Sú potrebné aspoň 2 osoby na prenos. V prípade potreby si uschovajte originálny obal pre budúcu prepravu.
- Pri dlhodobom skladovaní odpojte napájací kábel a odpracte všetky voľné predmety. Skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri náhodnom požití predstavovať nebezpečenstvo udusenía. Toto malé príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia odpadu



Tento symbol označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne výrobok recyklujte a podporte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia využite systém spätného odberu a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili. Predajca môže výrobok prevziť a ekologicky bezpečne recyklovať.