

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Prečítajte si všetky pokyny.

NEPOUŽÍVAJTE u dočiat ani zvierat.

NEPOUŽÍVAJTE u telesne postihnutých, spiacich alebo v bezvedomí, ani u osôb citlivých na teplo.

NEPOUŽÍVAJTE na oblasti necitlivej pokožky.

K popáleniu môže dôjsť bez ohľadu na nastavenie ovládania. Pravidelne kontrolujte kožu pod podložkou.

NEPOUŽÍVAJTE, pokiaľ je viditeľné poškodenie (praskliny, trhliny alebo odkryté drôty a vykurovací fólia).

Pri prehriatí alebo pri vzniku spáleného zápachu počas používania musíte okamžite vypnúť vyhrievaciu podložku a odpojiť ju od elektrickej siete.

NEPOUŽÍVAJTE špendlíky alebo iné kovové prostriedky na upevnenie tejto podložky na miesto.

NESMIETE byť skrčení, sedieť na podložke alebo sa o ňu opierať, netvorte ostré záhyby. Podložku nikdy neťahajte za napájací kábel.

NEPOUŽÍVAJTE kábel ako rukoväť.

Túto jednotku **NESMÚ** používať deti bez dozoru dospelých.

Keď zariadenie nepoužívate, odpojte ho.

NEPOUŽÍVAJTE túto podložku s masťami, krémami alebo masťnými prípravkami, najmä s tými, ktoré obsahujú zložky produkujúce teplo. Mohlo by dôjsť k popáleniu kože.

NESMIETE ohýbať ani štiepať kábel a **NESMIETE** podložku používať, ak je kábel poškodený.

NESMIETE na podložku pri používaní nič odkladať ani ju ničím zakrývať.

NEPOUŽÍVAJTE MOKRÉ. NEPRIPÁJAJTE vyhrievaciu podložku späť a nepoužívajte ju, kým nie je **ÚPLNE** suchá.

NESMIETE ju chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v sušičke ani žehliť.

Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, najmä pokiaľ sú prítomné deti.

Pri skladovaní kábel zmotajte voľne. Tesné zmotanie môže kábel poškodiť.

Napájací adaptér s výstupom nad **SV=3A je zakázaný.**

Tieto pokyny si uschovajte.

PREVÁDZKA VYHRIEVACEJ PODLOŽKY

Kábel: Používajte iba dodaný originálny kábel.

Pripojenie: Port typu C je pripojený k vyhrievacej podložke a port USB je pripojený k napájacímu zdroju.

Napájací zdroj: Menovitý výkon je $SV=2,6A$. Pracujte prosím s kvalitným napájacím adaptérom alebo zdrojom o $SV=2A$ alebo $SV=3A$. Poznámka: Napájacím zdrojom môže byť USB port na počítači, power banka alebo nástenný adaptér s výstupom $SV=2A$ alebo $SV=3A$. Vždy používajte s vhodným napájacím zdrojom a zabráňte prehriatiu, aby ste zaistili bezpečné používanie.

Zapnutie výrobku: Dlhým stlačením tlačidla napájania po dobu 2 sekúnd, kým kontrolka nesčerveneá, červená farba svieti neustále, čo znamená, že bol produkt aktivovaný.

Nastavenie úrovni vyhrievania: výrobok má 3 úrovne vyhrievania, ktoré je možné nastaviť krátkym stlačením tlačidla napájania. Úroveň vyhrievania je možné rozlíšiť podľa farby.

Vypnutie výrobku: Stlačte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, kým kontrolka nezhasne, čo znamená, že bol výrobok vypnutý.

Funkcia automatického vypnutia: Vyhrievacia podložka obsahuje funkciu automatického vypnutia, aby sa zabránilo prehriatiu.



Červená: najvyššia úroveň vyhrievania – auto vypnutie po 60 min

Modrá: stredná úroveň vyhrievania – auto vypnutie po 90 min

Zelená: najnižšia úroveň vyhrievania – auto vypnutie po 120 min

ČISTENIE, STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- **Odpojte:** Pred čistením vždy odpojte vyhrievaciu podložku od napájacieho zdroja a od všetkých elektrických zásuviek.
- **Čistenie povrchu:** Na čistenie povrchu použite vlhkú handričku s jemným čistiacim prostriedkom na utieranie povrchu vyhrievacej podložky. Nepoužívajte kvapkajúcu mokрую handru, agresívne chemikálie ani abrazívne čistiace prostriedky, pretože by mohli podložku poškodiť.
- **Vyhňte sa ponoreniu:** Neponárajte vyhrievaciu podložku do vody ani inej kvapaliny. Tieto vyhrievacie podložky nie sú navrhnuté tak, aby boli vodotesné, a ich ponorenie do vody môže viesť k elektrickému nebezpečenstvu.
- **Dôkladne vysušte:** Po vyčistení sa uistite, že je vyhrievacia podložka úplne suchá, než ju znovu pripojíte k napájacímu zdroju.
- Vlhkosť môže viesť k skratom alebo iným bezpečnostným problémom. Vyhňte sa skladaniu alebo pokrčeniu: Pri skladovaní vyhrievacej podložky sa vyhňte jej skladaniu alebo pokrčeniu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vnútorných vykurovacích telies. Skladujte ju v rovnej polohe, aby ste zachovali jej celistvosť.
- **Skladovanie:** Odpojte napájací zdroj a vyberte kábel typu C, po vyčistení uložte vyhrievaciu podložku na suché, bezpečné, čisté a chladné miesto.


RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nehreje / žiadne napájanie:

- Používajte iba dodaný originálny kábel.
- Overte, či nedošlo k fyzickému poškodeniu kábla, tlačidla alebo podložky. Overte pevné spojenie.
- Overte, či je sieťová zásuvka funkčná.
- Napájací zdroj by mal byť rovný výstupu $SV=2A$ alebo vyšší. Reštartujte jednotku na požadovanú úroveň vyhrievania.
- Uistite sa, že podložka nie je v žiadnej časti preložená alebo pokrčená.

MONTÁŽNE POKYNY

3 nastavenia výšky

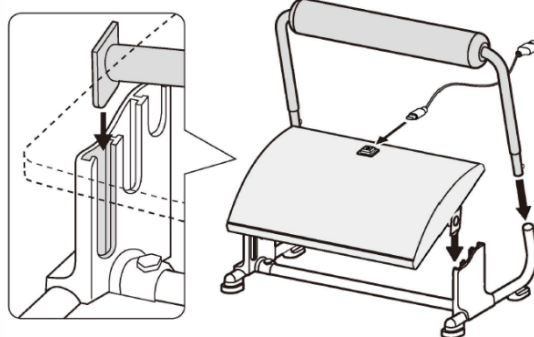

Model	3185T / 420162
Vstupný výkon	$SV= 2.6 A$
Výstupný výkon	13 W

