


Návod na použitie zverákov Handy 063, Handy 080, Handy 100

Zloženie zveráka Handy (vid' obr. 1)

1. Predný diel
2. Zadný diel
3. Vratidlo
4. Výmenné čeľuste
5. Veľká náková
6. Základňa
7. Polohovacie skrutky $\pm 30^\circ$
8. Vreteno s hlavickou
9. Upínacia skrutka

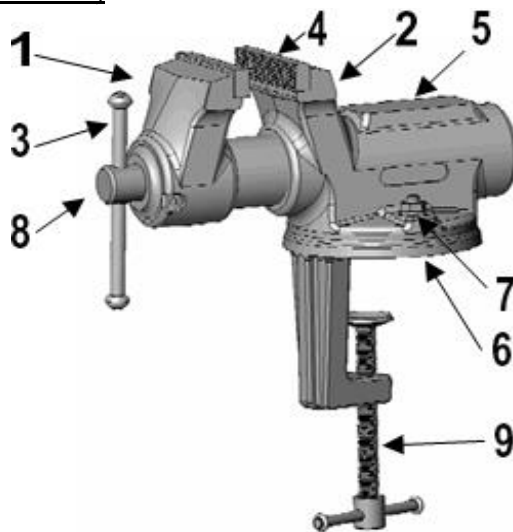

obr.1

1. Predslov:



Dôkladne preštudujte všetky pokyny tohto návodu na používanie, najmä kapitoly, ktoré sa týkajú bezpečnosti práce. Tieto kapitoly sú označené výstražným trojuholníkom.

Zverák **nepoužívajte a neotvárajte ak nie je bezpečne** upevnený k pracovnému stolu !!!!!


2. Popis zveráka:

Zverák slúži na upínanie predmetov medzi čeľuste (4) predného a zadného dielu. Upnutie alebo roztvorenie sa vykonáva otáčaním vretena (8), v smere hodinových ručičiek (CW) sa predný diel zasúva - upína, proti smeru hodinových ručičiek (CCW) sa predný diel vysúva - odpína.

Pre zvýšenie životnosti zveráka je vhodné upínať súčasti na stred čeľustí ak je to možné.

Pozri obr. 2.

3. Montážne pokyny

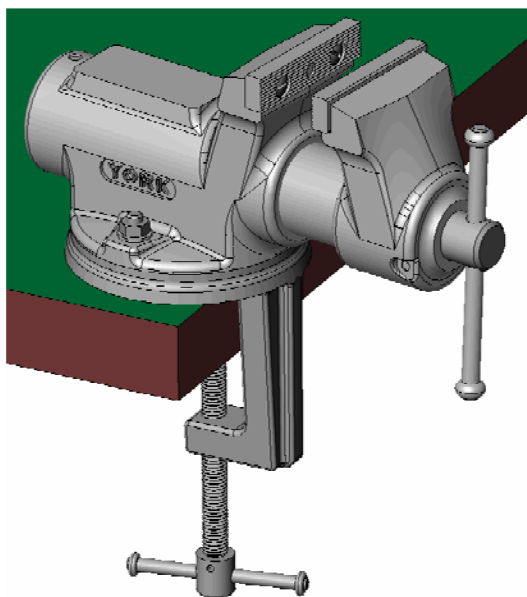

Aby mohol byť zverák používaný, musí sa pevne upevniť na pracovnú dosku stola s hrúbkou A, max. 75 mm. Doska musí byť dostatočne pevná. Minimálna hrúbka pracovnej dosky je daná jej pevnosťou. Pripevnenie je prevedené pomocou upínacej skrutky (9). Pre bezpečné pripevnenie zveráka je nutné, aby upínacia noha bola opretá o hranu dosky.

Vid' obr. 3.