

Vákuovačka

434251



Preklad návodu na obsluhu

Prosím uschovajte si návod na ďalšie použitie.




1. Komora pre role s vreckami

2. Ovládací panel

3. Kryt
(obsluha jednou rukou)

Externý konektor

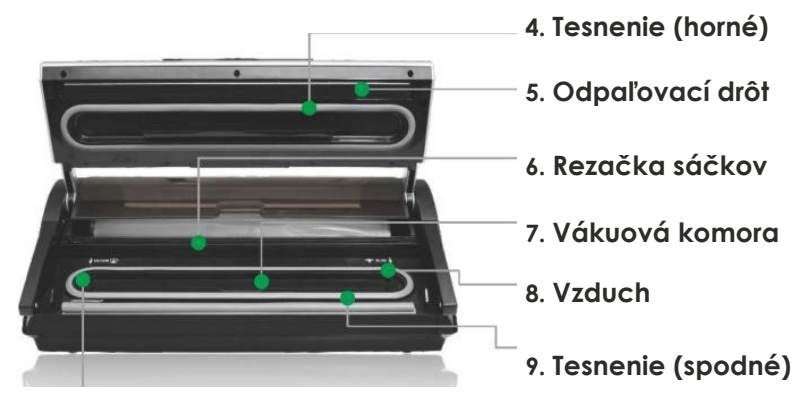

4. Tesnenie (horné)

5. Odpaľovací drôt


6. Rezačka sáčkov

7. Vákuová komora

8. Vzduch

9. Tesnenie (spodné)

10. Vákuovačka

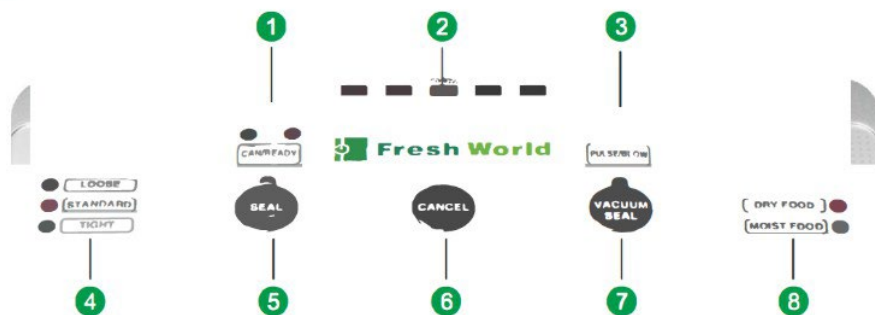

1 Nastavenie typu vákuovania s nádobou

Vákuovanie s nádobou – pripojte nádobu k vákuovačke
Bežné vákuovanie – vhodný pre vákuové vrecká

2 Kontrolky vákuovačky

Počet kontroliek ukazuje priebeh vákuovania.

3 PULSE/BLOW

PULSE – regulujte tlak vákuovania stlačením tohto tlačidla pri pripojení vákuovej trysky k vákuovačke.

BLOW – regulujte vzduch stlačením tohto tlačidla pri umiestnení vákuovej trysky k vákuovačke.

4 Nastavenie typu vákuovania

LOOSE – vhodný iba na vákuovanie veľkého množstva čerstvých potravín. So stredným alebo malým vreckom dosiahnete najlepšie účinky, automaticky sa utesní po odčerpaní vody. Je nutná dlhšia doba tesnenia.

ŠTANDARD – vhodný pre čerstvé alebo sušené potraviny, a pre všetky druhy vákuových vreciek.

TIGHT – silnejší vákuový výkon, vhodný iba pre sušené potraviny. Vyšší stupeň vákuácia, spĺňajúce požiadavky priemyslu, k dispozícii pre požiadavky silnej vákuácie.

5 Tesnenie - Utesnite vrecko bez vákuovania.

Zrušiť (Cancel)

6 Ovládajte efekt vákuovania stlačením tohto tlačidla.

Vákuovanie a utesnenie (Vacuum & Seal)


7 Vákuujte a uzavrite vrecká a po dokončení práce sa automaticky zastavia.

8 NASTAVENÍ TYPU POTRAVÍN

Sušené potraviny (Dry food) – predvolené štandardné kontrolky svetla, bežné vákuovanie. **Funkcia „Tight“** je k dispozícii aj pre suché vysoko vákuované potraviny.


Čerstvé potraviny (Moist food) – východiskové štandardné kontrolky svetla, vhodné na vákuovanie veľkých vrecúšok. **Funkcia „Loose“** je vhodná na vákuovanie malých a umývateľných vreciek.

1. Otvorte komoru pre role s vreckami a vložte rolku dovnútra. Embosovanou stranou dole.

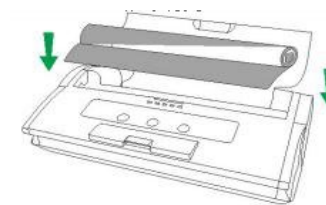


Krok 1

2. Zdvihnite rezačku vreciek a vložte pod ňu vrecko.

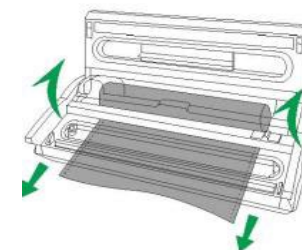


Krok 2

3. Vytiahnite vákuové vrecko vhodnej dĺžky, uistite sa, že vrecko potraviny obalí. Stlačte posuvník rezačky a prejdite z jedného konca na druhý. Tak získate dve otvorené strany vrecka.

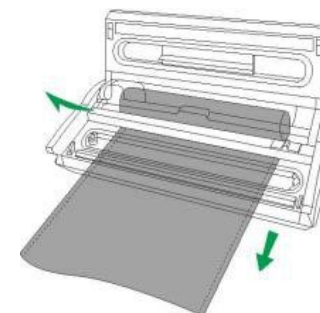

Krok 3

4. Otvorte kryt, vložte obe strany vákuového vrecka do vákuovej komory, ale neprekračujte vákuovú trysku, embosovanou stranou dole. Zatvorte kryt, stlačte tlačidlo tesnenia, keď kontrolka zasne kryt otvorte a vyberte uzavreté vákuové vrecko.

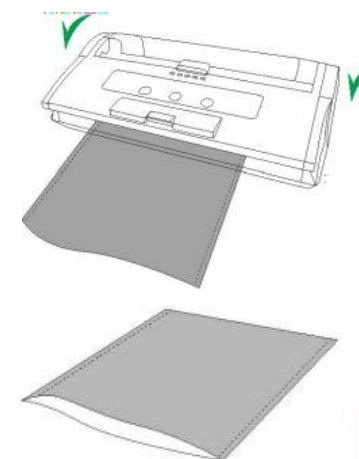

Krok 4

5. Jedno vrecko s tromi uzavretými stranami.

Krok 5

1. Vyberte jedno vrecko a vložte doň jedlo, uistite sa, že je medzi jedlom a otvorom vrecka určitá vzdialenosť



Krok 1

2. Vložte vrecko s jedlom na vákuovú komoru, ale pred vákuovou tryskou.




Krok 2

3. Ľahko zatvorte vákuový kryt, stlačte poistku a potom stlačte tlačidlo vákuového uzatvárania.




Krok 3

4. Otvorte kryt vákuovačky a po zhasnutí kontrolky vyberte zavákuované potraviny.

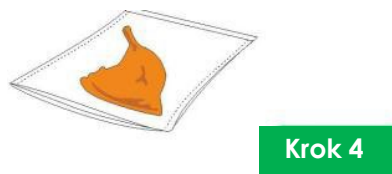

Krok 4

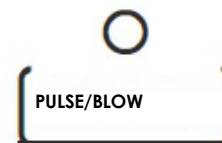

Blow: Vyberte vákuovú komoru a otočte ju o 180 stupňov, zaistíte vákuovú trysku do polohy „**Blow**“, stlačte tlačidlo **BLOW**, zastaví sa, akonáhle povolíte stisk. (Táto funkcia je vhodná pre mäkké a krehké potraviny)

Pulse: zaistíte vákuovú trysku do polohy „**Vacuum**“, stlačte tlačidlo **PULSE** pre vákuáciu, zastaví sa, akonáhle povolíte stlačenie. Tlak vákuovania môžete ovládať sami.



Pred použitím funkcie „**Blow**“ sa uistite, že tryska je v polohe „**blow**“.



Pred použitím funkcie „**Vacuum**“ sa uistite, že tryska je v polohe „**vacuum**“.

Kompatibilný s vákuovou nádobou a vákuovou zátkou

1. Vložte potraviny do vákuovej nádoby a na veko vyznačte dátum skladovania.
2. Pripojte na nádobu vákuovú trubicu, uistite sa, že oba konce vákuovej trubice tesnia v prípade úniku vzduchu pri vákuovaní.
3. Najprv stlačte tlačidlo „**can**“ a potom stlačte tlačidlo „**vacuum seal**“, po dokončení kontrolka zhasne. Pri vákuovaní nádoby uvidíte, že indikátor v nádobe pôjde dole.
4. Venujte pozornosť odpaľovaciemu drôtu, akonáhle utíchne zvuk motora, spustí sa ohrev.
5. Opatrne vytiahnite vákuovú trubicu.
6. Ak sa kryt nádoby nedá otvoriť, znamená, že už došlo k vákuovaniu.



Ako pracovať s vákuovou nádobou a vákuovou zátkou

1. Pomocou vákuovej trubice pripojte nádobu/vákuovú zátkou a zásuvku na ľavej strane spotrebiča.
2. Stlačte tlačidlo „**vakuum can**“.

Čistenie a údržba

Čistenie:

Odpojte zástrčku, vyhnite sa vode. Umyte tesniaci krúžok a odkvapkávacia misku. Tesniaci krúžok na kryte vákuovačky je upevnený, neodoberajte ho, aby ste ho umyli.

Tesnenie je možné umyť mydlovou vodou alebo čistiacou esenciou.

Tesniaci krúžok na kryte spotrebiča je upevnený, neodoberajte ho, aby ste ho vyčistili. Tesnenie je možné umyť mydlovou vodou alebo čistiacou esenciou.

⚠ UPOZORNENIE

Pokiaľ sa dlho nepoužíva, otvorte horný kryt vákuového spotrebiča, aby sa z abránilo deformácii.

Výkon	110V / 240V 50Hz 150W
Certifikácia	CE/ROHS/EMC/LVD
Materiály	ABS
Pracovné metódy	Plne automatické vákuové tesnenie, ručná vákuácia a tesnenie
Tlak vákuovania	-75 Kpa--85 Kpa
Dĺžka tesnenia	≤ 35 cm
Veľkosť	450 mm*245 mm*118 mm
Váha netto	4,2 kg