



Skartovač papiera AT-6S

Návod na obsluhu skartovača na 8 listov



TENTO NÁVOD NA OBSLUHU OBSAHUJE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE. PREČÍTAJTE SI HO A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.



1. Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte.
2. Dôkladne si prečítajte každý krok a dodržujte správne poradie.
3. Umiestnite stroj na rovnú a stabilnú podlahu, buďte opatrní aby ste stroj neprevrátili.
Ak je stroj rozbitý nesmie sa bežne používať.
4. Stroj by mal byť umiestnený čo najbližšie k zásuvke.
5. Nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte stroj svojpomocne,
aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, zraneniu alebo náhodnému zraneniu.
6. Ak vyprázdňujete kôš, premiestňujete stroj, či nebudete stroj po určitú dobu používať, uveďte stroj do stavu VYPNUTÉ a odpojte ho zo zásuvky,
aby nedošlo k požiaru, či úrazu elektrickým prúdom.
7. Na čistenie stroja nepoužívajte horľaviny, spraye, vodu a čistiace prostriedky,
aby nedošlo k požiaru, či úrazu elektrickým prúdom..
8. Nepoužívajte stroj v prostredí s veľmi vysokou teplotou, vysokou vlhkosťou a veľmi prašnom prostredí, * aby nedošlo k požiaru, či úrazu elektrickým prúdom alebo poruche stroja.
9. Nevkladajte do stroja lepiacu pásku, kopírovací papier, látku, plastovú fóliu atď. za účelom skartovania, aby nedošlo k poškodeniu stroja.
10. Chráňte napájací kábel a nedávajte naň ťažké predmety.
11. Ak by došlo k abnormálnym podmienkam, ako je dym alebo zápach, odpojte napájanie a prestaňte stroj hneď používať.
12. Pokiaľ je skartovač alebo napájací kábel poškodený, nepoužívajte ho.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED PRVÝM POUŽITÍM



Informácie pre užívateľa/bezpečnostné pokyny.



VAROVANIE



Držte deti a domáce zvierata mimo dosah stroja.

* Vo vnútri stroja sú ostré nože, aby nedošlo k zraneniu.



Držte ruky v dostatočnej vzdialenosti od ostrých nožov a podávacieho otvoru skartovača papiera.

* Držte svoje vlasy mimo podávací otvor skartovača papiera.



* Ak dojde k náhodnému nasatiu vlasov, použite funkciu REV a zbavte sa nebezpečia.



Držte svoje oblečenie alebo niektoré drobné predmety, ako je kravata, náhrdelník, rukávy, šperky atd., mimo dosah otvoru skartovača papiera.



K čisteniu stroja nepoužívajte horľavé kapaliny, plyny, vodu a čističe,



* aby nedošlo k požiaru.



Nedotýkajte sa ostrých hrán, aby nedošlo k zraneniu.



Toto zariadenie nieje určené pre použitie deťmi. Nedotýkajte sa otvoru pre podávanie médií rukami, odevom alebo vlasmi. Ak toto zariadenie dlhšie nepoužívate, odpojte ho, v tomto zariadení sú nebezpečné pohyblivé časti, tak pozor pri manipulovaní.



Naraz nemožno skartovať viac ako 8 listov.

POPIS SKARTOVAČA





- 1. Ovládací panel (Ovláda 4 stavy skartovača "REV", "OFF", "FWD", "AUTO")
- 2. Poloha REV ("uvolniť papier")
- 3. Poloha AUTO (zapnúť)
- 4. Poloha FWD (povinne pracovať, skartovať CD/kreditná karta)
- 5. Poloha OFF (vypnúť)
- 6. Kontrolka napájania (pracovný stav modro/prehriatie červeno)
- 7. Kôš
- 8. Otvor pre podávanie papiera
- 9. Otvor pre podávanie kreditnej karty/CD
- 10. Rukoväť hlavy skartovača
- 11. Okno pre kontrolu odpadového papiera

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie	220-240 V, 50 Hz		
Kapacita CD/otvoru na podávanie	8 listov naraz (A4 80g/m*) Jedno CD v danom okamihu Jedna kreditná karta v danom okamihu	Otvor pre podávanie. (D*Š)	220 x 5 mm 8,66 x 0,2 palcov
Kapacita koša	3,4 galonov/13 litrov	Typ skartovania	Páskový strih
Veľkosť produktu (D*Š*V)	13,39 x 6,89 x 13,98 palcov 340 x 175 x 355 mm	Veľkosť skartovaného papiera	0,24 x 11,69 palcov 6 x 297 mm

POKYNY NA OBSLUHU

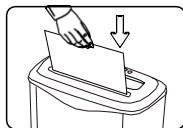

1. Zapojte a presuňte “Ovládací panel” z polohy OFF do polohy AUTO, “Kontrolka napájania” svieti modro. (Vkládajte papiere do vstupu na skartovanie, ich počet nesmie prekročiť kapacitu skartovania 8 listov naraz)

 **Nepretržitá prevádzka je cca 3 minúty.**



* Presunutím “Ovládacího panelu” z polohy OFF do polohy FWD skartujete kreditnú kartu alebo CD vo vstupe pre CD. **(Nepoužívajte vstup pre papier, ako vstup pre CD spoločne, aby nedošlo k poškodeniu motora skartovača)**


VAROVANIE




 Dajte si pozor na zranenie spôsobené rozlamaným CD či nesprávnym skartovaním CD. Používajte prosím ochranné okuliare a skartujte CD správnym spôsobom.



2. Ak dokončíte skartáciu, alebo už nebudete skartovač používať, nastavte ho do polohy OFF.

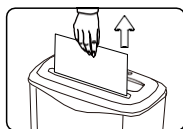

Zaseknutie: Presuňte “Ovládací panel” z polohy AUTO do polohy REV, “Kontrolka napájania” svieti modro. (Vytiahnite zaseknutý papier)




* Presuňte “Ovládací panel” z polohy REV do polohy FWD na 3-5 sekúnd. (Ak dojde k veľmi vážnému zaseknutiu, akciu 2-3krát zopakujte)




Prehriatie (“Kontrolka napájania” svieti červeno, je treba počkať na ochladenie).

 **Chlad'ťe asi 30 minút**



ÚDRŽBA PRODUKTU




● Zapojte a presuňte “Ovládací panel” z polohy OFF do polohy AUTO, “Kontrolka napájanie” svieti modro.
(Vložte do otvoru pre podávanie, jeden balíček maziva pre skartovače)



● Presuňte “Ovládací panel” z polohy AUTO do polohy REV na 2-3 sekundy **(Nevytáhuje balíček maziva pre skartovače)**

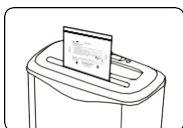

● Presuňte “Ovládací panel” z polohy REV do polohy AUTO na 3-5 sekúnd a skartujte balíček maziva pre skartovače a zopakujte akciu 2-3krát, kým nie je balíček maziva pre skartovače celkom skartovaný.



○ Keď dokončíte skartovanie, alebo už nebudete skartovač používať, nastavte ho do polohy.



* K údržbe skartovača používajte len profesionálne balíčky maziva pre skartovače, ako je napríklad Bonsaii Shredder Lubricant 24-Pack (LS24)/12-Pack (LS12). (Žiadne čističe, horľavé kapaliny, plyny, olej atd.)

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Porucha	Príčina	Riešenie
Prerušenie prevádzky	Zástrčka sa nepripája k zdroju napájania.	Skontrolujte, či stroj používate s príslušným napájacím napätím, alebo ho správne zapojte.
	Napájacie napätie je príliš nízke, alebo je stroj bez napájania.	Najdite príslušné napájacie napätie, aby ste ho mohli použiť.
	Stroj je pod ochranou proti prehriatiu, pretože prekračuje nepretržitou pracovnú kapacitu.	Počkajte, až stroj prirodzene vychladne.
	Hrúbka papiera je príliš tenká.	Aby bol papier hrubší, môžete pridať ďalšie papiere alebo papier ohnúť.
	Stroj je preťažený, lebo papier prekračuje maximálne skartovacie množstvo stroja.	Zmenšíte množstvo papiera na prijateľné množstvo a vložte papier do podávacieho otvoru skartovača znovu.
	Poškodenie napájacieho kábla.	Nechajte odborníka vymeniť napájací kábel za kábel s rovnakými parametrami, či kontaktujte náš zákaznícky servis.
	Kôš je plný.	Vyprázdnite ho a pravidelne kontrolujte
	Porucha stroja.	Kontaktujte zákaznícky servis.
Zaseknutie	Zaseknutie papiera.	Použite funkciu REV a vyberte prebytočný papier.
Nepretržitá prevádzka	Papierový prach a iné cudzie predmety zakrývajú mechanický senzor. Umiestnenie mechanického senzoru je uprostred podávacieho otvoru skartovača, vyzerá ako malá plastová prepážka.	Najprv stroj odpojte a použite vatový tampón alebo špicaté kliešte k odstraneniu útržkov papiera bez čistiaceho prostriedku alebo vody. ⚠CAUTION: Nepreťažujte stroj a nepoužívajte ostré nástroje k čisteniu alebo prepichovanie mechanického senzoru, aby nedošlo k poškodeniu mechanického senzoru.
Hlučná prevádzka	Skartovač je umiestnený na nevhodnom mieste.	Zmeňte umiestnenie skartovača.

Likvidace:



Smernice 2012/19/EU o nakladaní, zbere, recyklácii a likvidácii elektrických a elektronických zariadení a ich súčastí ("odpadné elektrické a elektronické zariadenia", známe ako OEEZ).

Symbol preškrtnutého kontajnera na odpadky znamená, že stroj alebo zariadenie nie je dovolené likvidovať, ale musia byť dané do vhodne vybaveného zberného strediska k riadnej recyklácii alebo likvidácii.

Smernice:



Tento stroj odpovedá požiadavkom podľa smernice EU 2014/30/ s názvom "Elektromagnetická kompatibilita" a 2014/35/EU s názvom "Smernica o nízkom napätí".



Obalové materiály boli vybrané pre ich šetrnosť k životnému prostrediu a ľahkou likvidáciou, a preto sú recyklovateľné. Obalové materiály, ktoré už nepotrebuje, zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.