

Návod na použitie pre Mechanickú sponkovačku

Katalógové číslo: 334011



**PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD PRED POUŽITÍM SPONKOVAČA!
NESPRÁVNA OBSLUHA MÔŽE VIESŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU!
MANUÁL ZACHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE**

Popis

Náradie je určené iba na pripevňovanie papiera, PE fólie, textilu a iných plastových materiálov mäkkších, než je drevo k drevenému podkladu s dostatočnou hrúbkou tak, aby skrylo sponu a nedošlo k rozštípeniu podkladu alebo samotného materiálu. Materiál nesmie spôsobiť deformáciu ocelevej spony a zabraňovať prieniku spony materiálom.

Náradie upevňuje spomínané materiály k podkladu pomocou ocelevej spony, popr. klinca, ktorá je zatlačená pružinovým mechanizmom náradia vysokou rýchlosťou cez materiál.

Pokiaľ nebudete používať náradie podľa návodu a pre predpísanú aplikáciu hrozí vám:

Nebezpečenstvo prepichnutia končatiny, trupu, hlavy a pod.

Nebezpečenstvo poškodenia zraku

Nebezpečenstvo poškodenia sluchu

Nebezpečenstvo rozdrvenia končatiny

Nebezpečenstvo zasiahnutia hlavy a očí letiacimi sponami

Parametre

Dĺžka nohy spony	6, 8, 10, 12, 14 mm
Druh práce	upevňovanie k drevu
Hmotnosť	865 g
Obsah zásobníka	84 ks
Pre druh materiálu	fólia, lepenka, papier, textil
Rozmery D x Š x V	178 x 150 x 26 mm
Šírka spony	10,6 mm
Typ spôn	11
Výbava	dvojstupňová regulácia sily úderu

Bezpečnosť

Udržujte svoj pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený priestor a tmavé kúty môžu komplikovať obsluhu a viesť k úrazom.

Pri použití sponkovačky zaistite, aby v okolí neboli iné osoby, ktoré by mohli byť zranené alebo by vás rozptyľovali. Vyrušením môžete stratiť kontrolu pri sponkovaní. Zaistite, aby pracovisko bolo oddelené od ostatných priestorov, v ktorých sa pohybujú ostatné osoby. Oddelené by malo byť schopné zastaviť letiacu sponu.

Sponkovačka nie je hračka. Majte ju mimo dosahu detí a osôb neznámych s obsluhou.

SÚSTREDTE SA. Sledujte, čo robíte, a používajte sponkovačku s rozvahou. Nepoužívajte tento produkt, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s týmto produktom môže viesť k vážnemu zraneniu.

Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné oblečenie alebo šperky. Zaistite dlhé vlasy, aby vám pri sponkovaní nezavadzali. Vaše vlasy, odev a rukavice udržiavajte ďalej od mechaniky sponkovačky. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.

Nepreťažujte sa. Zaistite si bezpečný postoj a rovnováhu po celú dobu sponkovania. Správny postoj umožní lepšiu kontrolu sponkovačky v nečakanej situácii.

Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy používajte ochranné okuliare. Vždy používajte ochranné okuliare pri práci s týmto nástrojom s bočnicami.

Používajte svorky (nie je súčasťou balenia) alebo iné praktické spôsoby, ako zaistiť sponkované na stabilnú základňu. Držanie sponkovaného rukou alebo časťou tela je nestabilné a môže viesť k strate kontroly a následne k zraneniu.

Netlačte na sponkovaný produkt. Používajte správny sponkovač pre vaše aplikácie. Správny sponkovač bude robiť svoju prácu lepšie a bezpečnejšie pri aplikáciách pre ktoré je určený. Netlačte na sponkovaný produkt nadmerne a nepoužívajte sponkovačku na účel, na ktorý nie je určená.

Ak nepoužívate sponkovačku, uložte ju bezpečne mimo dosahu detí a iných nepovolaných osôb. Tento produkt je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečný.

Nikdy nemierte sponkovačkou na iné osoby ani proti sebe.

Udržujte sponkovačku v čistote a dobrom technickom stave s maximálnou starostlivosťou. Nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný výrobok. Ak je výrobok nespôsobilý prevádzky označte ho značkou NEPOUŽÍVAŤ, kým nebude opravený.

Vždy skontrolujte pred použitím sponkovačky vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na správnu a bezpečnú prevádzku sponkovačky.

Poškodenú sponkovačku opravte pred použitím. Veľa úrazov má príčinu v zle udržiavanom sponkovači alebo v jeho znečistení. Používajte iba originálne diely/mazivá/spony/klince, ktoré sú odporúčané dodávateľom pre váš model. Iné spony, klince, mazivá a diely nie sú vhodné a nesmú byť použité. Postupujte podľa pokynov v časti "Kontrola, údržba a čistenie" v tomto návode.

ROZBALENIE

Pri rozbaľovaní sa presvedčte, že zariadenie je nepoškodené a kompletné. V balení nájdete 1 sponkovačku, 1 manuál so záručným listom. Pokiaľ niečo nie je v balení, volajte dodávateľa a zariadenie nepoužívajte.


NASTAVENIE

Pred nastavením musíte byť oboznámení s celým obsahom návodu.

NAPLNIENIE SPONAMI

Držte sponkovačku tak aby prítlačná páka smerovala dole a zásobník bol vo vodorovnej pozícii.

Zatlačte na páčku s popisom „PRESS“ na konci sponkovačky v smere výstupu sponiek a zatiahnite za prítlak smerom od prednej časti podľa obrázku.

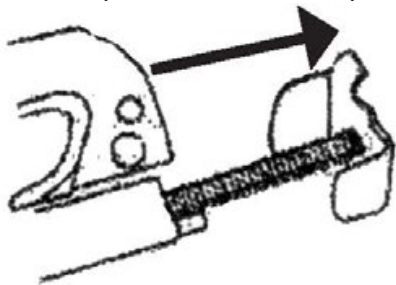

Vytiahnite celý prítlak až na doraz. Nahnutím sponkovačky vyprázdníte zvyšky spôn zo zásobníka a založte správnu sponu/klinec do sponkovačky podľa obrázku. Dbajte na to, aby ste zaviedli spojovač do správnej polohy vzhľadom k osi zásobníka – vid' obrázok. Zlá poloha spôn spôsobí zlú funkciu sponkovačky. Do zásobníka vkladajte iba celé „súpravy spojovacieho materiálu“ ca. 80 ks. Nedávajte do sponkovačky zvyšky sponiek v súpravách menších ako 80 Ks.



Po zavedení spojovacieho materiálu zasuňte prítlak späť na doraz opačným postupom, než ste ho vybrali. Pokiaľ po zatlačení zásobníka dôjde k zacvaknutiu a nejde už voľne vysunúť je dobre zaistený.

NASTAVENIE HĽBKY PRENIKNOTIA

Pre nastavenie hĺbky preniknutia použite páku medzi rukoväťou a telom strojčeka (vid' obrázok).

Posunutím do krajnej pozície označenej ako MIN je preniknutie malé, pri posune do pozície MAX je preniknutie väčšie.



Použitie

1. Prvé sponkovanie vykonávajte na testovacom materiáli. Uchopte sponkovačku pravou rukou, tak aby prsty boli v otvore rukoväte okrem palca a v dlani spočívala páka.
2. Priložte sponkovačku s naplneným zásobníkom tesne k sponkovanému a pritlačte tak, aby sponkovačka neodskočila pri sponkovaní.
3. Zovrite pochrómovanú páku dlaňou smerom k rukoväti, v ktorej máte prsty okrem palca.

4. Páka bude klásť odpor a po dosiahnutí dolnej úvrate vystrelí sponkovačka sponu za sprievodu cvaknutia a náhlemu poklesu odporu v dlani.
5. Skontrolujte sponkovanie príp. zregulujte prienik spony do materiálu.

Pokiaľ prvé sponkovanie prebehlo správne. Aplikujte sponkovanie na finálny sponkovaný produkt.

Údržba

ČISTENIE A VYBRATIE KANÁLIKA

Vysuňte prítlak spôn (6) a vyberte spony zo zásobníka. Zatlačte na výstupky (5) smerom dozadu sponkovačky a vyklopte zásobník na vyčistenie od uviaznutých spôn a nečistôt. Opätovné zloženie vykonajte reverzným postupom.

ČISTENIE, MAZANIE, ÚDRŽBA

Kontrolujte stav sponkovačky pred každým použitím. Kontrolujte dotiahnutie skrutiek, stav pružín, celistvosť častí, čistotu a všetky skutočnosti majúce vplyv na bezpečnosť použitia.

Čistite zariadenie čistou bavlnenou tkaninou. Nepoužívajte horľavé čistiadlá alebo rozpúšťadlá.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Do výstupu spony z sponkovačky a do miest označených olejníčkou a šípkou kvapkajte čistý silikónový olej po každých 1000 cykloch.

Odstránenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Nesponkuje	Zle založené sponky Chýbajú sponky Uviaznutá sponka v hlave Zlý typ sponiek Zle zaistený prítlak spôn Prasknutá pružina úderníka Prasknutá pružina prítlaku spôn Páka nedosiahla hornú polohu	Znovu založiť spony Doplniť spony Vyčistiť hlavu podľa návodu Založiť správne spony Zaistiť prítlak sponiek Výmena pružiny Výmena pružiny Preklopiť páku do hornej pol.
Spona preniká hlboko alebo nie je strelená do materiálu		Regulovať preniknutie Zvoliť iné náradie
Spona sa zdeformuje pri prieniku do podkladu		Zvoliť iné náradie alebo tuhšiu sponu