



940086



Stlačením otvoríte svorku čepele.

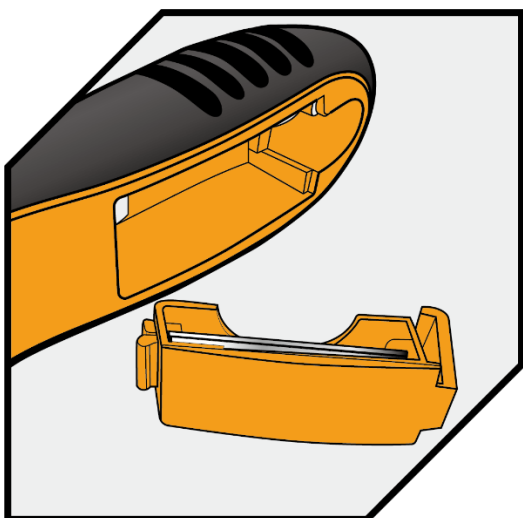

Stlačením vytlačte držiak noža.

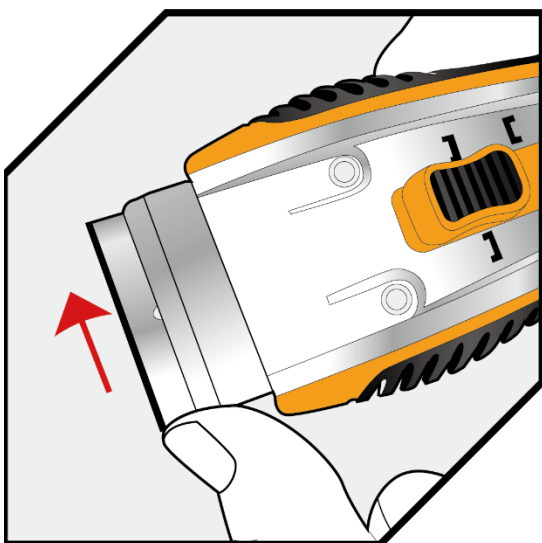

Vysuňte slot v smere šípky.