



VOLITEĽNÉ DIEĽY K BRÁNKE

NÁVOD BRANKA-PÄTKA PLOT1

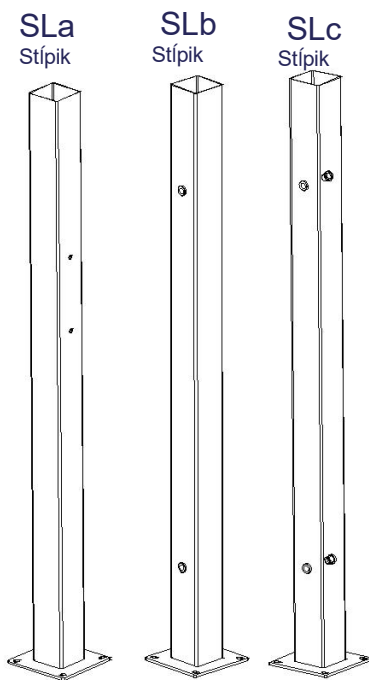

B
Rám 1x

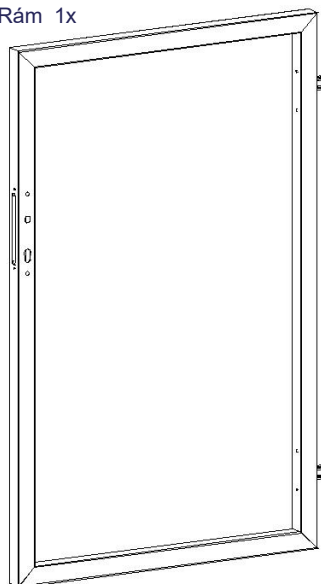

C
U profil 2x





D
Krycia lišta 2x




E
skrutka M6x10
14x




F
Nasuvná
matica 14x

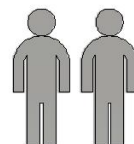


G
Plotovka 7x

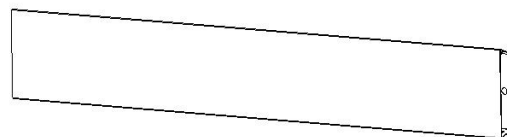

H
Samovrtná skrutka s
golierom 6,3x19
4x




I
Doraz bránky
1x




J
Krytka dorazu
1x




N
Zámok
zadlabávací
1x



O
kľučka 1x

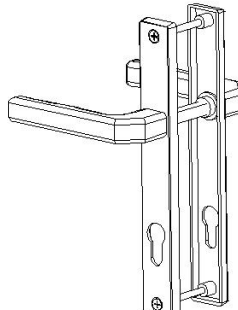


L
Samovrtná skrutka
4,8x13
5x



M
Pánt
2x



P
Krytka stĺpika
2x



K
Skrutka M8x12
2x



NIE JE SÚČASŤOU
BALENIA


MATICA
M12
8x

PODLOŽKA 12
8x

ZÁVITOVÁ
TYČ M12 8x

ODPORUČANÁ PRÍPRAVA NA MONTÁŽ BRANKY VENUJTE ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ ORIENTÁCII STĽPOV

STĽPIK
PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLa,SLb,SLc)

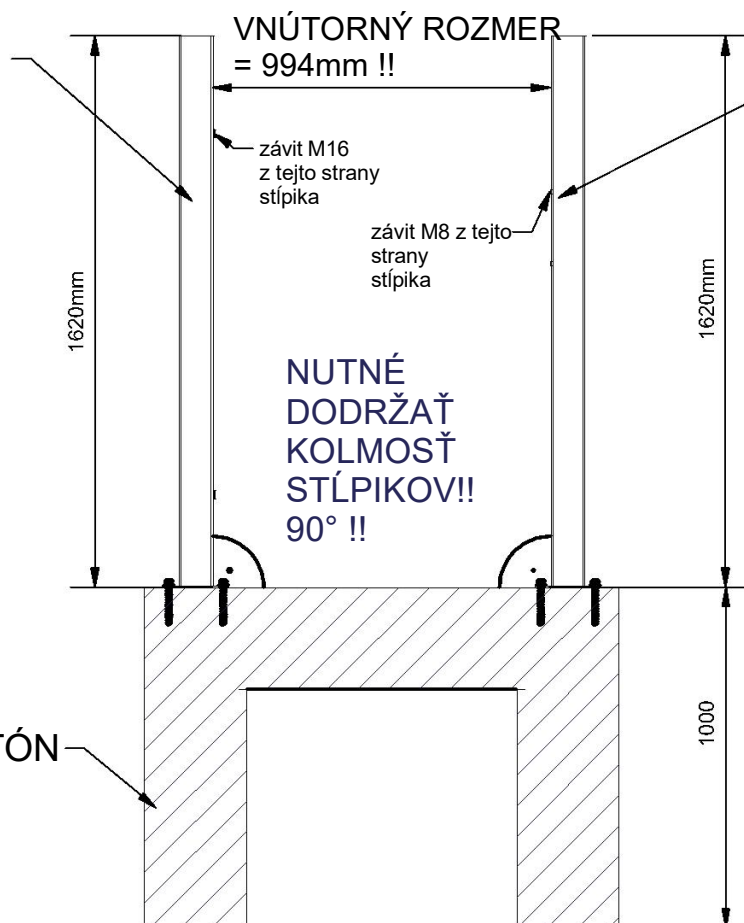

STĽPIK
PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLa,SLb,SLc)

MATICA
M12

ZÁVITOVÁ
TYČ M12


PODLOŽKA 12



V PRÍPADE, ŽE BUDE V PLOTOVKE


NITOVACIA MATICA

NASUVNÚ MATICU (F)
NEPOUŽIJEME!!

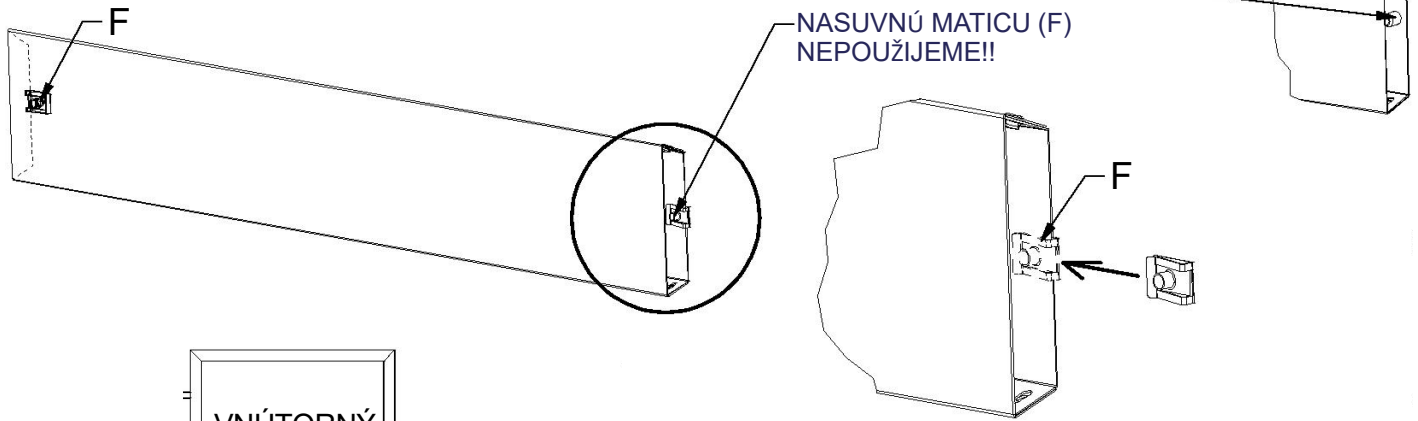

VNÚTORNÝ
ROZMÉR
RÁMU
BRÁNKY
X


HORE otvor
Ø7 !!

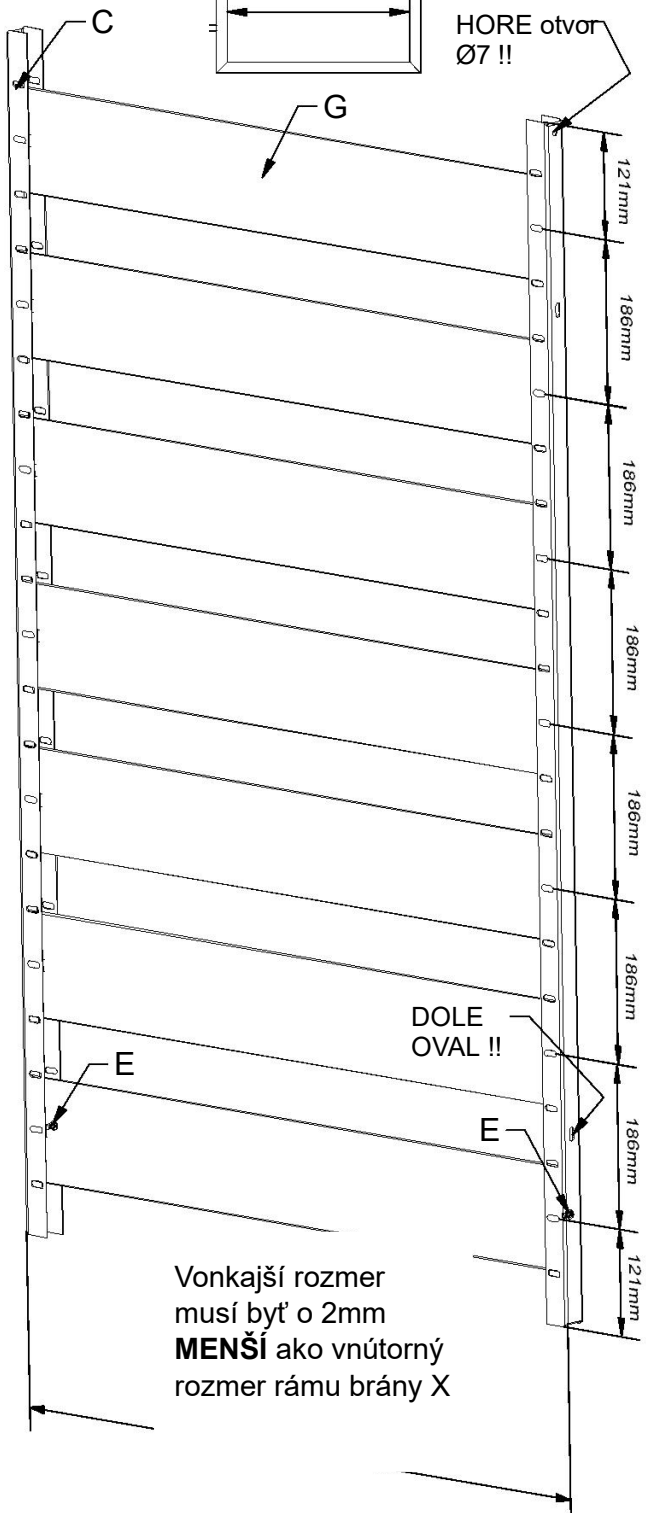

2

HORE otvor
Ø7mm


HORE otvor
Ø7mm

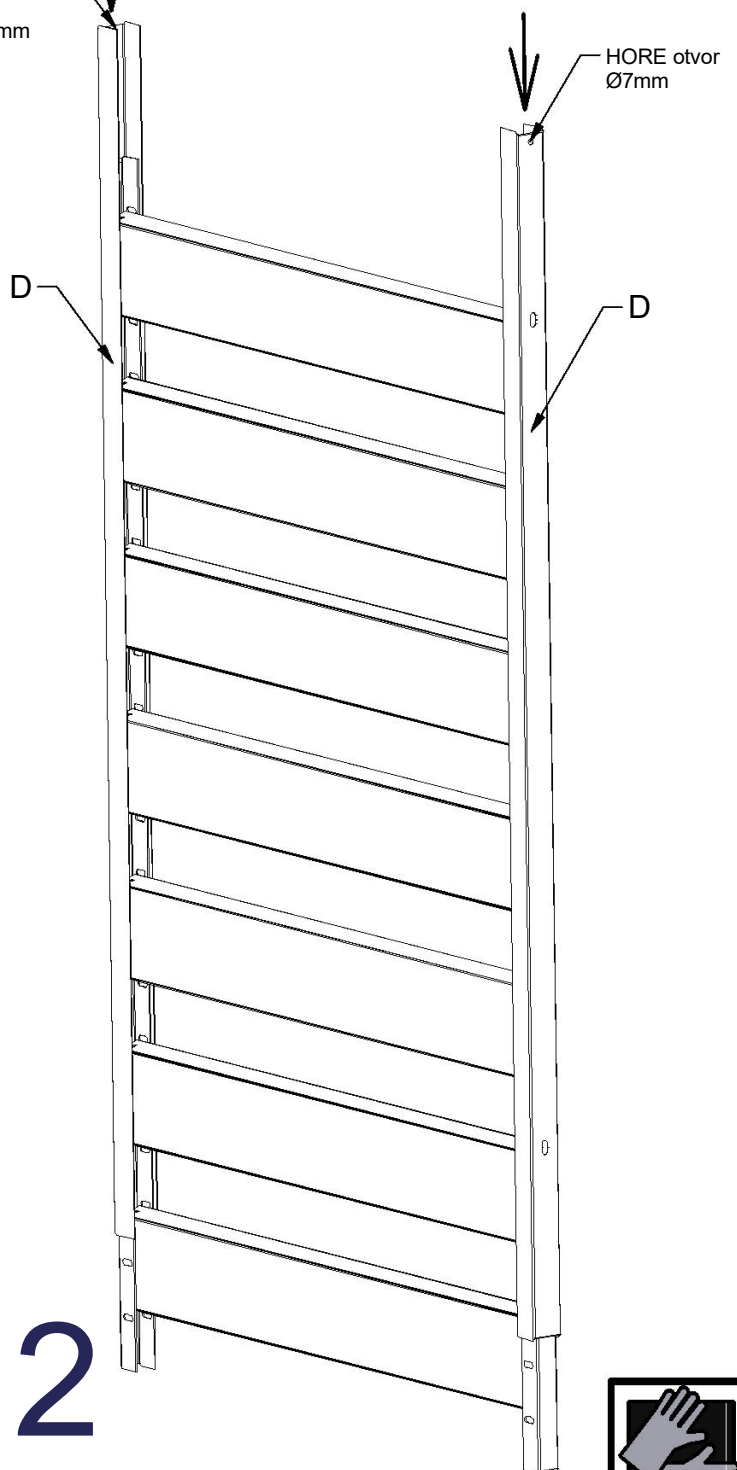


2



3

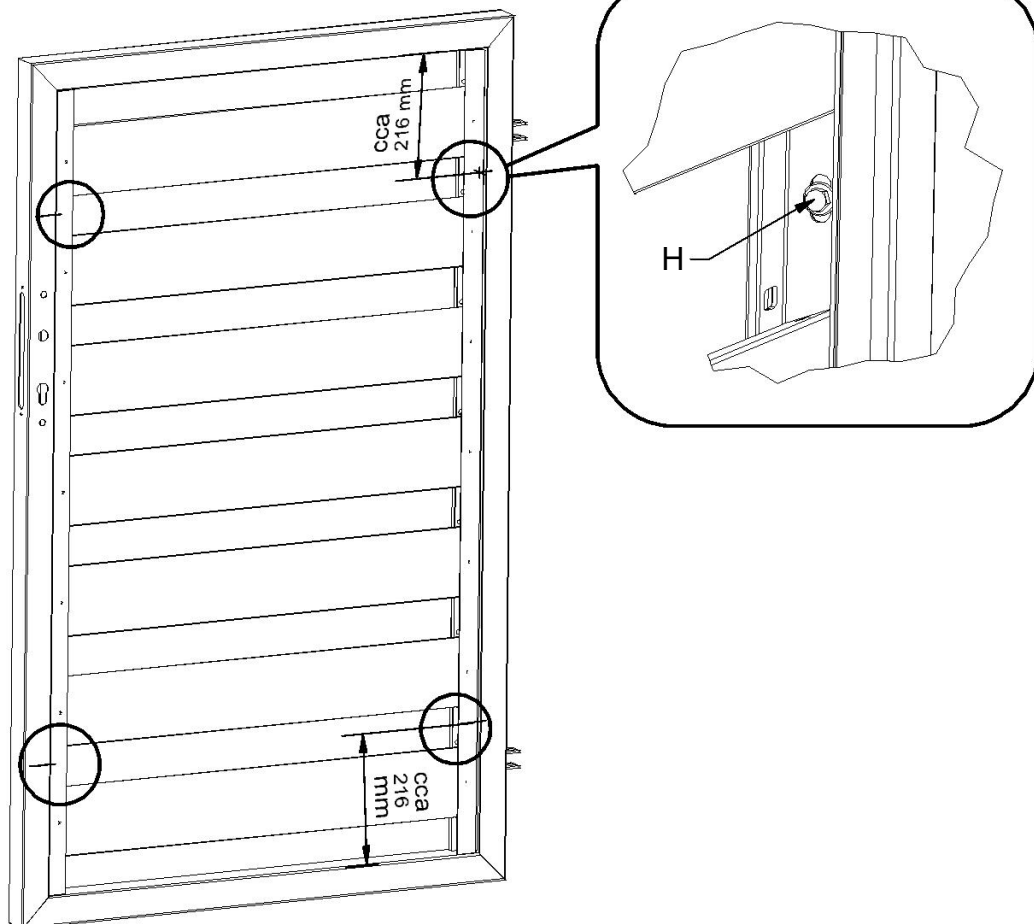


4

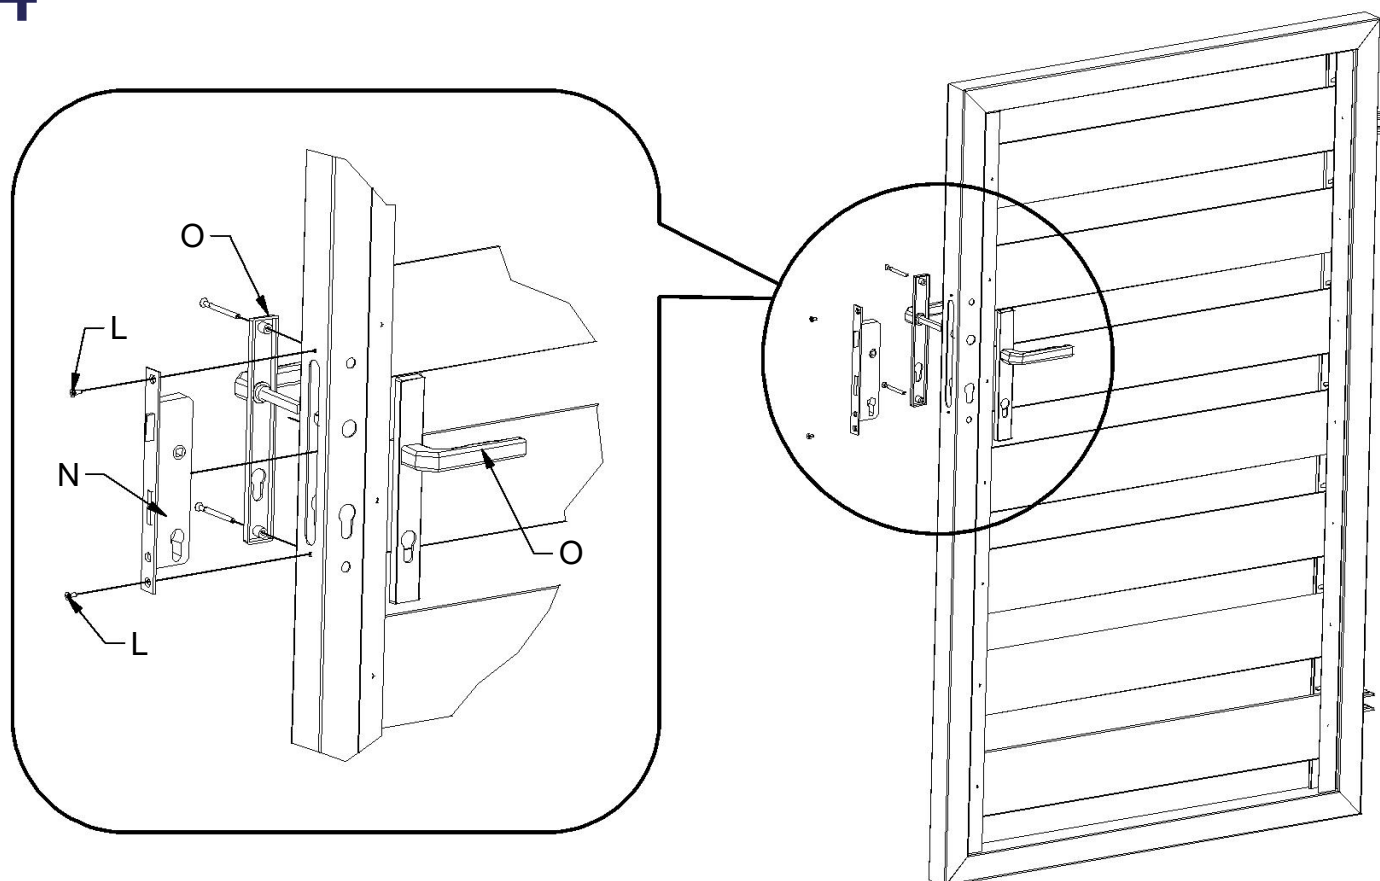


3



5

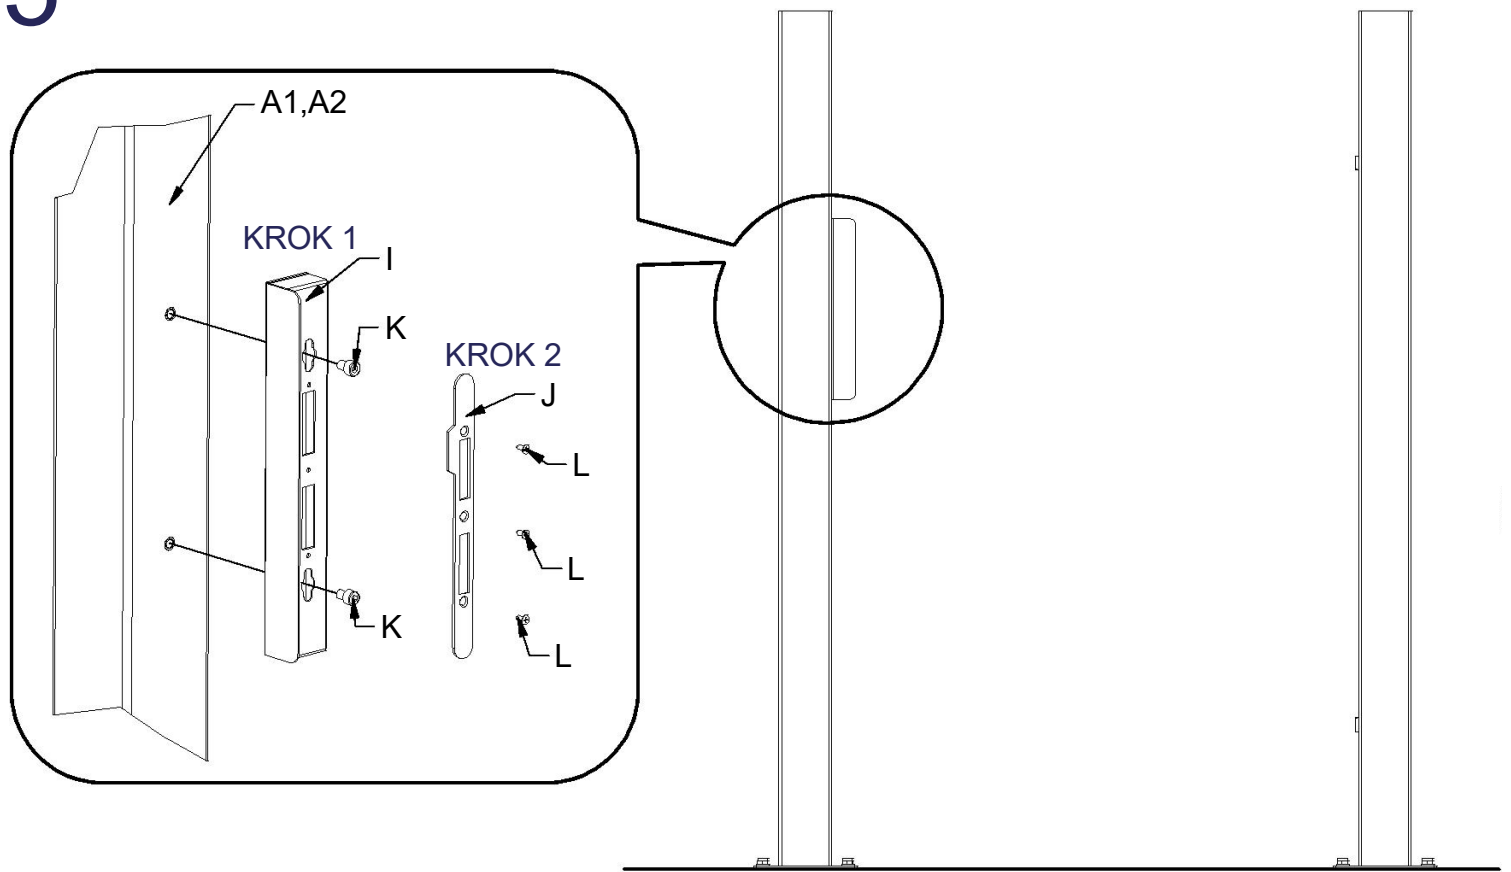


6

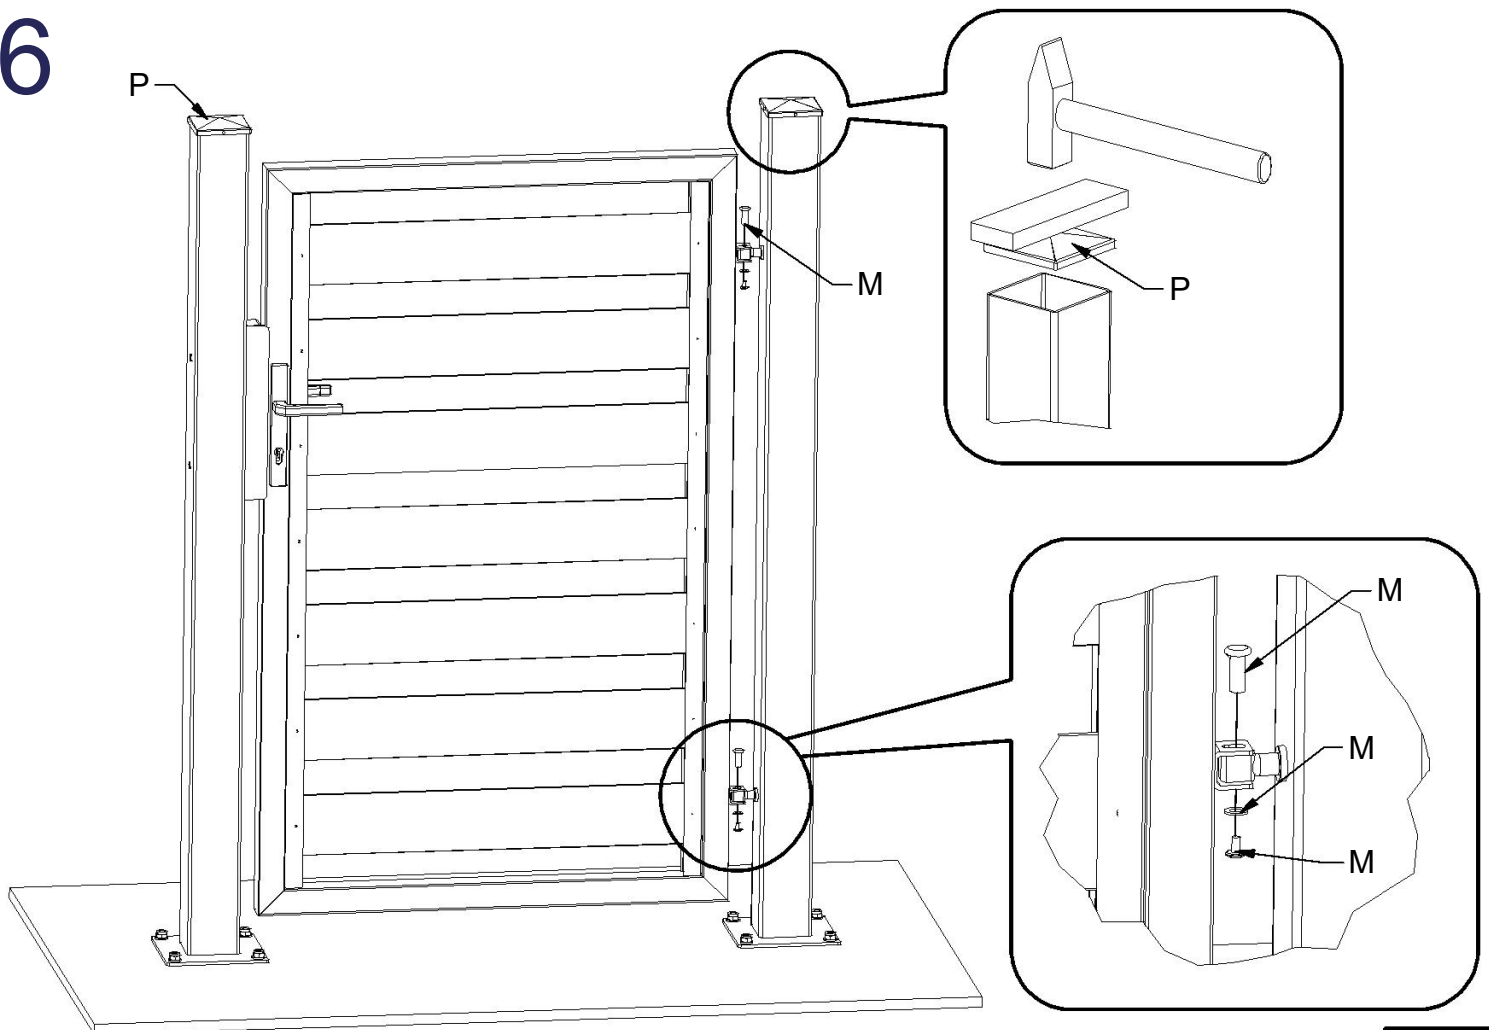

NEVYUŽITÉ OTVORY V STĹPIKOCCH JE MOŽNÉ VYUŽIŤ AKO
PRIECHODKY ALEBO TIETO OTVORY PREKRYŤ SKRUTKOU




VOLITEĽNÉ DIEĽY K BRÁNKE

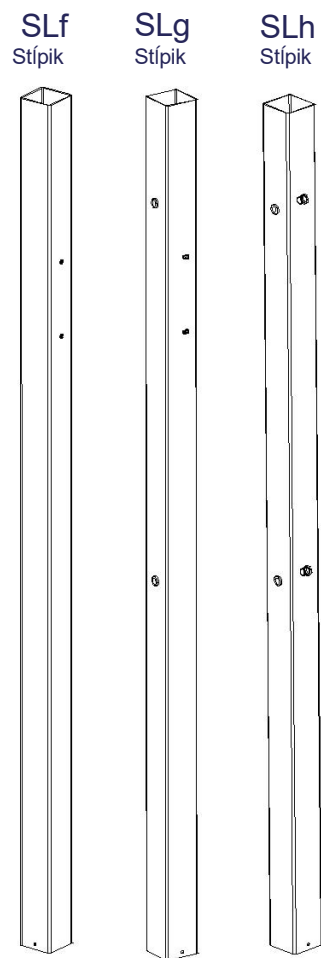

NÁVOD BRANKA-DO ZEME PLOT1

B
Rám 1x

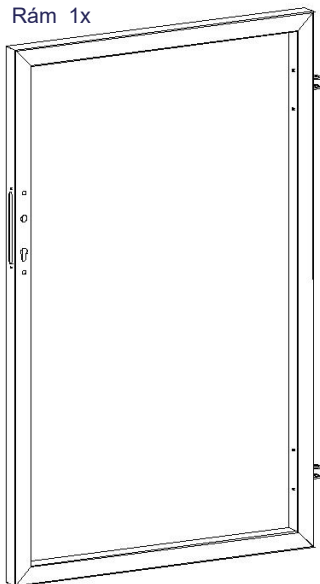

C
U profil 2x




D
Krycia lišta 2x




E
skrutka M6x10
14x




F
Nasuvná
matica 14x




G
Plotovka 7x

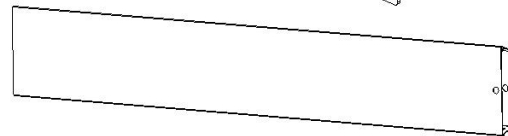

H
Samovrtná skrutka s
golierom 6,3x19
4x




I
Doraz bránky
1x




J
Krytka dorazu
1x




N
Zámok
zadlabávací
1x



O
kľučka 1x

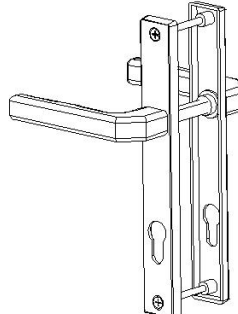


L
Samovrtná skrutka
4,8x13
5x




M
Pánt
2x



P
Krytka stĺpika
2x




K
Skrutka M8x12
2x

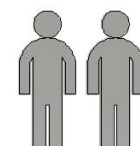

ODPORÚČANÁ PRÍPRAVA NA MONTÁŽ BRANKY VENUJTE ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ ORIENTÁCII STĽPOV

STĽPIK
PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLf,SLg,SLh)

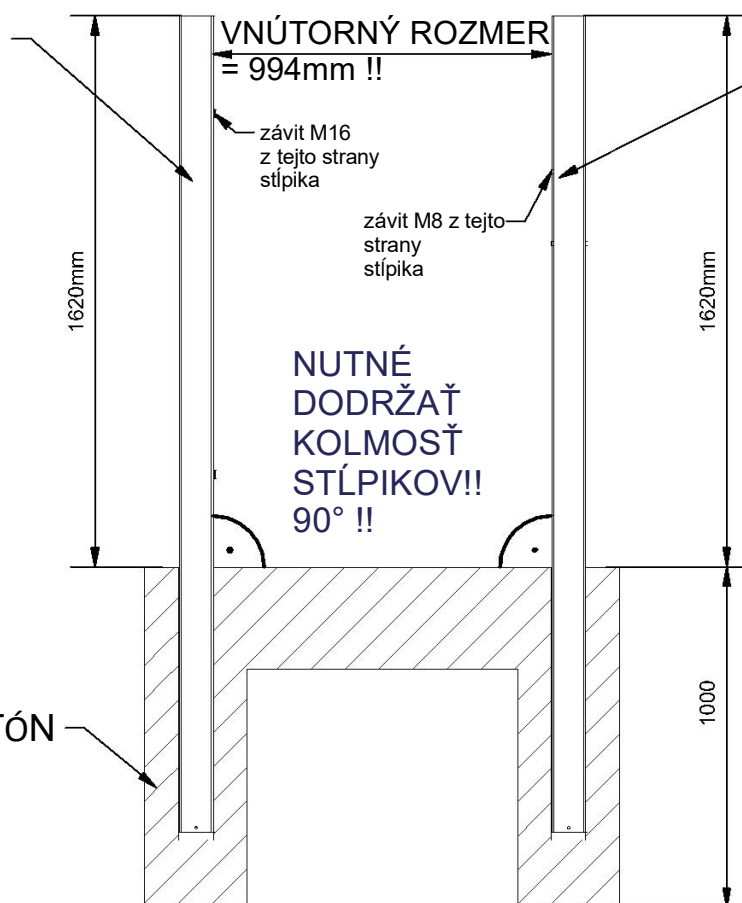


STĽPIK
PODĽA
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLf,SLg,SLh)





V PRÍPADE, ŽE BUDE V PLOTOVKE

NITOVACIA MATICA

NASUVNÚ MATICU (F)
NEPOUŽIJEME !!

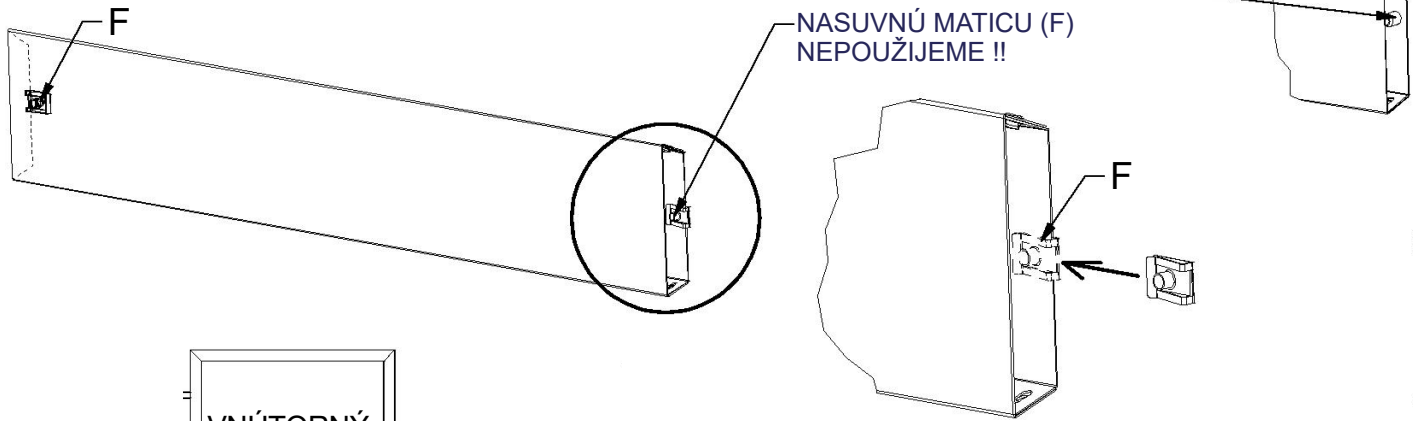


1

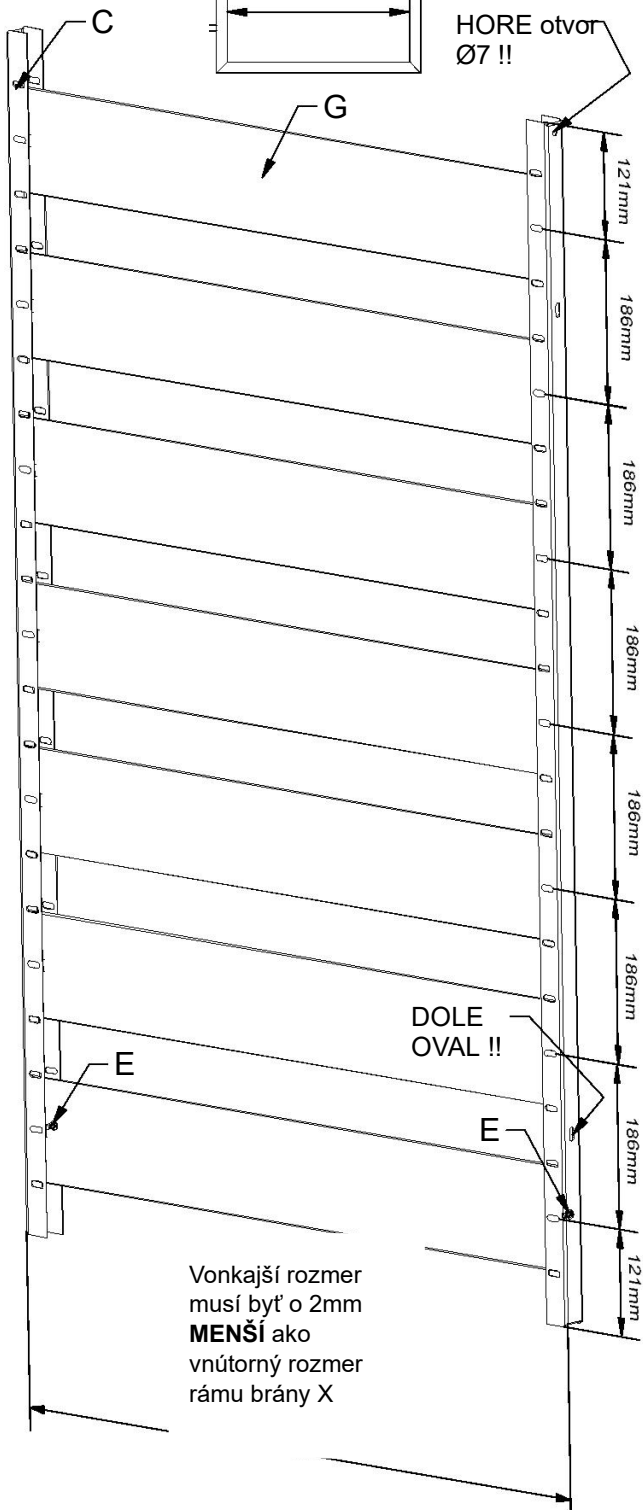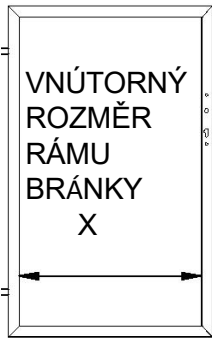

2


HORE otvor
Ø7mm

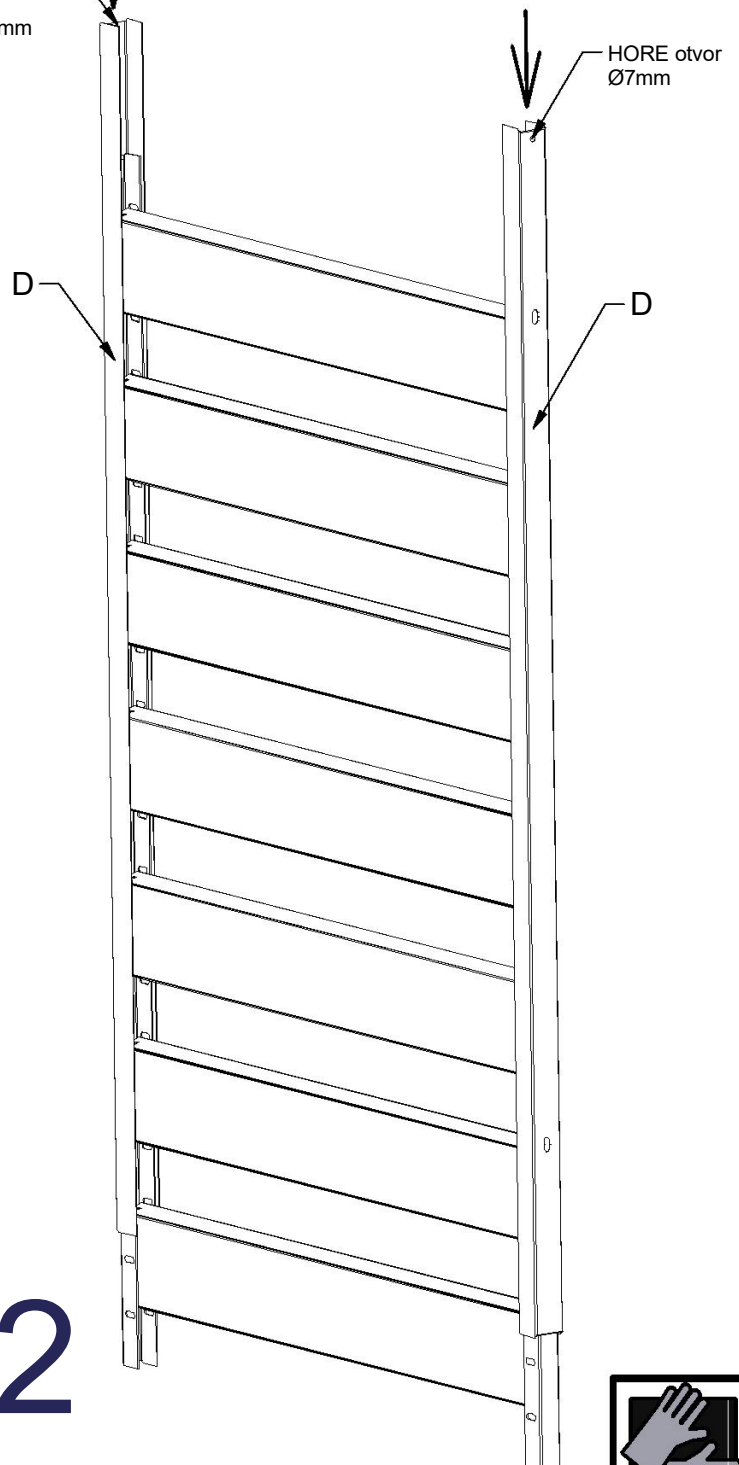


2



3

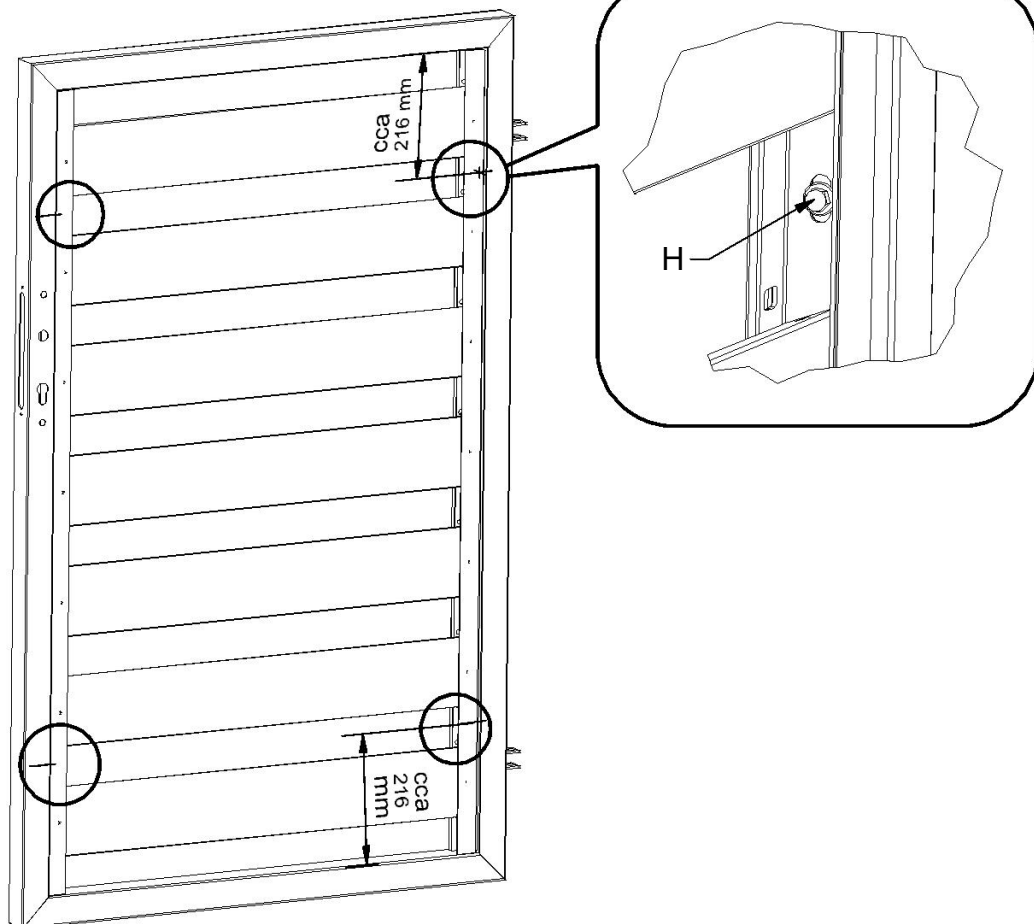


4

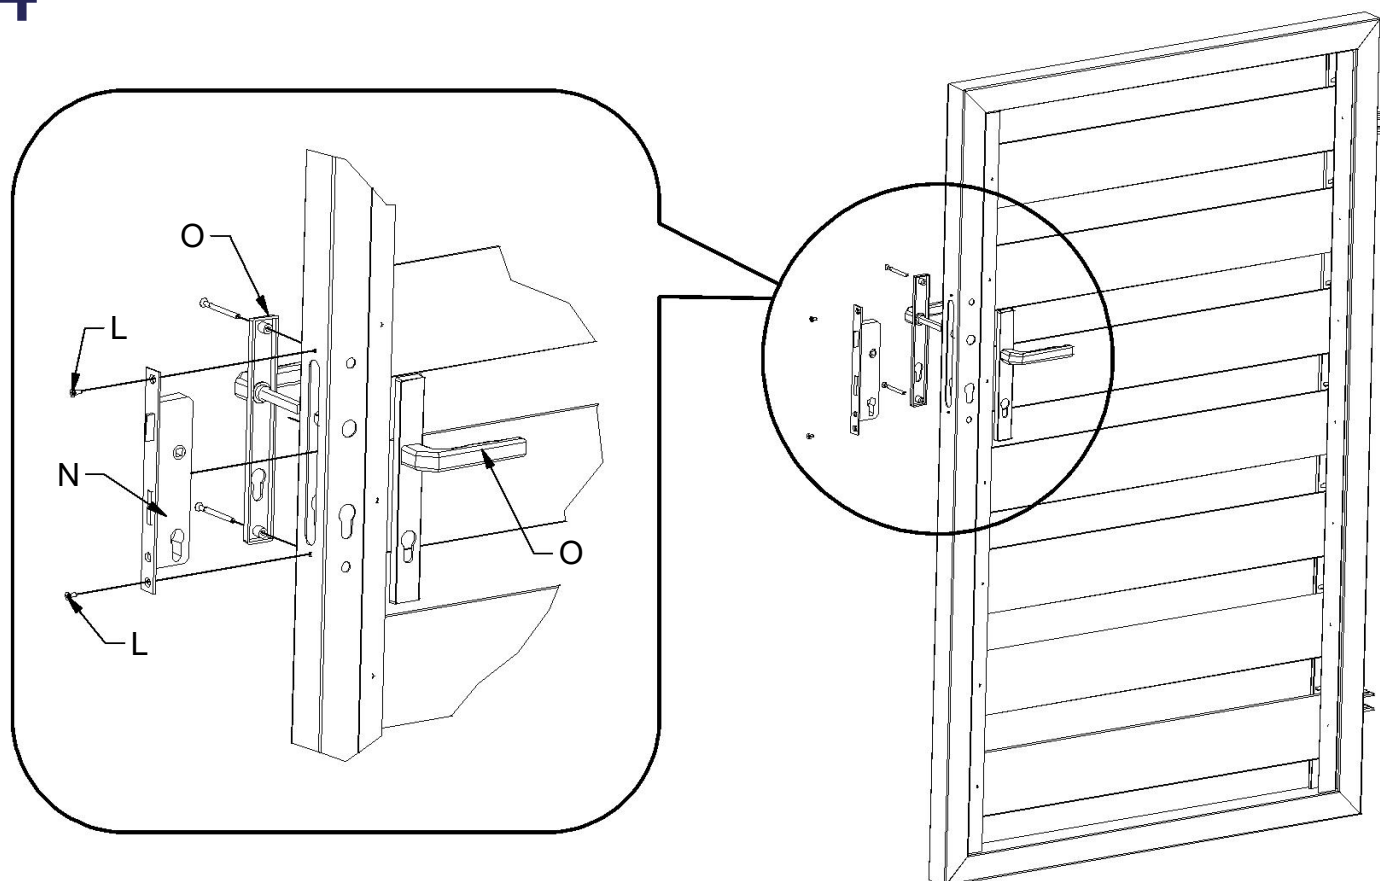


3



5

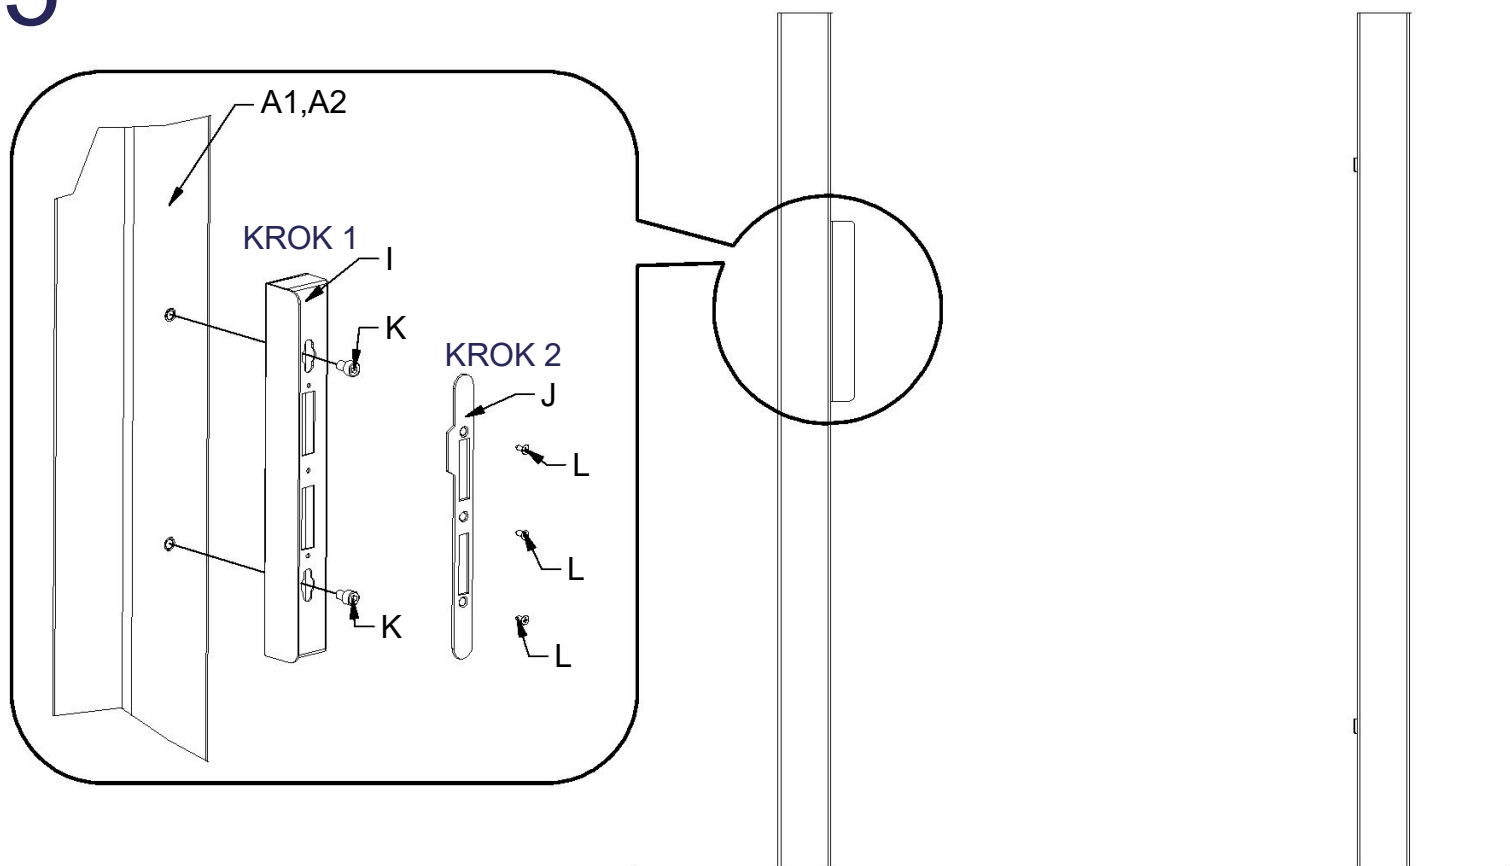

6

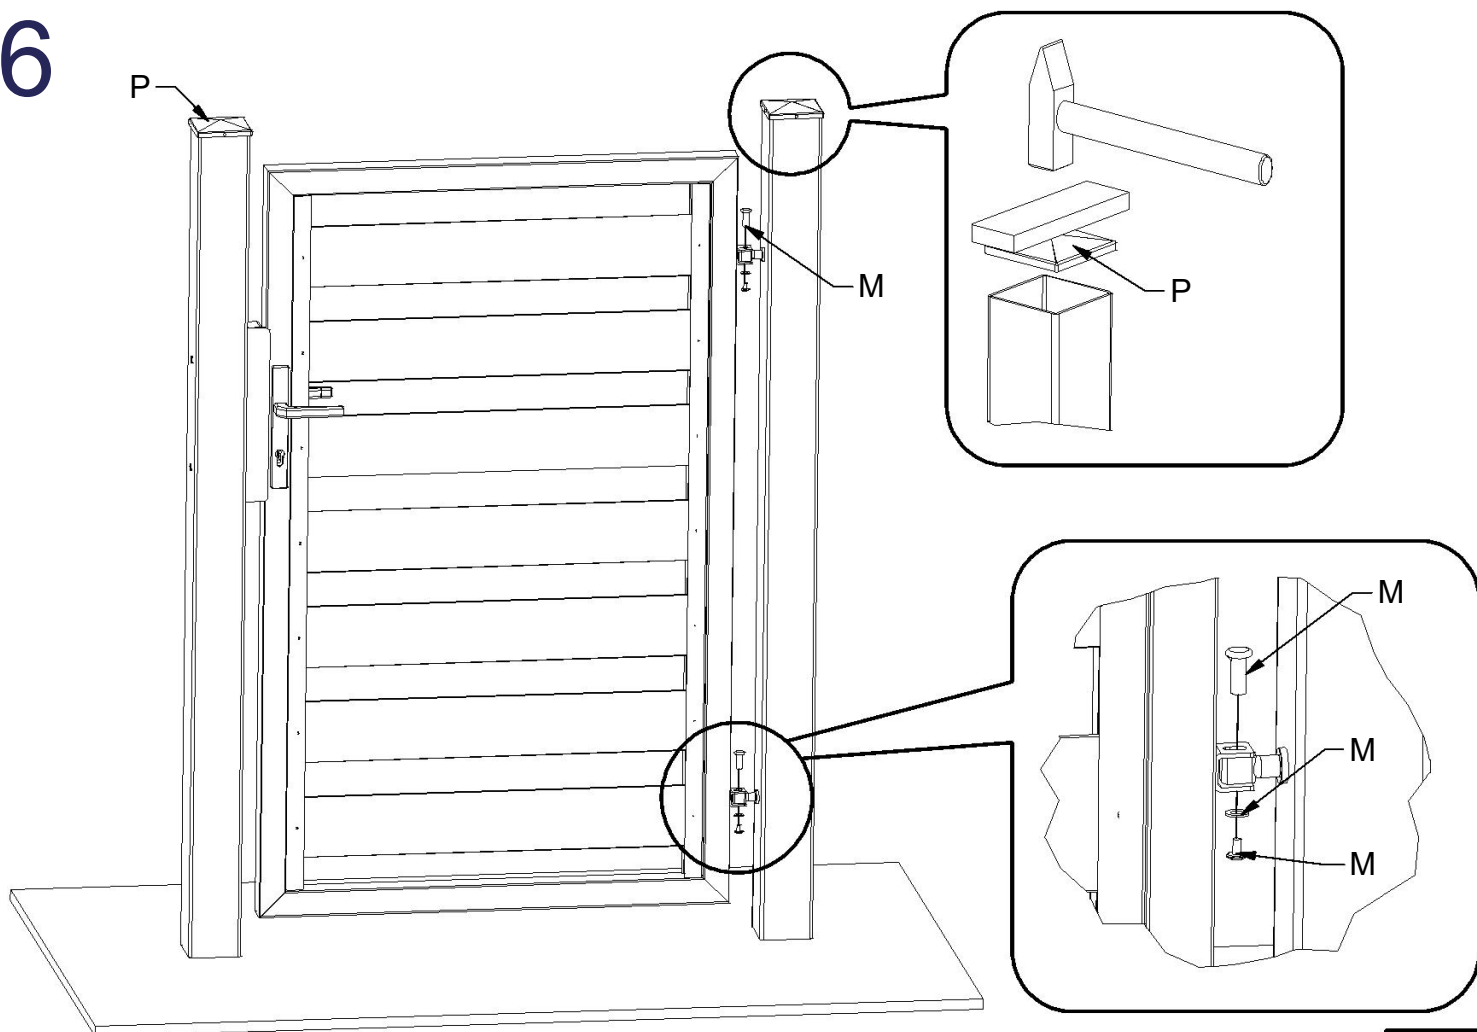


NEVYUŽITÉ OTVORY V STĽPIKOCCH JE MOŽNÉ VYUŽIŤ AKO
PRIECHODKY ALEBO TIETO OTVORY PREKRYŤ SKRUTKOU




RADY A TIPY

TIP PRE PRESNÉ NASTAVENIE STĽPIKA S PÄTKOU DO ROVINY POMOCOU MATICE M12 POD PÄTKOU STĽPIKA


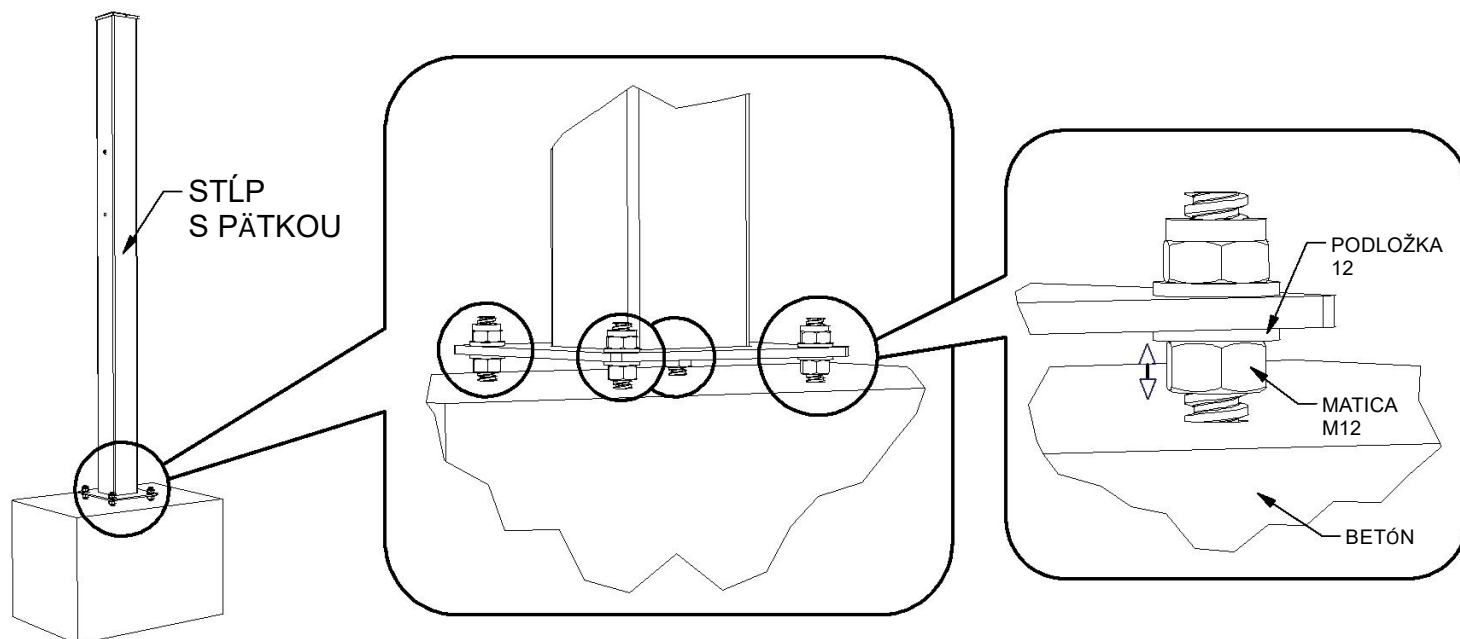


TIP PRE MONTÁŽ PLOTOVÉHO POĽA DO RÁMU BRÁNKY, BRÁN, POJAZDOVEJ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme medzi rám a U profily a pripevníme samovrtnou skrutkou 2.

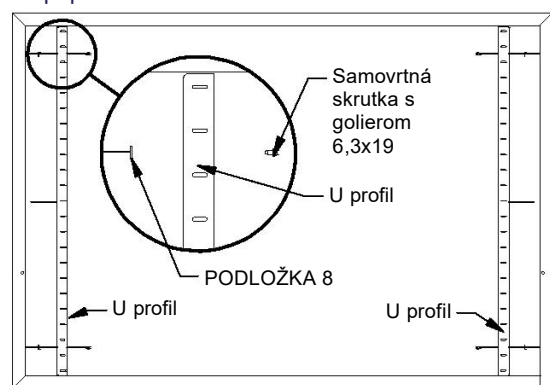


- K U profilom primontujeme plotovky

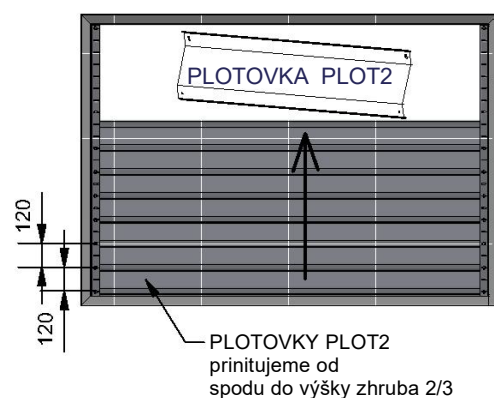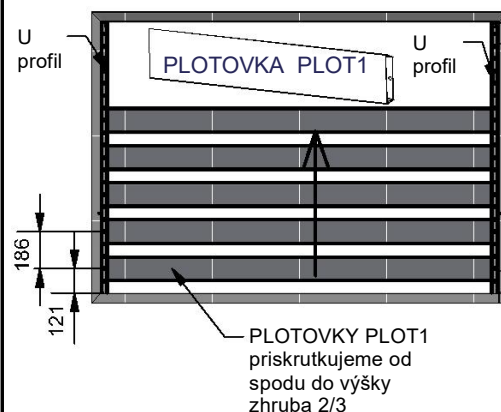

3. Plotové pole zdemontujeme od rámov tak, že odskrutkujeme samovrtné skrutky a potom dodáme zostávajúce plotovky 4

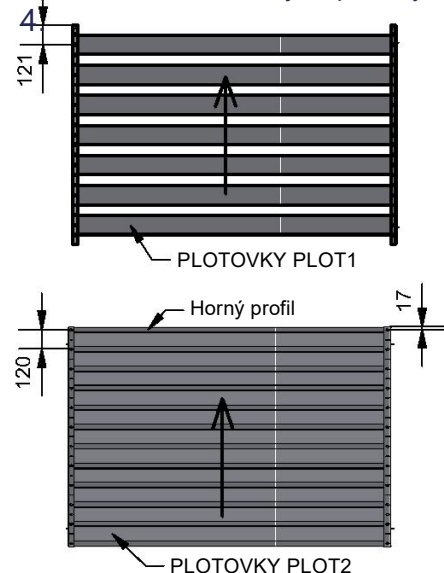

- Nasunieme Krycie lišty

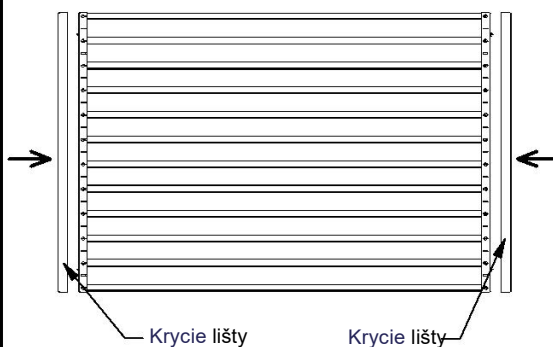

5. Kompletné plotové pole vložíme opäť do rámu a zaistíme ho samovrtnými skrutkami

