Návod na použitie kancelárskeho trezoru 465043

!! NENECHÁVAJTE KĽÚČE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU BALENIA, VNÚTRI TREZORA !!

Pri **prvom otvorení** trezoru **posuňte plastový kryt na pravej / ľavej strane klávesnice**. Potom vyberte hlavný kľúč a bezpečnostný kľúč (rúrkový) z obalu. **Hlavný kľúč vložte do ľavej zásuvky**, **bezpečnostný do pravej**. Potom **najprv otočte bezpečnostným kľúčom**, **potom hlavným kľúčom** a **otočením gombíka otvorte dvierka**.

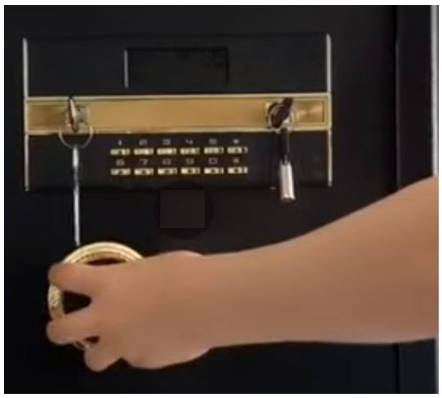

Vložte priložené batérie (zadná strana dvierok). Potom trezor zatvorte a vytiahnite bezpečnostný kľúč.

Súčasťou balenia sú hlavné kľúč, bezpečnostný kľúč a kľúč na vnútornú schránku.

Výrobný užívateľský kód je nastavený na **"1234", hlavný (master) kód** na **"123456".**

ZMENA UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

Zmena a nastavenie kódu pri zatvorenom trezore

Stlačte "**#**", displej ukáže **"_ _ _ _ _ _ _ _"**, vložte **užívateľský kód ("1234")**, stlačte znovu "**#**" **pre potvrdenie** požiadavke, displej ukáže "**OPEN**", stlačte a držte "*****" po dobu **5 sekúnd**, displej ukáže "_ _ _ _ _ _ _ _", potom vložte Vami zvolený **užívateľský kód (1-8 číslic)**, po tomto nastavení znovu stlačte "**#**", displej zobrazí "**IN**" potvrdzujúci, že **nový užívateľský kód bol úspešne nastavený a uložený.**

Zmena a nastavenie kódu pri otvorenom trezore

Pokiaľ sú dvierka trezoru otvorené, stlačte **resetovacie tlačidlo** (na ľavej zadnej strane dvierok), displej ukáže "_ _ _ _ _ _ _ _", stlačte **dvakrát "0"**, displej ukáže **"_ _ _ _ _ _ _ _"**, potom vložte **Vami zvolený užívateľský kód (1-8 číslic)**, stlačte "**#**" **pre potvrdenie,** displej zobrazí "**IN**" potvrdzujúci, že **nový užívateľský kód bol úspešne nastavený a uložený**.

ZMENA HLAVNÉHO (MASTER) KÓDU

Zmena a nastavenie kódu pri zatvorenom trezore

Stlačte "**#**", displej ukáže "_ _ _ _ _ _ _ _", vložte **užívateľský kód ("123456")**, stlačte znovu "**#**" pre potvrdenie požiadavke, displej ukáže "**OPEN**", stlačte a držte "*****" po dobu **5 sekúnd**, displej ukáže "_ _ _ _ _ _ _ _", potom vložte **Vami zvolený užívateľský kód,** po tomto nastavení znovu stlačte "**#**", displej zobrazí "**IN**" potvrdzujúci, že **nový užívateľský kód bol úspešne nastavený a uložený.**

<u>Zmena a nastavenie kódu pri otvorenom trezore</u>

Pokiaľ sú dvierka trezoru otvorené, stlačte "**#**", displej ukáže "_ _ _ _ _ _ _ _", stlačte "**0**" **dvakrát**, potom stlačte **resetovacie tlačidlo**, displej ukáže "_ _ _ _ _ _ _ _", potom vložte **vami zvolený hlavný kód (1-8 číslic)**, stlačte "**#**" **pre potvrdenie**, displej zobrazí "**IN**" potvrdzujúci, že **nový užívateľský kód bol úspešne nastavený a uložený**.

OTVORENIE TREZORA

Stlačte "**#**", displej ukáže "_ _ _ _ _ _ _ _", vložte **Vami zvolený a uložený užívateľský kód**, potom **pre potvrdenie stlačte znovu "#",** displej ukáže "**OPEN**", potom **vložte hlavný kľúč a otočte im. Hlavný kľúč používajte pre otváranie trezoru vždy v kombinácií s kódom - dvojitá ochrana.**

Ak zadáte **kód zle**, displej zobrazí "**Error**".

Ak zadáte **kód zle 3x za sebou**, **spustí sa** po dobu **60 sekúnd alarm**.

ZÁZNAMY O OTVORENIE TREZORA

Stlačte "**#**", displej ukáže "**_ _ _ _ _ _ _ _**", vložte **Vami zvolený a uložený užívateľský kód**, potom **pre potvrdenie stlačte znovu "#"**, displej ukáže "**OPEN**", potom stlačte "**0**" **alebo "8"** . Displej zobrazí informácia o poslednom otvorení - spôsob otvorenia ("**PASS1**" znamená otvorenie cez **užívateľský kód**, "**PASS2**" znamená otvorenie cez **hlavný kód**). Pre získanie predchádzajúcej záznamu opäť stlačte "**0**" alebo "**8**", trezor ukladá až **58 záznamov**.

Nastavenie času a dátumu

Pre nastavenie stlačte "*****". Pre opravu stlačte znovu "*****".

UPOZORNENIE

1) Ak sú **batérie takmer vybité**, displej zobrazí **"LO-Batt"** - okamžite **vymeňte batérie** a použite **bezpečnostný kľúč spolu s hlavným pre otvorenie**.

2) V prípade **úplného vybitia batérií** (bez výmeny) či **ak zabudnete oba kódy** - použite **hlavný + bezpečnostný kľúč pre otvorenie trezoru** (rovnako ako pri prvom otvorení trezoru). Potom stlačte **resetovacie tlačidlo** (na ľavej zadnej strane dvierok) **na nastavenie nových kódov** (pozri krok č.2 u zmeny užívateľského či hlavného kódu).

!! NENECHÁVAJTE KĽÚČE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU BALENIA, VNÚTRI TREZORA !!