


101979

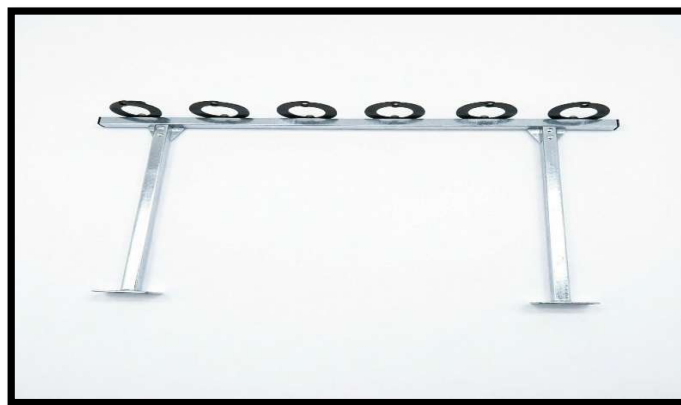

1	Díl A	Diel A	Część A	Teil A	1x
2	Díl B	Diel B	Część B	Teil B	2x
3	šroub M8x45	skrutka M8x45	śruba M8x45	Schraube M8x45	4x
	podložka 8,5	podložka 8,5	podkładka 8,5	Unterlegscheibe 8,5	4x
	matice M8	matica M,8	nakrętka M.8	Mutter M,8	4x



(CZ) Stojan dle obrázků sešroubujte přiloženými šrouby M8x45, podložkou a maticí. Následně připevněte vhodným kotevním šroubem k podlaze v místě instalace. Kolobežku přistavte do stojanu a pomocí visacího zámku zajistěte dvě části objímky k sobě.

(SK) Stojan podľa obrázkov zoskrutkujte priloženými skrutkami M8x45, podložkou a maticou. Následne pripevnite vhodnou kotevnou skrutkou k podlahe v mieste inštalácie. Kolobežku pristavte do stojana a pomocou visiaceho zámku zaistite dve časti objímky k sebe.

(PL) Skręć stojak, jak pokazano na zdjęciach, za pomocą dołączonych śrub M8x45, podkładki i nakrętki. Następnie przymocuj go do podłogi w miejscu montażu za pomocą odpowiedniej śruby kotwiącej. Postaw skuter na stojaku i zabezpiecz obie części uchwytu kłódką.

(DE) Verschrauben Sie den Ständer wie abgebildet mit den mitgelieferten M8x45-Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern. Befestigen Sie ihn anschließend mit einem geeigneten Ankerbolzen am vorgesehenen Montageort am Boden. Stellen Sie den Scooter auf den Ständer und sichern Sie die beiden Halterungsteile mit einem Vorhängeschloss.