


Hliníkové rohože 816000-816017

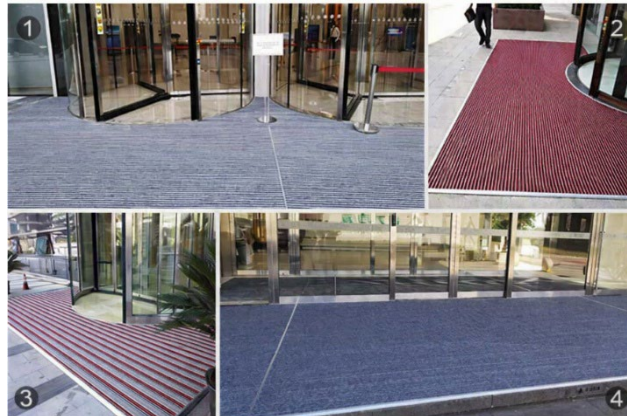

816000-816011 - Podlahové rohože vyrobené z 20 mm hrubej hliníkovej zliatiny.

Spôsoby inštalácie: polozenie naplocho na zem alebo umiestnenie do vopred vyhradenej drážky.

Pokiaľ sú modely **816000-816011** položené **naplocho na zem**, použite **nábehové hrany 816012-816014 (podľa veľkosti rohože)**, aby ste zabránili zakopnutiu a ochránili okraje.

Pokiaľ sú modely **816000-816011** umiestnené **do vyhradenej drážky**, použite **zápustné rámy 816015-816017 (podľa veľkosti rohože)** na zakrytie medzier na okrajoch.

Čistenie hliníkových rohoží



- 1) Odporúča sa každý deň používať vysávač (ideálne rotačný vysávač) na odstránenie prachu a nečistôt z povrchu koberca, aby bol zachovaný čistý vzhľad a dekontaminačné funkcie.
- 2) Pravidelne rohož z drážky vyberajte (alebo zdvihnite zo zeme) a odstraňujte z nej (alebo zo zeme) nečistoty.
- 3) Na čistenie hĺbkových nečistôt koberca sa odporúča každý týždeň použiť neutrálny čistiaci prostriedok a tepovač.
- 4) V prípade odolných škvŕn je možné použiť jemný čistiaci prostriedok a kefu.
- 5) Pri čistení materiálov z EVA alebo polyetylénu ich iba opláchnite čistou vodou.
- 6) Pri čistení povrchu rohože sa odporúča zvyšky nečistôt a piesku z rohože dôkladne odstrániť pomocou vysokotlakovej vodnej pištole namierenej na rohož.
- 7) Pri čistení komerčnej vnútornej rohože: Odporúča sa alkalický alebo neutrálny čistiaci prostriedok. Pri používaní čistiaceho stroja je potrebné rohož čistiť pri izbovej teplote alebo pod 50 °C.
- 8) Pri používaní komerčných podlahových rohoží sa odporúča vybaviť s dvoma ich súpravami, ktoré je možné používať striedavo, čím sa predĺži životnosť.

Typy inštalácie

1. Štandardná inštalácia - Pokládka na zem

Inštalácia hrán 816012-816014


Pokiaľ sú modely **816000-816011** položené **naplocho na zem (štandardná inštalácia)**, použite **nábehové hrany 816012-816014 (podľa veľkosti rohože)**, aby ste zabránili zakopnutiu a ochránili okraje.

Upozornenie pred inštaláciou


Skosené hrany a hliníková rohož majú ostré hrany. Počas celého procesu inštalácie používajte ochranné rukavice, aby ste predišli porezaniu.

Postup inštalácie


Krok 1: Overte rozmery skosených hrán a hliníkové podlahové rohože. Vopred si pripravte všetko zodpovedajúce príslušenstvo a inštalačné nástroje.

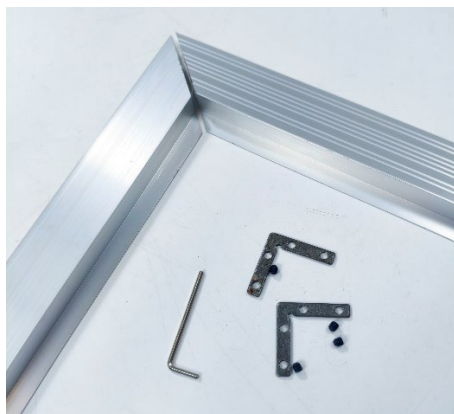


Krok 2: Umiestnite skosenú hranu hore dnom (spodnou stranou hore) a potom vložte pravouhlé konektory do vyhradených drážok skosenej hrany.

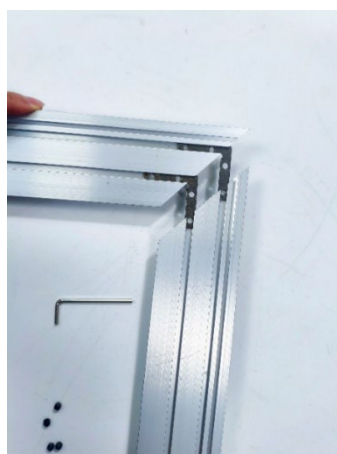

Krok 3: Zaskrutkujte upevňovacie prvky. Pevne zarovnajte obe spojovacie hrany bez medzier a potom skrutky úplne utiahnite, aby ste zaistili polohu.

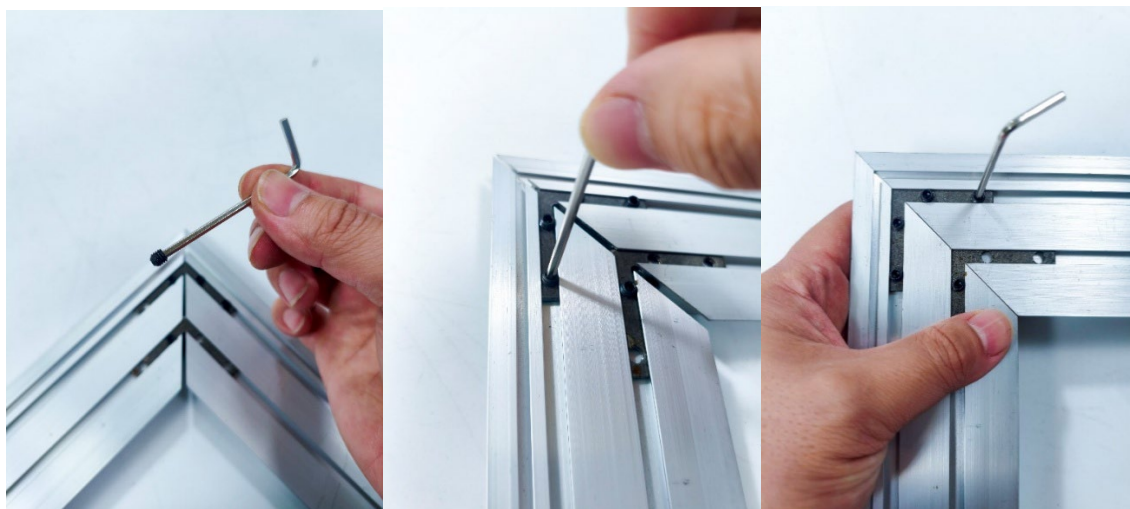

Krok 4: Postupne upevnite všetky štyri rohy rámu so skosenou hranou. Po upevnení otočte celý rám správnou stranou nahor, skontrolujte a uistite sa, že všetky spoje sú bezproblémovo spojené, a potom vložte hliníkovú podlahovú rohož do pevného rámu so skosenou hranou.

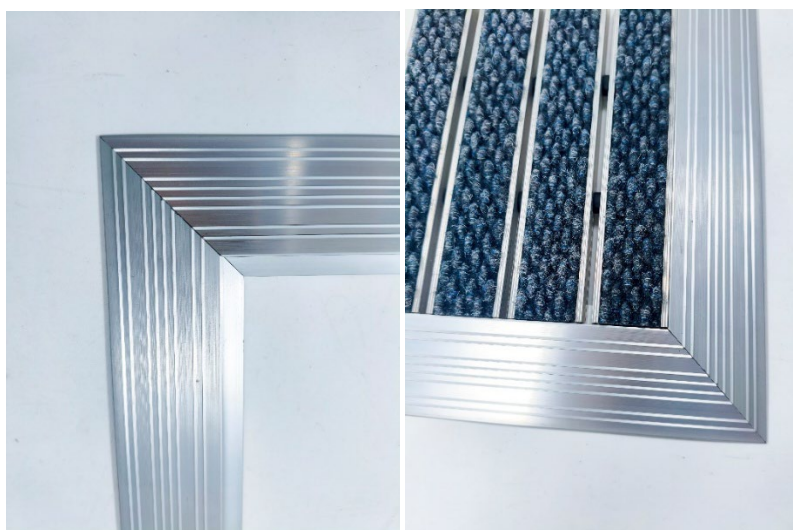


2. Inštalácia do drážky

Inštalácia do drážky: Pred použitím sa vopred určí plocha podlahovej rohože a počas stavebných prác sa vynechá drážka hlboká 20–23 mm. Počas výstavby musí byť cementové dno drážky rovné a po úplnom vytvrdnutí cementu sa podlahová rohož vloží do drážky. Okolie podlahovej rohože je potom osadené dekoratívnymi okrajovými lištami.

Inštalácia rámov 816015-816017

Ak sú modely **816000-816011** umiestnené **do vyhradenej drážky (zapustená inštalácia)**, použite rámy **816015-816017 (podľa veľkosti rohože)** na zakrytie medzier na okrajoch.

Tieto rámy nevyžadujú na upevnenie skrutky. Namiesto toho majú vstavanú drážku určenú pre štruktúrne lepidlo alebo tmel na sklo. Počas inštalácie ich jednoducho pripevníte k okraju zapustenej drážky **pomocou vhodného lepidla**.

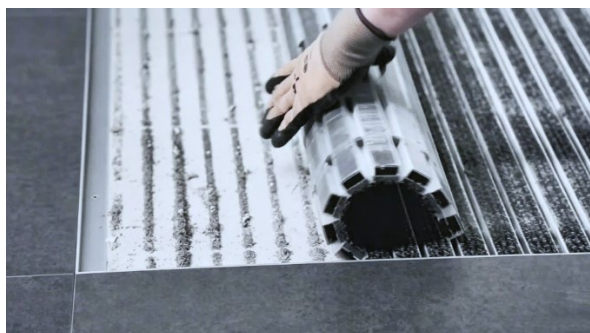

Špecifikácia rozmerov zapustenej drážky

Rám v tvare L má **výšku 2 cm a hrúbku 5 mm**. Zapustená drážka musí byť vyhradená s **hlĺbkou 2 cm**, aby bol zaistený úplne rovný povrch podlahy bez priehlbín alebo výstupkov. Dĺžka a šírka vyhradenej **drážky musí byť o 1,2 cm až 1,5 cm väčšia** ako skutočná veľkosť hliníkovej podlahovej rohože, aby bola zaistená správna tolerancia inštalácie.

Príklady rozmerových referencií:

- Rohože 90 cm × 80 cm (816000 / 816003 / 816006 / 816009):
Odporúčaná veľkosť drážky – 91,2 cm × 81,2 cm
- Rohože 120 cm × 80 cm (816001 / 816004 / 816007 / 816010):
Odporúčaná veľkosť drážky – 121,5 cm × 81,2 cm
- Rohože 180 cm × 120 cm (816002 / 816005 / 816008 / 816011):
Odporúčaná veľkosť drážky – 181,5 cm × 81,5 cm

Upozornenie: Pri príprave montážnych drážok ponechajte dostatočnú vôľu pre tepelnú rozťažnosť hliníkových profilov. Pri zmene teploty o 20 °C dochádza k zmene dĺžky profilu približne o 1 mm na 1 m dĺžky.

Upozornenie pred inštaláciou


Okraje rámu a hliníková rohož majú ostré hrany. **Počas celého procesu inštalácie používajte ochranné rukavice, aby ste predišli porezaniu.**

Postup inštalácie

Krok 1

Dvakrát skontrolujte rozmery hliníkovej rohože, rámu v tvare L a vyhradené zapustené drážky. Pred inštaláciou si pripravte všetko zodpovedajúce príslušenstvo a lepidlo*.

***Lepidlo nie je súčasťou balenia a pre montáž nie je nutné.** Kryty hrán je možné nasadiť aj bez použitia lepidla. Pokiaľ však chcete rámy k drážke upevniť ešte pevnejšie, môžete lepidlo použiť.

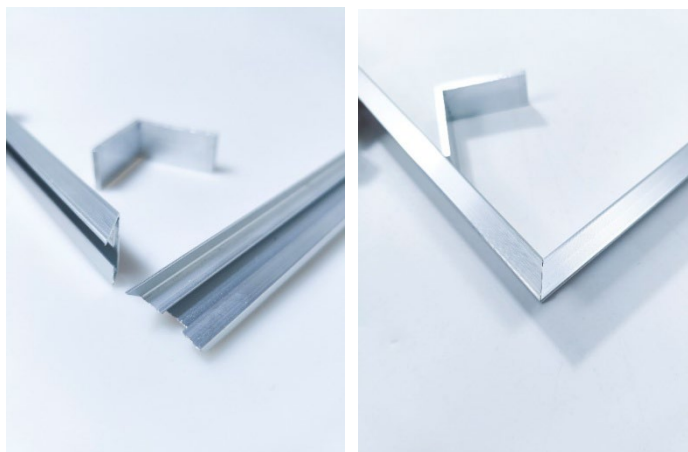



Krok 2

Vložte pravouhlé konektory dovnútra do drážok rámu v tvare L a spojte a zostavte boky rámu.



***Krok 3 (Voliteľný krok: Použitie lepidla nie je pre montáž nutné. Ak lepidlo nepoužívate, pokračujte ďalším krokom.)**

Do drážky rámu v tvare L vstreknite lepidlo (vyberte podľa základného materiálu drážky) a potom zostavený rám pevne namontujte na okraj vyhradenej drážky.

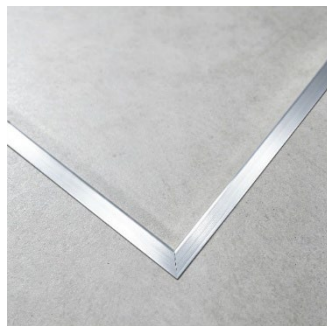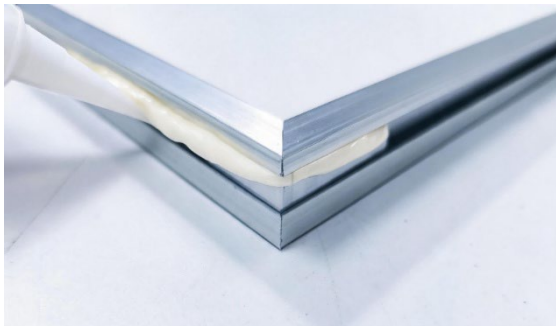

Krok 4

Dokončíte inštaláciu a umiestnite rohož naplocho do drážky nainštalovaného zapusteného rámu.

