


Návod na montáž


441041

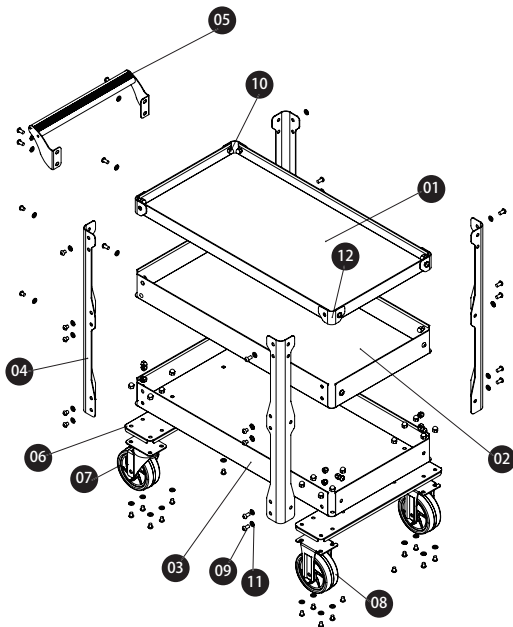

01	Horná priehradka		1ks
02	Prostredná priehradka		1ks
03	Dolná priehradka		1ks
04	Stĺpik		4ks
05	Madlo		1ks
06	Výstuha koliesok		2ks
07	5" pevné koliesko		2ks
08	5" otočné koliesko		2ks
09	Skrutka M8x14		56ks
10	Matica M8		56ks
11	Podložka M8		56ks
12	Plastová prihrádka		4ks


Montážny postup

1

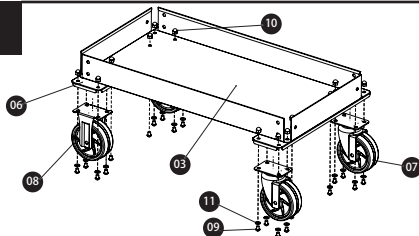


Pomocou skrutiek M8×14, podložiek M8 a matic M8 (20 kusov od každého) pripevnite dve otočné kolieska, dve pevné kolieska a výstuhu koliesok k dolnej priehradke.

2

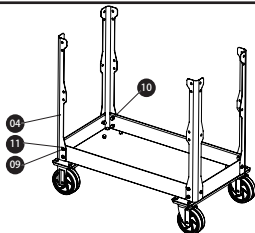


Pomocou skrutiek M8×14, podložiek M8 a matic M8 (12 kusov od každého) pripevnite 4 stĺpiky k dolnej priehradke.

3

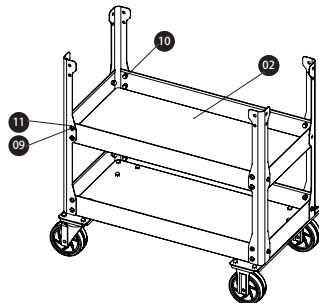

Pomocou skrutiek M8×14, podložiek M8 a matic M8 (12 kusov od každého) pripevnite 4 stĺpiky a prostrednú priehradku.

4

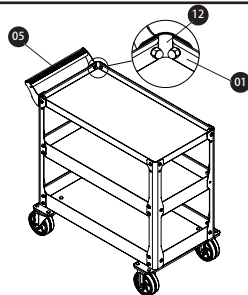

Pomocou skrutiek M8×14, podložiek M8 a matic M8 (10 kusov od každého) pripevnite 4 stĺpiky, 4 plastové podložky, madlo a hornú priehradku.