


Návod na montáž pre Drevenú lavicu do čakárne ISO

Katalogové číslo: 300260 – 300271

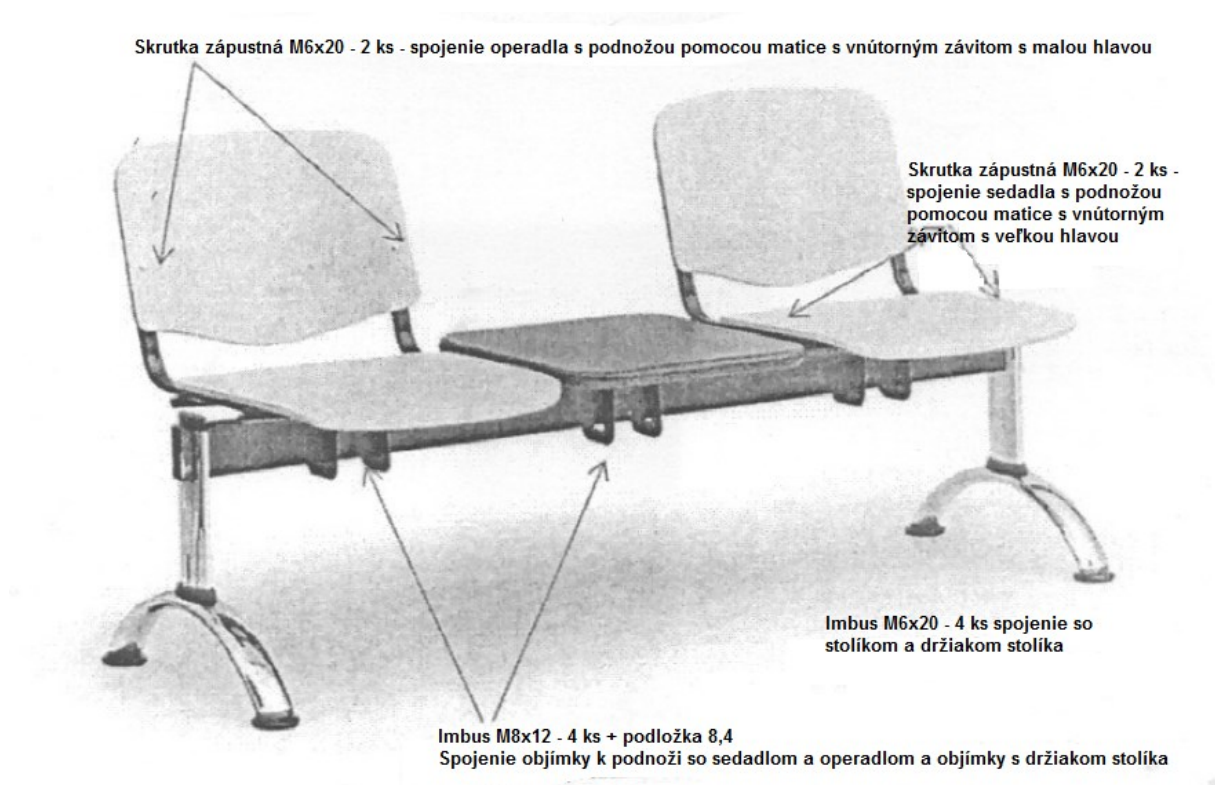

Pozor - na objímku používať Imbus M8x12, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu

Kusovník:

1 plastová zátku podnože	4 ks	6 tyč so závitmi	4 ks
2 zátku jeklu	2 ks	7 matice šesťhranná	4 ks
3 upínacie diel podnože	2 ks	8 podnož	2 ks
4 zakrytie upínacieho dielu	2 ks	9 rahno	1 ks
5 matice gufatá	4 ks	10 imbusový kľúč	1 ks

Návod na zostavenie podnože s rahnom

1. Naklepnite plastové zátky (1) do podnože (8).
2. Na dlhšie závit tyče (6) naskrutkujte šesťhrannú maticu (7) tak, aby šesťhran pri dotiahovaní zapadol do vyseknutého otvoru podnože.
3. Tyče prestrčte cez podnož (8), upínacie diel (3) a naskrutkujte gufaté matice (5).
4. Do jeklu naklepnite zátky.
5. Nasuňte jekl do podnože a imbusovým kľúčom dotiahnite.
6. Na takto zostavené rahno umiestnite ostatné diely lavice.

