


Návod k montáži dílenské skříňky

Návod na montáž dielenskej skrinky

Instrukcja montażowa szaf warsztatowych

Montageanleitung für Werkstattschrank

Katalogové číslo/ Katalógové číslo/ Numer katalogowy/ Katalognummer:
480001

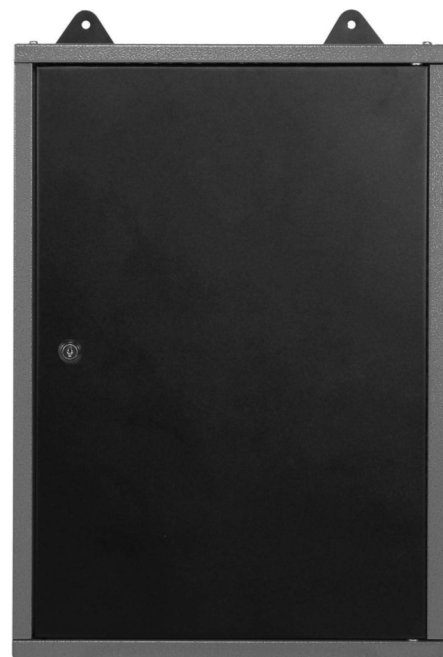

Bezpečnostní varování

Skříňka musí být v přímém kontaktu se zdí, ve vodorovné pozici. Není vhodná pro těžká nářadí.

Bezpečnostné varovanie

Skrinka musí byť v priamom kontakte so stenou, vo vodorovnej pozícii. Nie je vhodná pre ťažké náradie.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Szafa musi być bezpośrednio przyległa do ściany, w pionowej pozycji. Nie nadaje się do ciężkich narzędzi.

Sicherheitswarnung

Der Schrank muss horizontal und in direktem Kontakt mit der Wand gestellt werden. Der Schrank ist nicht für schwere Werkzeuge geeignet.



	Komponent	Rozmer v mm (d x š x h)	Počet		
A	zadná doska	596*398*15	1		
B	ľavá bočnica	598*198*27	1		
C	pravá bočnica	598*198*27	1		
D	spodná doska	418*200*18	1		
E	vrchná doska	418*200*18	1		
F	dvierka	591*38*15	1		
G	závesné kovanie	90*68*22	2		
				01.	02.

				03.	04.	05.		