

**!TENTO NÁVOD JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝROBKU. USCHOVEJTE JEJ K DALŠÍMU NAHLÉDNUTÍ!**

# DÍLENSKÝ STŮL SE ZÁSUVKAMI 4802



## **Pokyny k montáži:** Výrobek sestavujte ve dvojici s pomocníkem.

Vybalte veškeré díly z kartonu. Karton rozložte. A použijte jako podložku pro montáž. Dle vyobrazení zkонтrolujte obsah dodávky. Postupujte chronologicky v montáži dle následujících listů.

K sestavení budete potřebovat: Šroubovák (nejlépe elektrický) s křížovým nástavcem, montážní klíče o velikostech 7, 8, 13 (případně univerzální stavitelný klíč) a gumovou paličku. **Upozornění:** Při manipulaci s díly dbejte zvýšené opatrnosti, díly jsou těžké a mají ostré hrany. Hrozí poranění.

**Pokyny k údržbě:** Dřevěnou desku ošetřujte běžným rostlinným olejem, povrch potřete rovnoměrně olejem. Vyleštěte měkkým hadrem. Minimálně 1x ročně. Ostatní části otírejte vlhkým měkkým hadrem, nečistoty odstraňte obvyklým způsobem dle povahy znečistění. **Pokyny k recyklaci:** Výrobek se skládá z kovových, plastových a dřevěných částí. Po skončení životnosti výrobku odevzdejte tyto části k recyklaci. Obal výrobku je tvořen papírovým kartonem, balícím papírem a plastovými sáčky. Po vybalení dílů obaly odevzdejte k recyklaci.

## **Pokyny na montáž:** Výrobok zostavujte vo dvojici s pomocníkom.



Vybalte všetky diely z kartónu. Kartón rozložte. A použite ako podložku pre montáž. Podľa vyobrazenia skontrolujte obsah dodávky. Postupujte chronologicky v montáži podľa nasledujúcich listov.

Na zostavenie budete potrebovať: Skrutkovač s krížovým nadstavcom, montážne kľúče o veľkostiach 7, 8, 13 (prípadne univerzálny nastaviteľný kľúč) a gumovú paličku. **Upozornenie:** Pri manipulácii s dielcami dbajte na zvýšenú opatrnosť, diely sú ľahké a majú ostré hrany. Hrozí poranenie. **Pokyny na údržbu:**

Drevenú dosku ošetrujte bežným rastlinným olejom, povrch potrite rovnomerne olejom. Vyleštite mäkkou handrou. Minimálne 1x ročne. Ostatné časti umývajte vlhkou mäkkou handrou, nečistoty odstraňujte obvyklým spôsobom podľa povahy znečistenia. **Pokyny na recykláciu:** Výrobok sa skladá z kovových, plastových a drevených častí. Po skončení životnosti výrobku odovzdajte tieto časti na recykláciu. Obal výrobku je tvorený papierovým kartónom, baliacim papierom a plastovými vrecúška. Po vybalení dielov obaly odovzdajte na recykláciu.



označení dílu 1,2 naleznete na  
vnitřní straně dílu  
označenie dielu 1,2 nájdete na  
vnútorný strane dielu

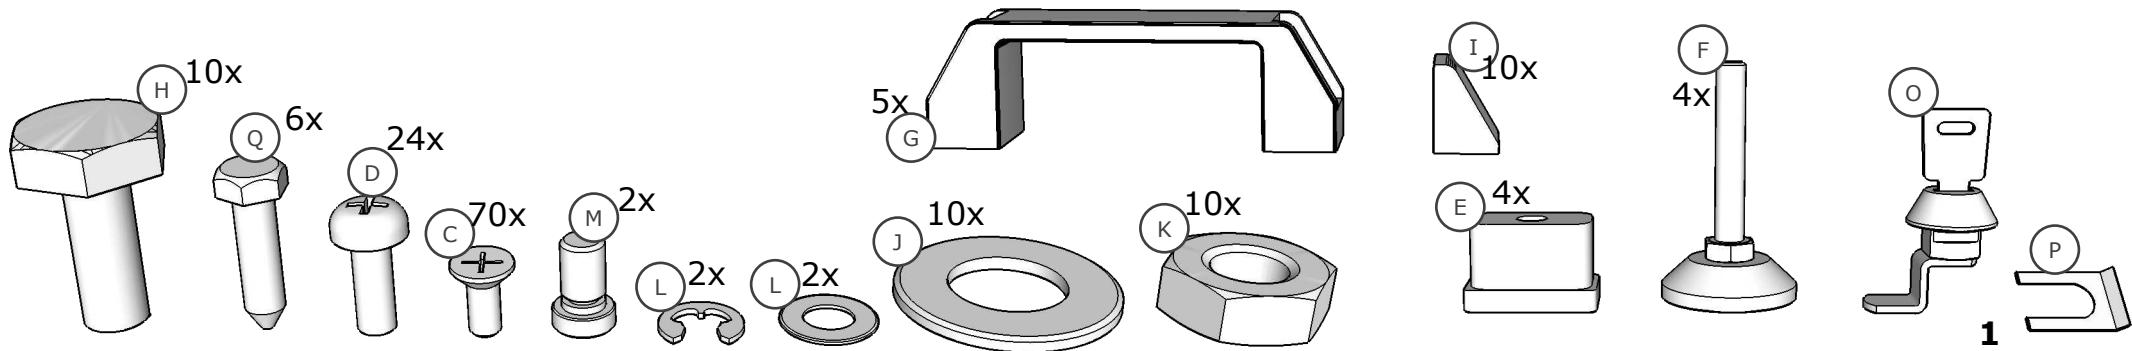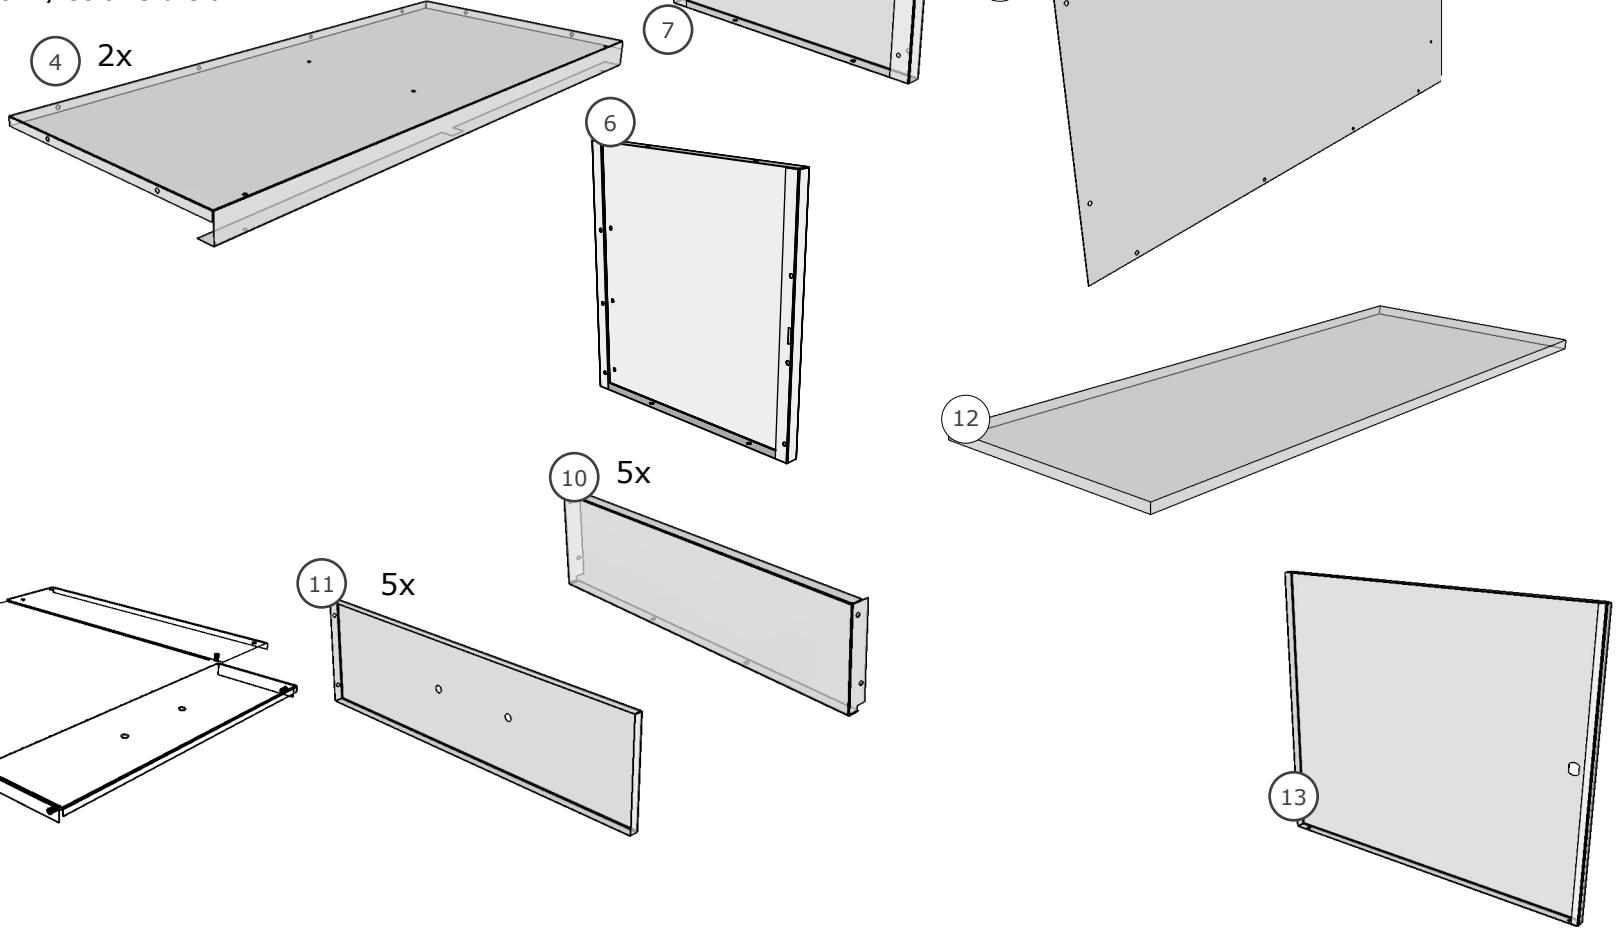


Kuličkové pojezdy je nutno před montáží rozložit. Větší díl (A) je určen k montáži na díly 1,2,3,6 a7. Menší díl je montován na sestavenou zásuvku. Pro kompletaci zasuňte zásuvku s částí pojezdu do konstrukce stolu s namontovanými protikusy kuličkového pojezdu.

V případě potřeby můžete zásuvku vyjmout stisknutím plastových páček na obou stranách zásuvky - pojezdu.

Gulôčkové pojazdy je nutné pred montážou rozložiť. Väčší diel(A) je určený na montáž na vertikálne diely. Menšie diel je montovaný na zostavenú zásuvku. Pre kompletizáciu zasuňte zásuvku s časťou jazdy do konštrukcie stola s namontovanými protikusy gulôčkového pojazdu.

V prípade potreby môžete zásuvku vybrať stlačením plastových páčok na oboch stranach zásuvky

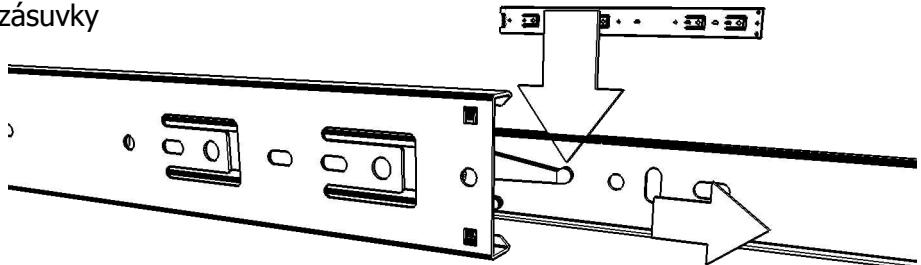

#### Rozložení dílů pojezdu pro další montáž

Stiskněte plastovou páčku a vytáhněte.

#### Rozloženie dielov pojazdu pre ďalšiu montáž


Stlačte plastovú páčku a vytiahnite.

Kladívkom naklepněte vložku E do spodní části dílů 1,2


Našroubujte celou délku závitu nožku F.

Kladivkom naklepnite vložku E do spodnej časti dielov 1,2


Naskrutkujte celou dĺžku závitu nôžku F.

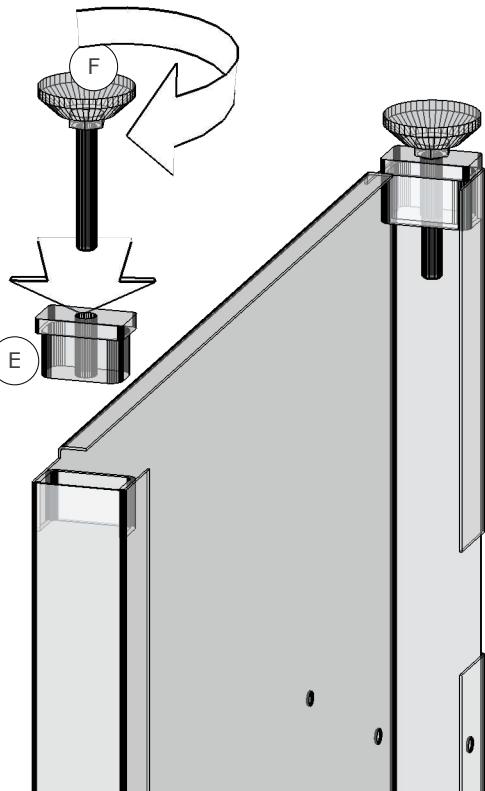


• OTVORY PRO MONTÁŽ K ZÁSUVCE .

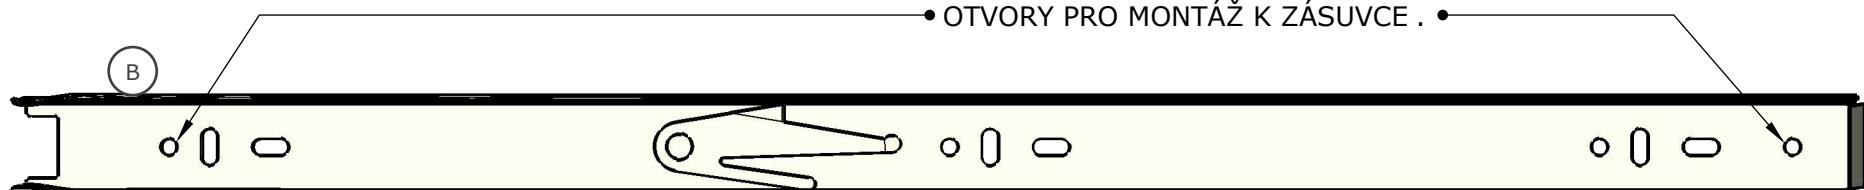

• OTVORY PRO MONTÁŽ K SVISLÝM DÍLŮM .

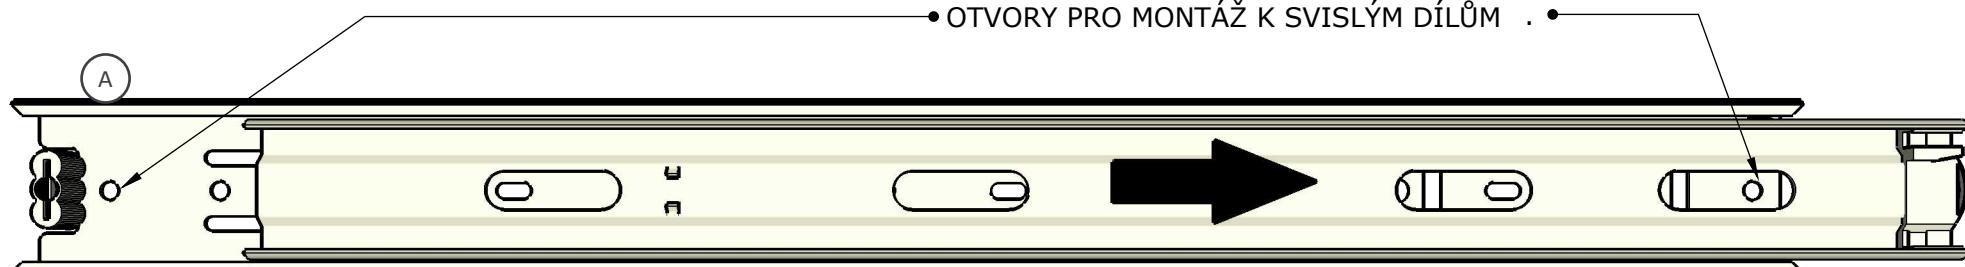

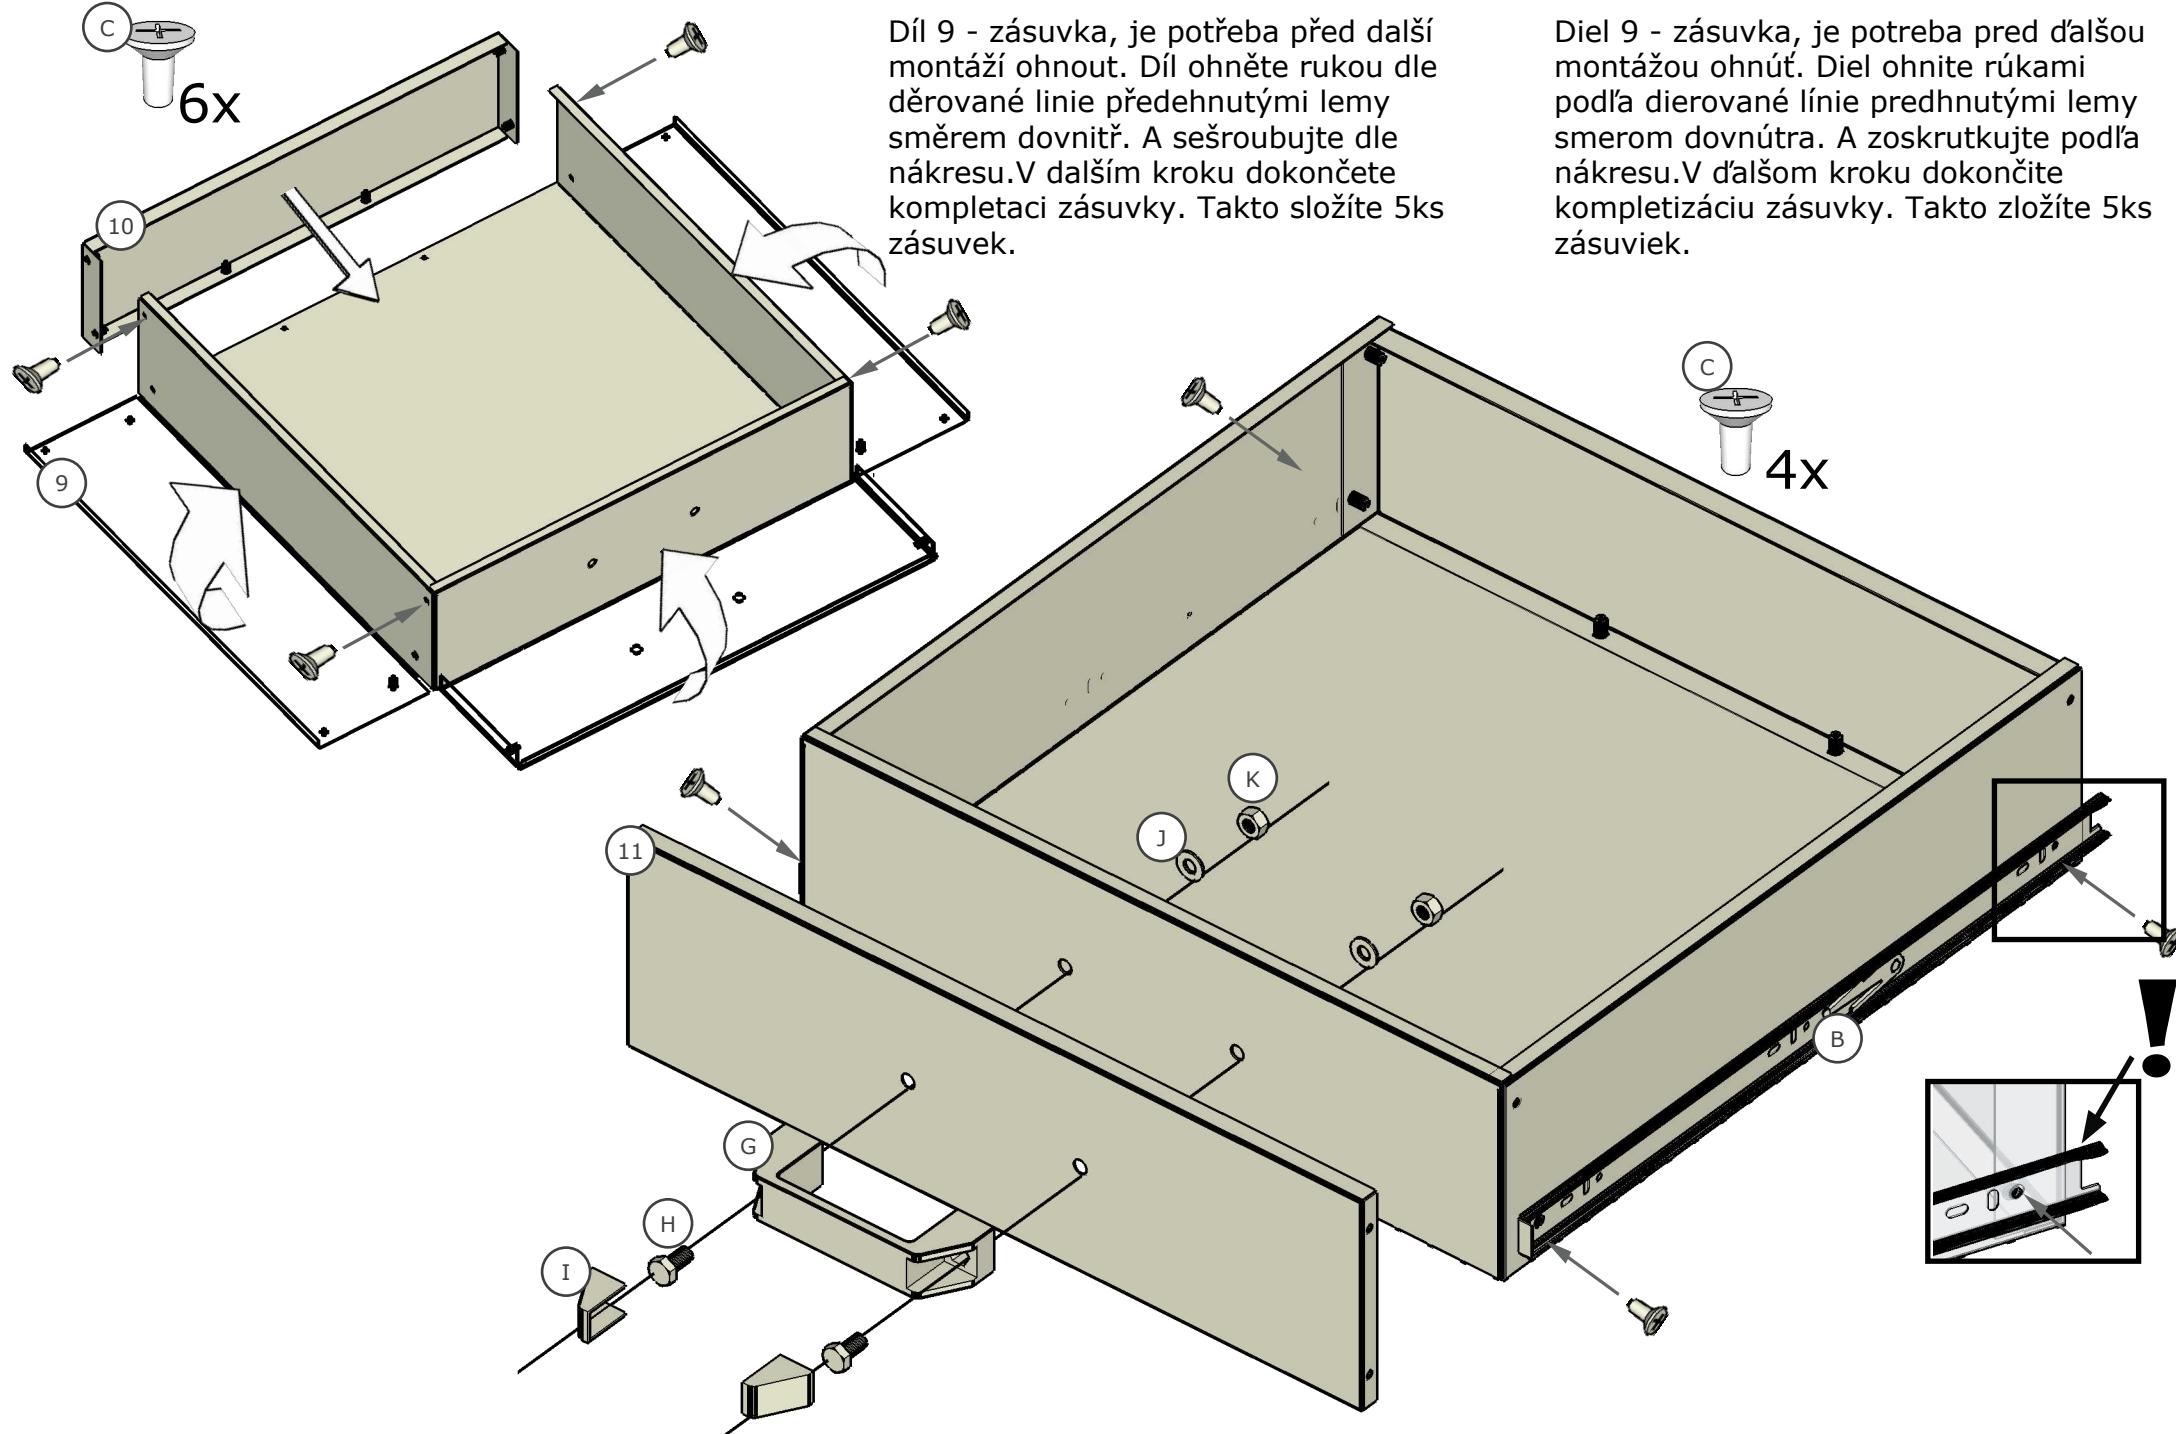

V tomto kroku namontujte na díly 1,2 i zátky s nožičkou viz. str. 2.




V tomto kroku namontujte na diely 1,2 aj zátky s nožičkou vid' str. 2.



20x



10x

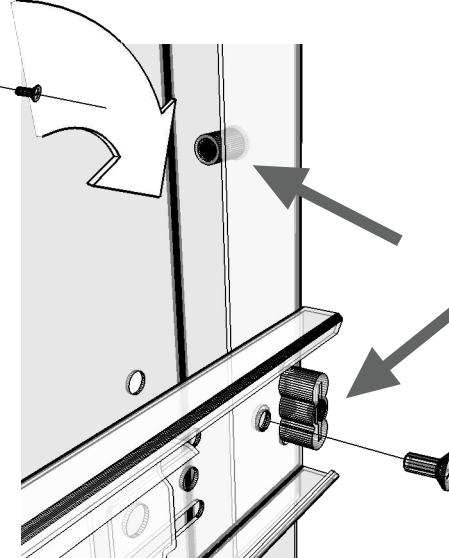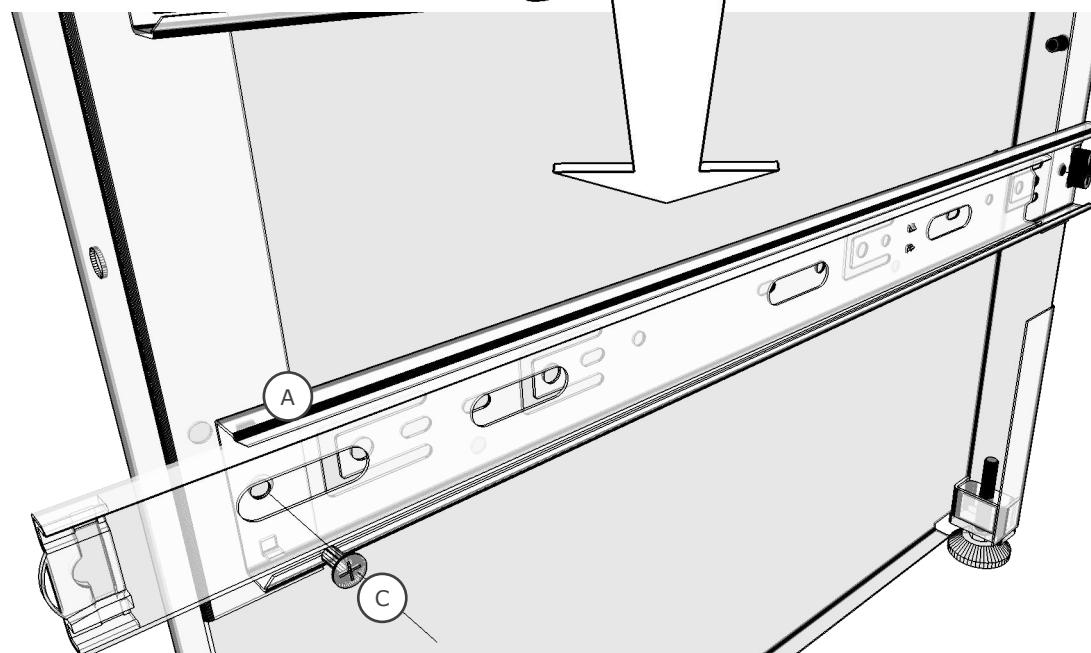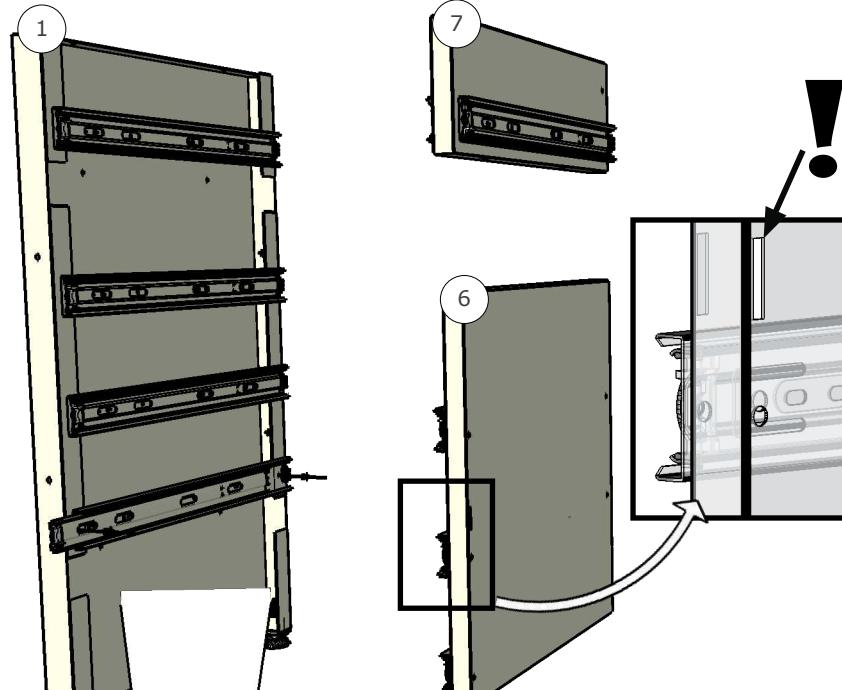


## POZOR!

Pojezdy montujte tak aby gumové koncovky boli na stejnej strane ako predlisované matice na svislých dílech 1,2

Díly 6,7 montujte presne dle vyobrazení!

Pojezdy montujte tak aby gumové koncovky boli na rovnakej strane ako predlisované matice na zvislých dieloch 1,2

Diely 6,7 montujte presne podľa vyobrazenia!

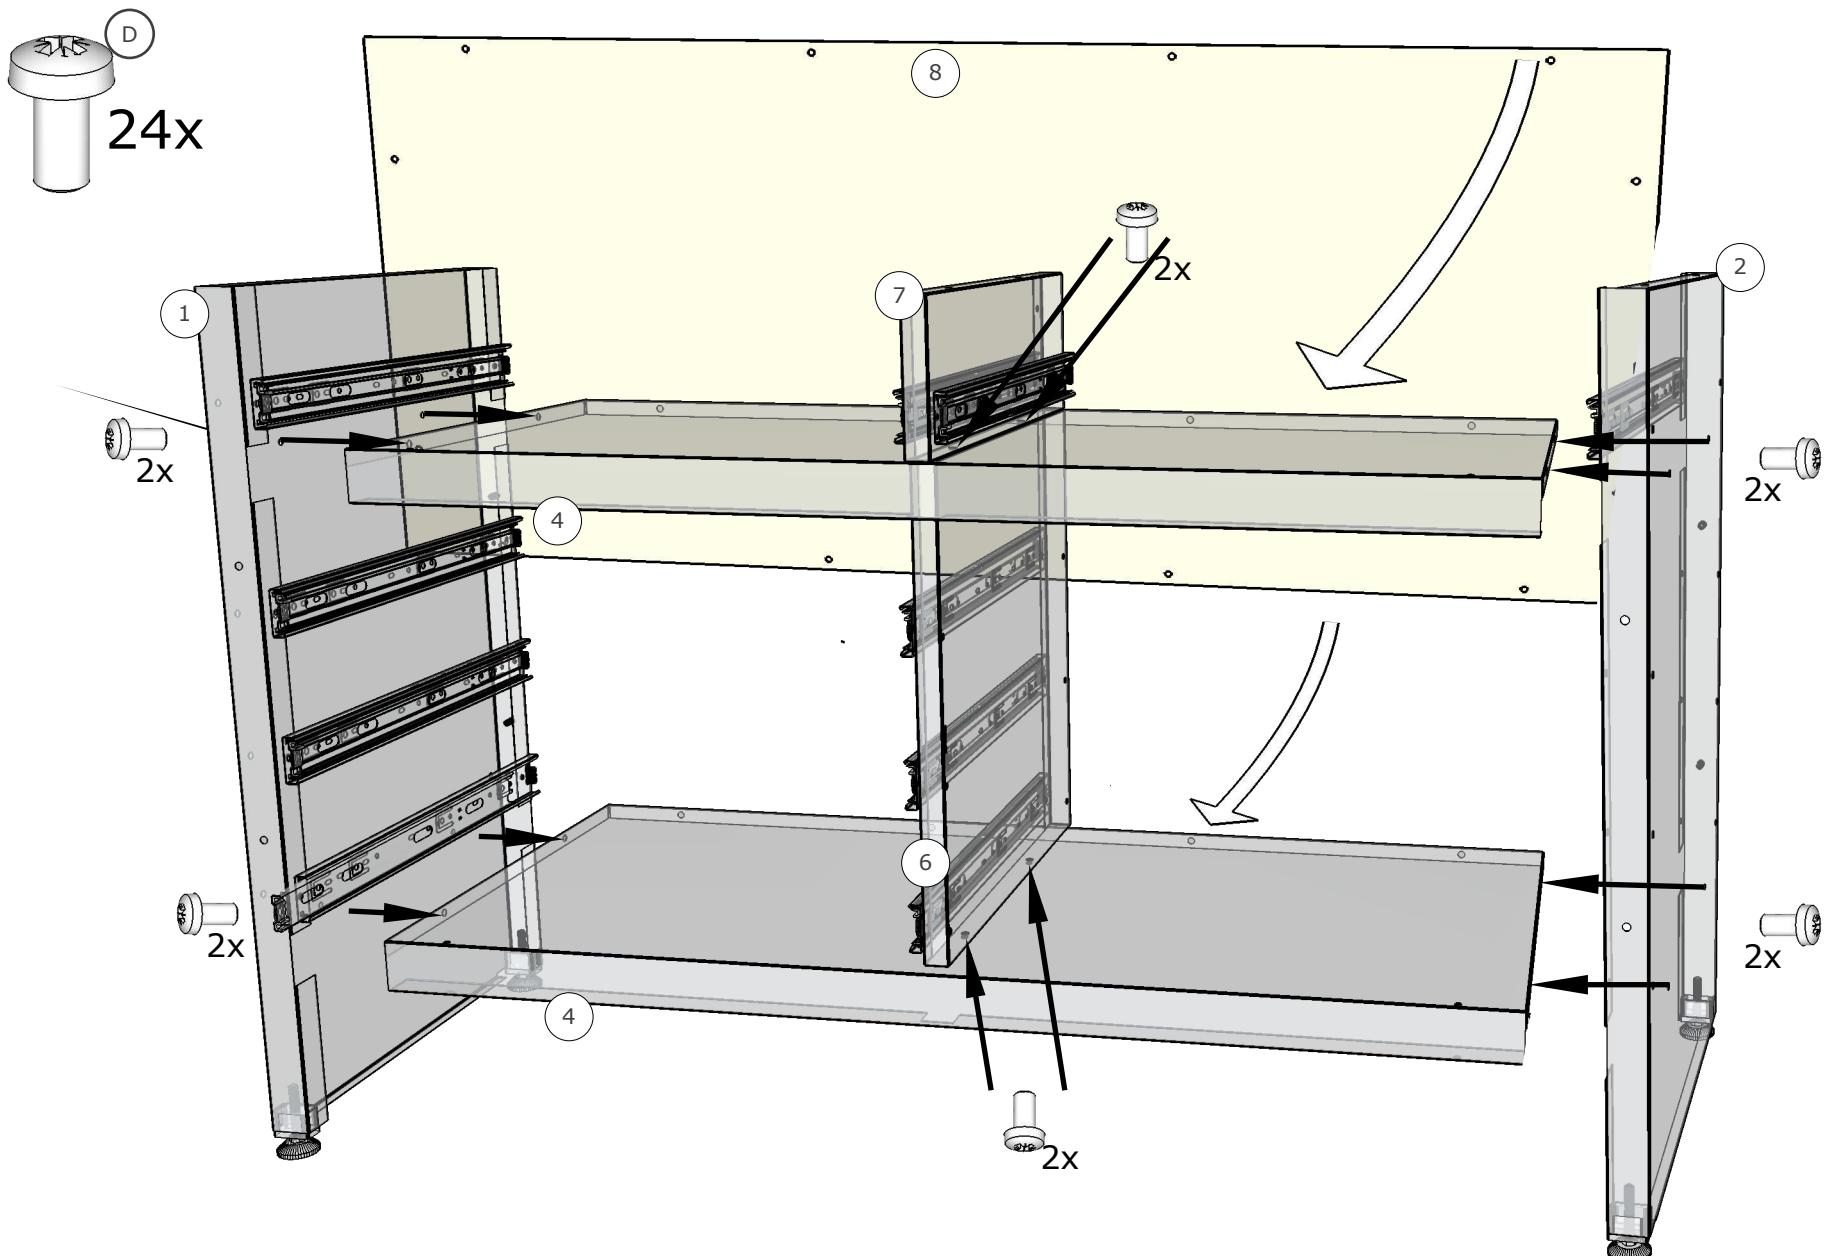

Nejprve spojte šrouby díly 1,2 s horizontálními díly 4(2x) následně vložte a spojte s díly 6,7. Na závěr, ze zadu, namontujte díl 8, šrouby (D)12x.

Najprv spojte skrutky diely 1,2,3, s horizontálnymi diely 4 (2x), následne vložte a spojte s diely 6,7. Na záver zo zadu, namontujte diel 8, skrutky (D)12x.

