

DÍLENSKÝ STŮL SE ZÁSUVKAMI 4801



Pokyny k montáži: Výrobek sestavujte ve dvojici s pomocníkem.

Vybalte veškeré díly z kartonu. Karton rozložte a použijte jako podložku pro montáž. Dle vyobrazení skontrolujte obsah dodávky. Postupujte v montáži dle následujících listů.

K sestavení budete potřebovat: Šroubovák (nejlépe elektrický) s křížovým nástavcem, montážní klíče o velikostech 7, 8, 13 (případně univerzální stavitelný klíč) a gumovou paličku. **Upozornění:** Při manipulaci s díly dbejte zvýšené opatrnosti, díly jsou těžké a mají ostré hrany. Hrozí poranění.

Pokyny k údržbě: Dřevěnou desku ošetřujte běžným rostlinným olejem, povrch potřete rovnoměrně olejem. Vyleštěte měkkým hadrem. Minimálně 1x ročně. Ostatní části otírejte vlhkým měkkým hadrem, nečistoty odstraňte obvyklým způsobem dle povahy znečistění. **Pokyny k recyklaci:** Výrobek se skládá z kovových, plastových a dřevěných částí. Po skončení životnosti výrobku odevzdajte tyto části k recyklaci. Obal výrobku je tvořen papírovým kartonem, balícím papírem a plastovými sáčky. Po vybalení dílů obaly odevzdajte k recyklaci.

Pokyny na montáž: Výrobok zostavujte vo dvojici s pomocníkom.



Vybalte všetky diely z kartónu. Kartón rozložte a použite ako podložku pre montáž. Podľa vyobrazenia skontrolujte obsah dodávky. Postupujte v montáži podľa nasledujúcich listov.

Na zostavenie budete potrebovať: Skrutkovač s križovým nadstavcom, montážne kľúče o veľkostiach 7, 8, 13 (prípadne univerzálny nastaviteľný kľúč) a gumovú paličku. **Upozornenie:** Pri manipulácii s dielcami dbajte na zvýšenú opatrnosť, diely sú ľahké a majú ostré hrany. Hrozí poranenie. **Pokyny na údržbu:**

Drevenú dosku ošetrujte bežným rastlinným olejom, povrch potrite rovnomerne olejom. Vyleštite mäkkou handrou. Minimálne 1x ročne. Ostatné časti umývajte vlhkou mäkkou handrou, nečistoty odstraňujte obvyklým spôsobom podľa povahy znečistenia. **Pokyny na recykláciu:** Výrobok sa skladá z kovových, plastových a drevených častí. Po skončení životnosti výrobku odovzdajte tieto časti na recykláciu. Obal výrobku je tvorený papierovým kartónom, baliacim papierom a plastovými vrecúška. Po vybalení dielov obaly odovzdajte na recykláciu.



označení dílu 1,2 naleznete na
vnitřní straně dílu
označenie dielu 1,2 nájdete na
vnútorný strane dielu

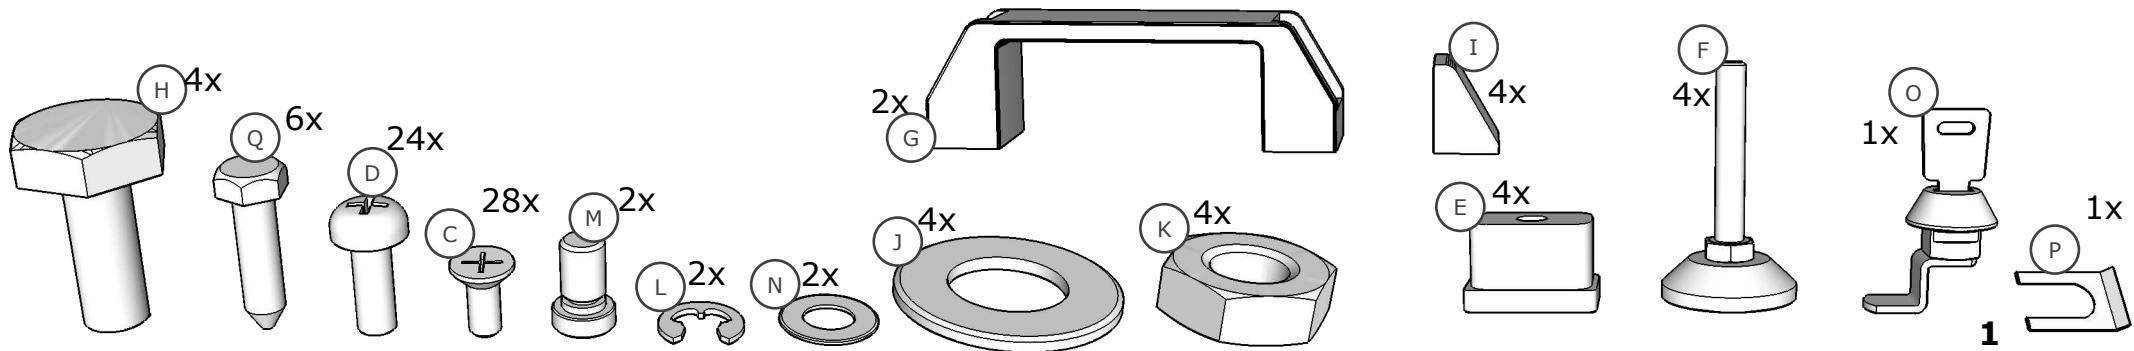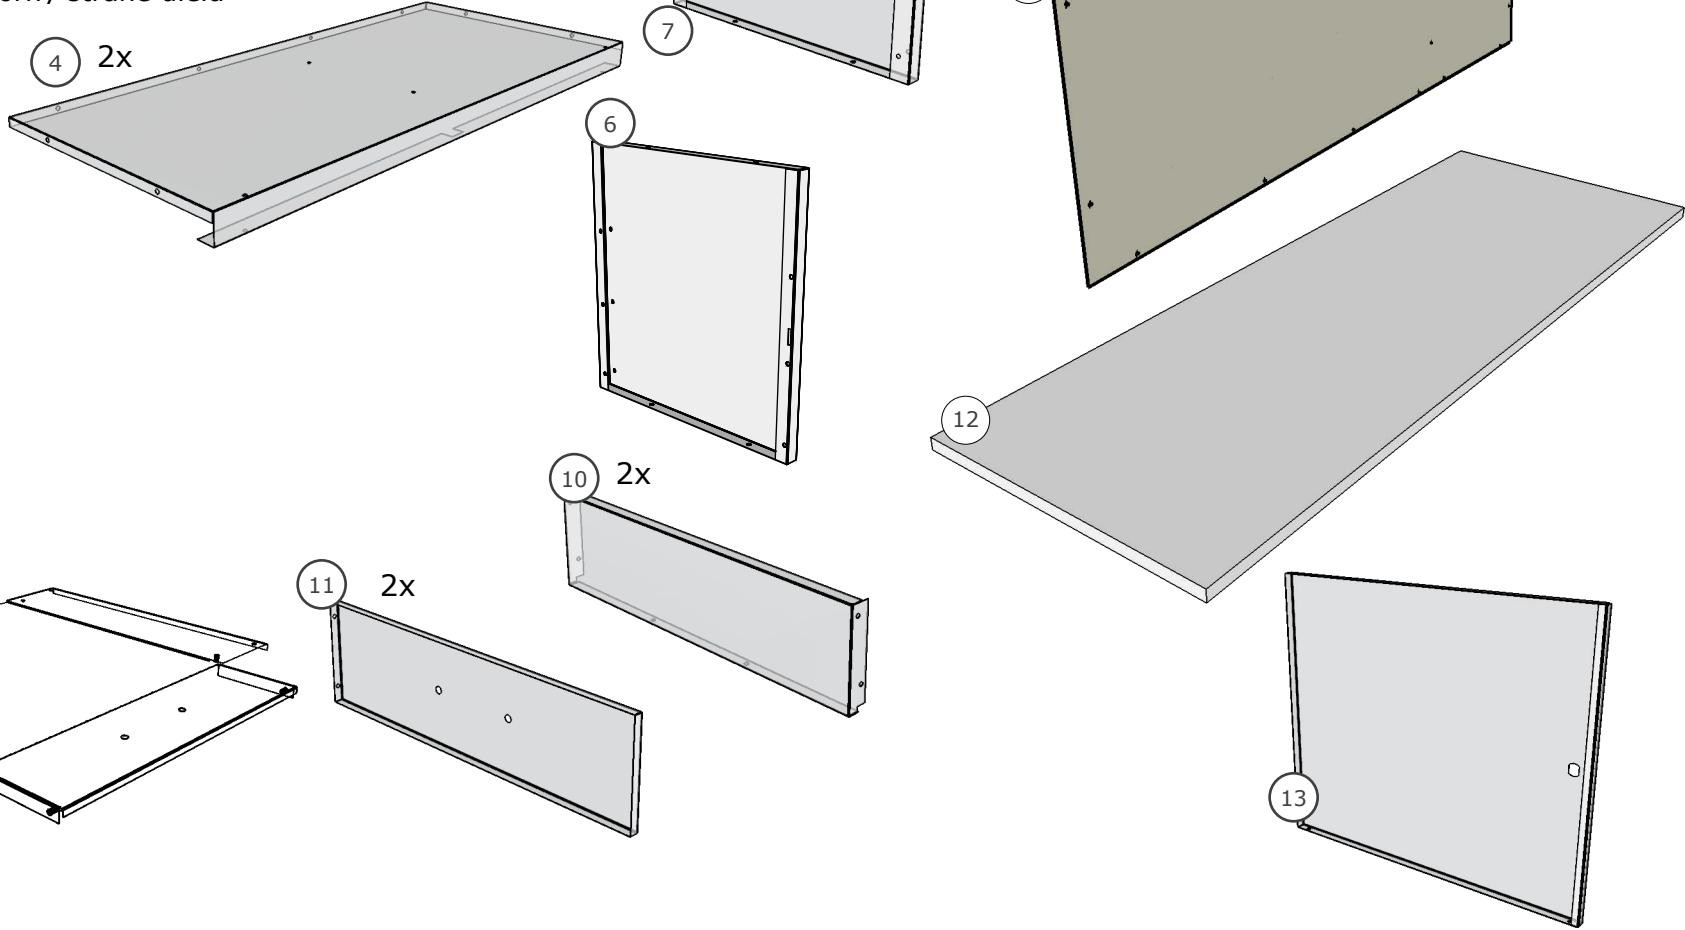


Kuličkové pojedy je nutno před montáží rozložit. Větší díl (A) je určen k montáži na díly 1,2,6 . Menší díl je montován na sestavenou zásuvku. Pro kompletaci zasuňte zásuvku s částí pojedu do konstrukce stolu s namontovanými protikusy kuličkového pojedu.

V případě potřeby můžete zásuvku vyjmout stisknutím plastových páček na obou stranách zásuvky - pojedu.

Gulôčkové pojazy je nutné pred montážou rozložiť. Väčší diel(A) je určený na montáž na diely 1,2,6. Menšie diel je montovaný na zostavenú zásuvku. Pre kompletizáciu zasuňte zásuvku s časťou jazdy do konštrukcie stola s namontovanými protikusy gulôčkového pojazdu.

V prípade potreby môžete zásuvku vybrať stlačením plastových páčok na oboch stranach zásuvky

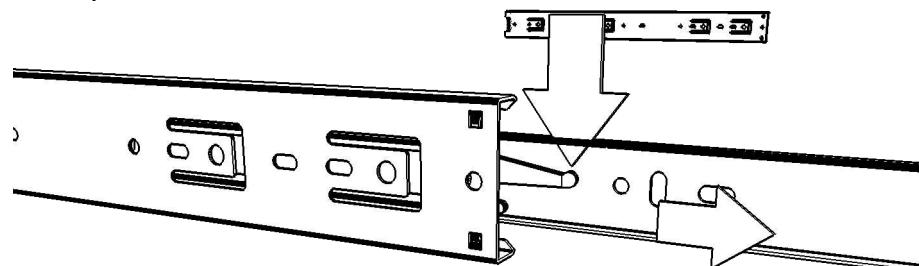

Rozložení dílů pojedu pro další montáž

Stiskněte plastovou páčku a vytáhněte.

Rozloženie dielov pojazdu pre ďalšiu montáž


Stlačte plastovú páčku a vytiahnite.

Gumovou paličkou naklepněte vložku E do spodní části dílů 1,2


Našroubujte celou délku závitu nožičku F.

Gumovou paličkou naklepnite vložku E do spodnej časti dielov 1,2


Naskrutkujte celou dĺžku závitu nôžičku F.

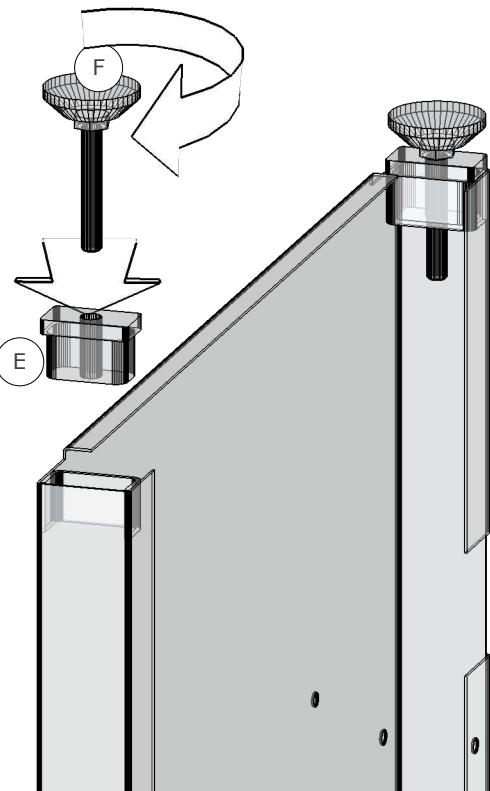


• OTVORY PRO MONTÁŽ K ZÁSUVCE .

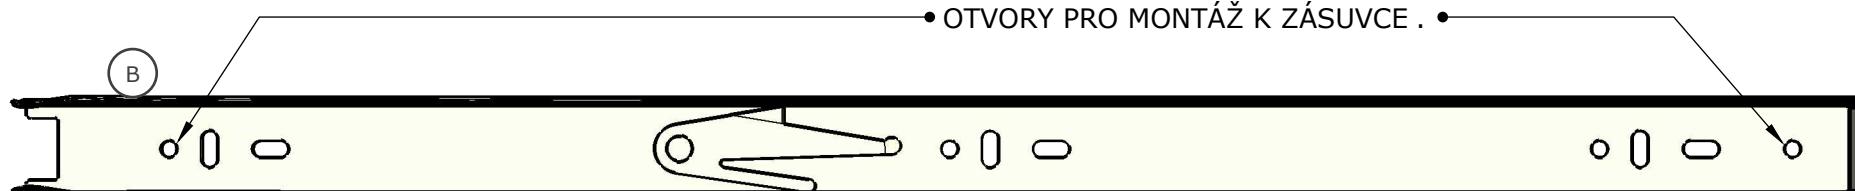




• OTVORY PRO MONTÁŽ K SVISLÝM DÍLŮM .

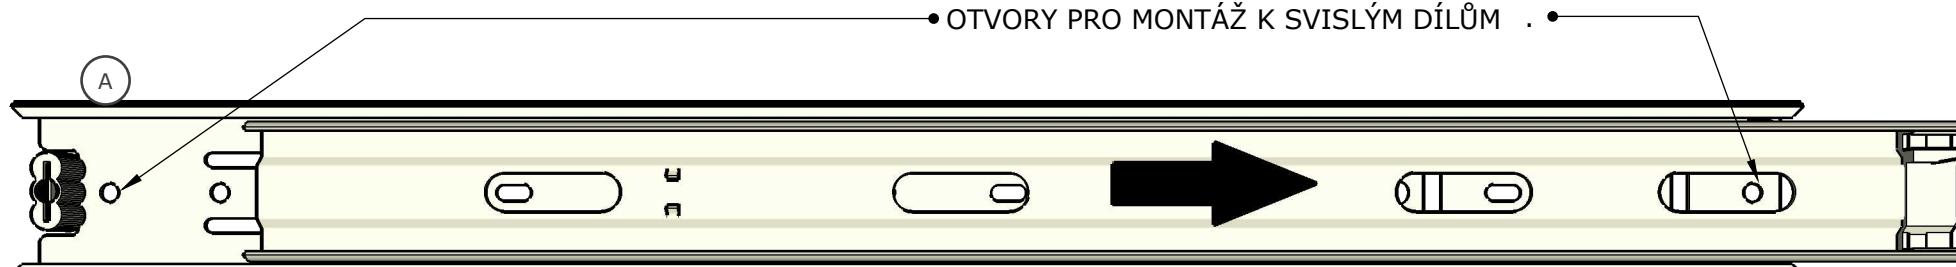

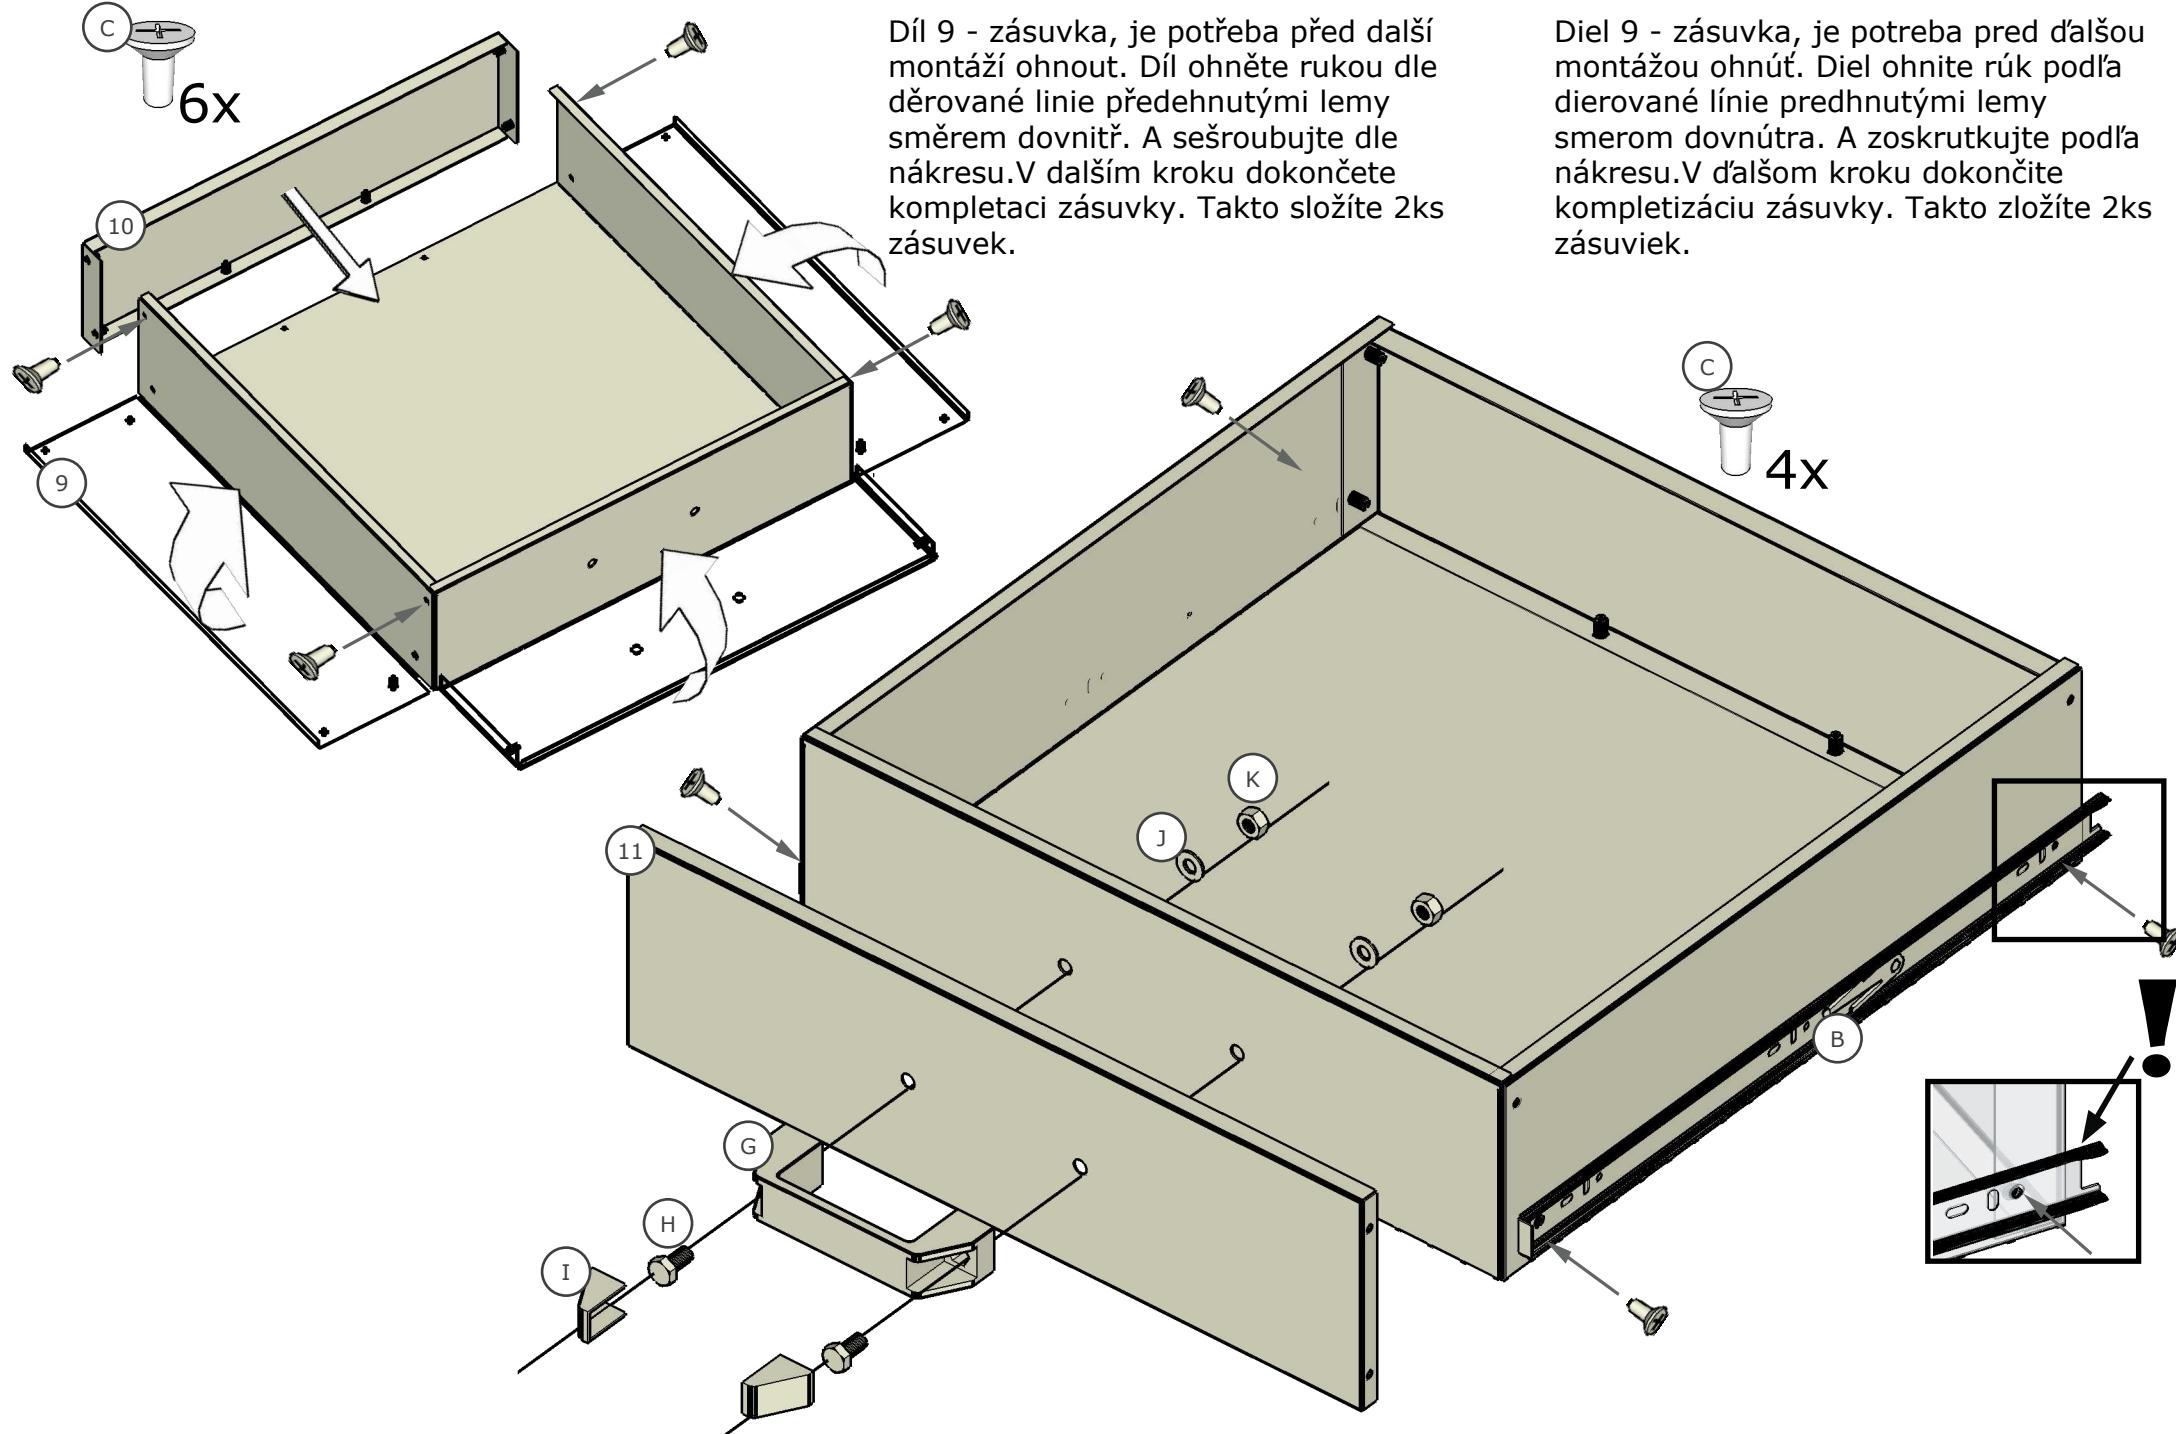

V tomto kroku namontujte na díly 1,2 i zátky s nožičkou viz. str. 2.

V tomto kroku namontujte na diely 1,2 aj zátky s nožičkou vid' str. 2.

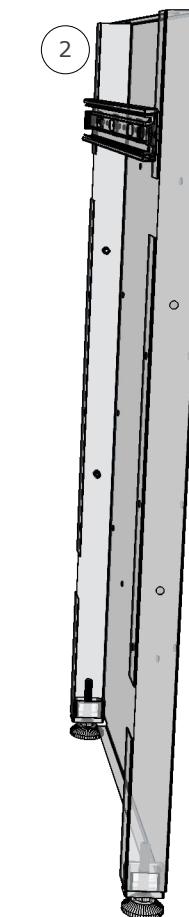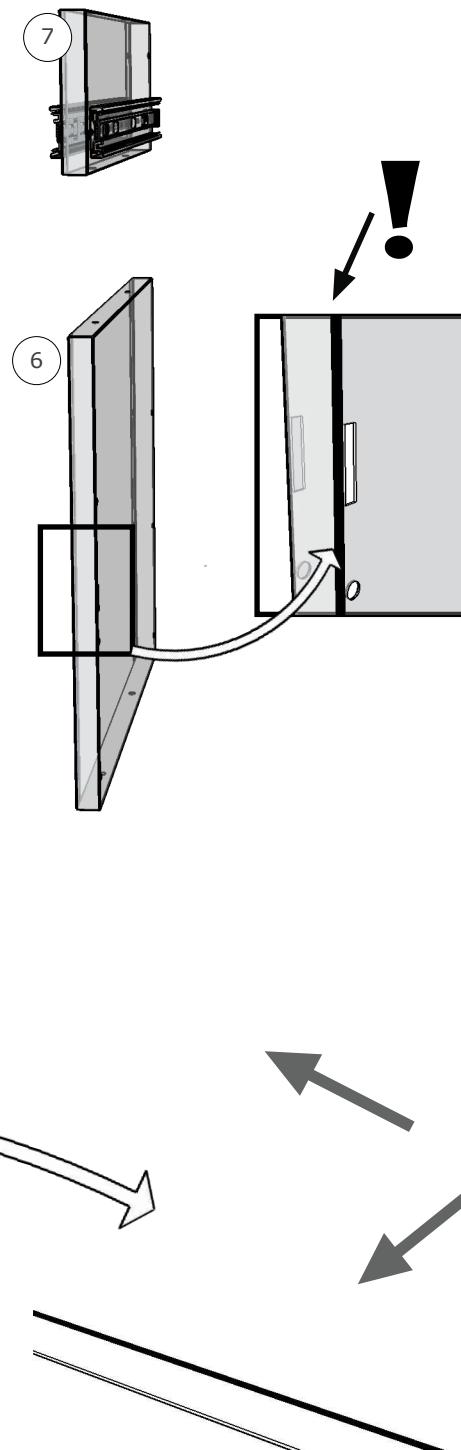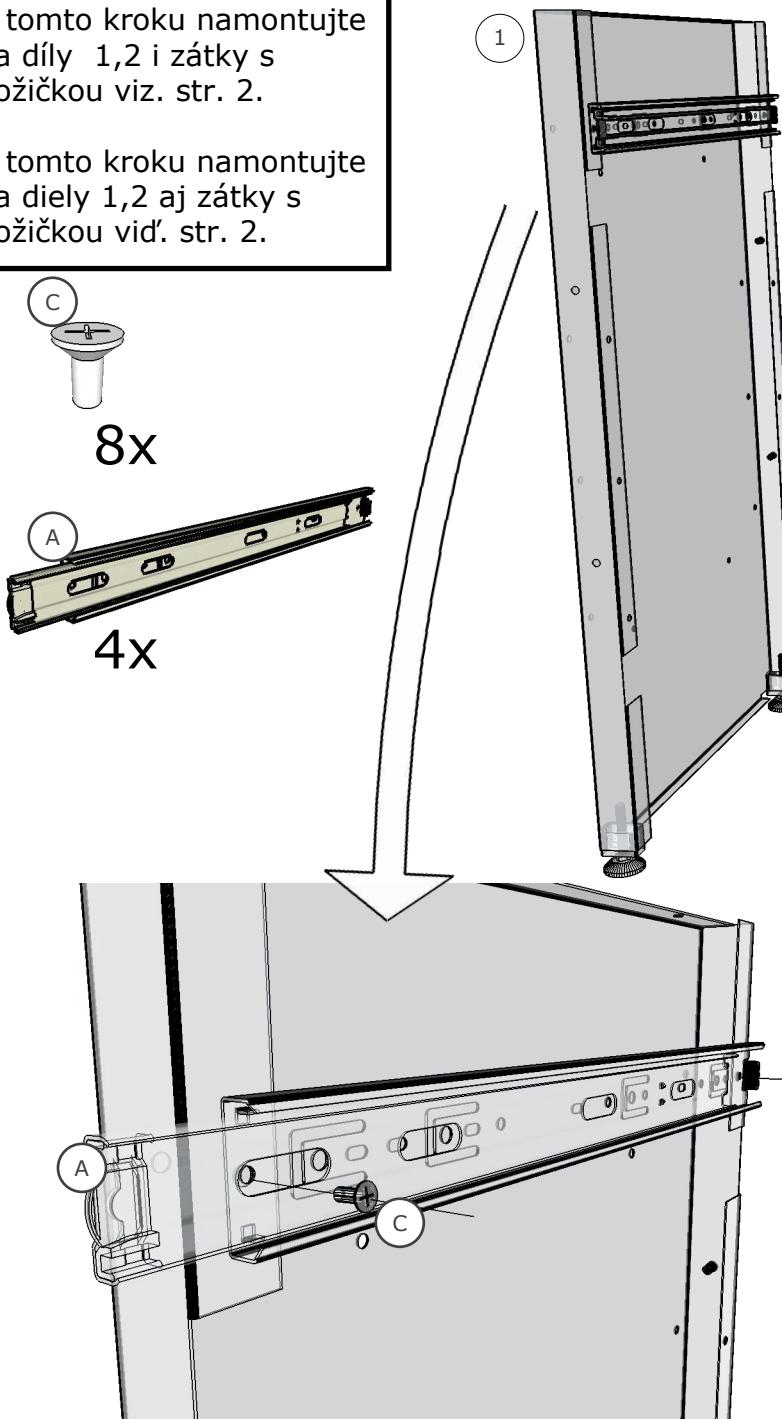

POZOR!


Pojezdy montujte tak aby gumové koncovky boli na stejnej strane ako predlisované matice na svislých dílech 1,2.

Díly 6,7 montujte presne dle vyobrazení!

Pojezdy montujte tak aby gumové koncovky boli na rovnakej strane ako predlisované matice na zvislých dieloch 1,2.

Diely 6,7 montujte presne podľa vyobrazenia!

D

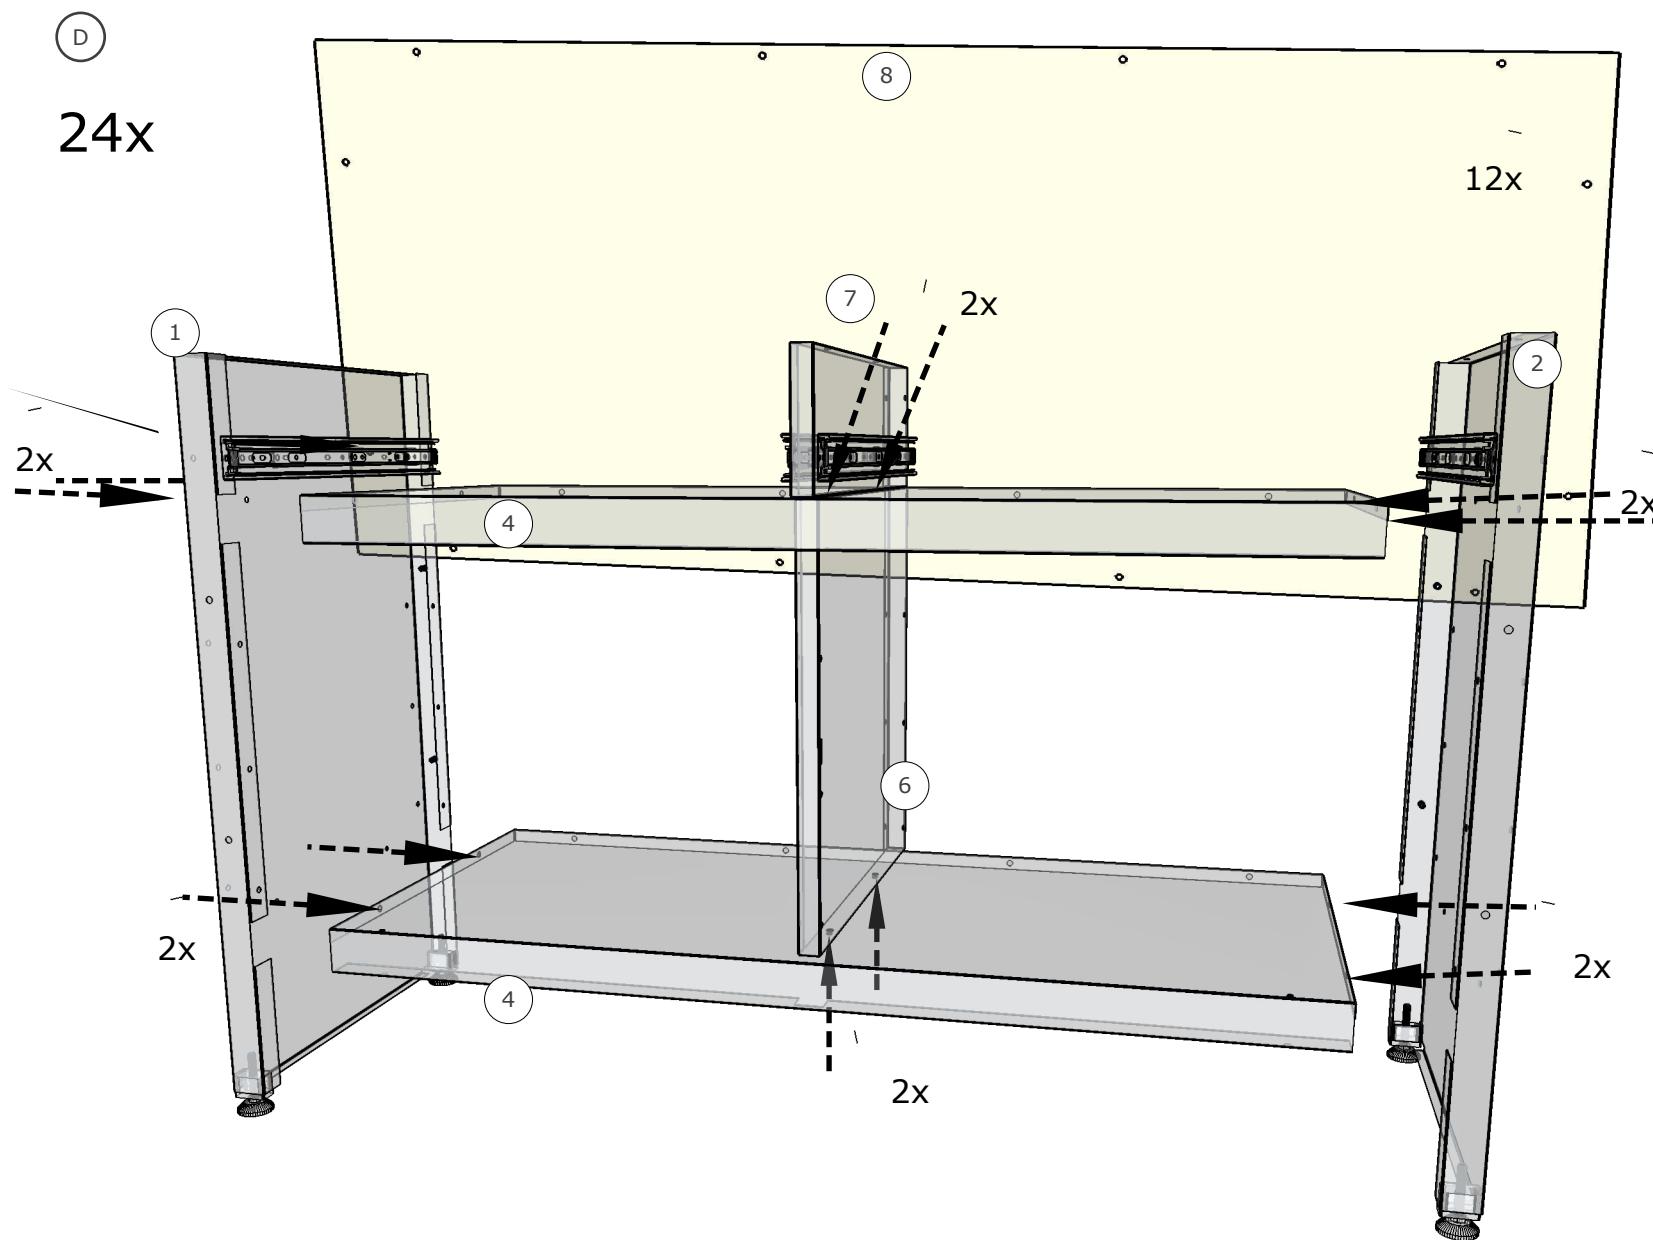

Nejprve spojte šrouby díly 1,2 s horizontálními díly 4(2x) následně vložte a spojte s díly 6,7. Na závěr, ze zadu, namontujte díl 8, šrouby (D)12x.

Najprv spojte skrutky diely 1,2 s horizontálnymi diely 4 (2x), následne vložte a spojte s diely 6,7. Na záver zo zadu, namontujte diel 8, skrutky (D)12x.

