


5809 Skříň dvoudílná

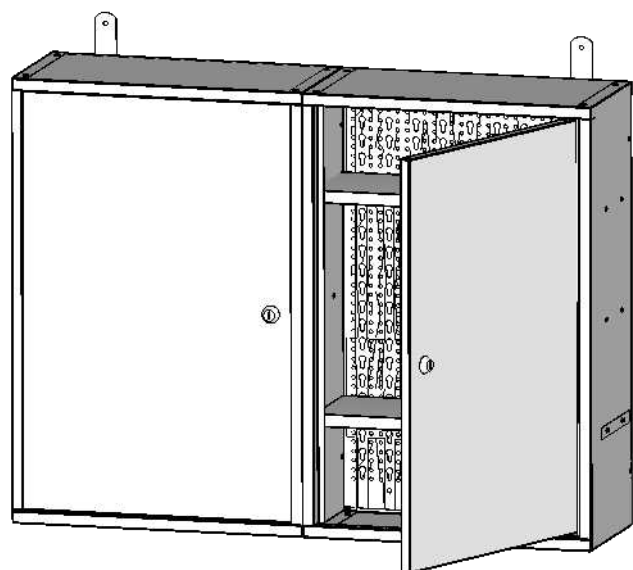

Pokyny k montáži: Výrobek sestavujte ve dvojici s pomocníkem. Vybalte veškeré díly z kartonu. Karton rozložte. A použijte jako podložku pro montáž. Dle vyobrazení zkontrolujte obsah dodávky. postupujte chronologicky v montáži dle následujících listů.

K sestavení budete potřebovat: Šroubovák (nejlépe elektrický) s křížovým nastavcem, montážní klíče o velikosti 8 (případně univerzální stavitelný klíč).
Upozornění: Při manipulaci s díly dbejte zvýšené opatrnosti, díly jsou těžké a mají ostré hrany. Hrozí poranění.

Pokyny k údržbě: otírejte vlhkým měkkým hadrem, nečistoty odstraňujte obvyklým způsobem dle povahy znečištění.

Pokyny k recyklaci: Výrobek se skládá z kovových částí. Po skončení životnosti výrobku odevzdejte tyto části k recyklaci. Obal výrobku je tvořen papírovým kartonem, balícím papírem a plastovými sáčky. Po vybalení dílů obaly odevzdejte k recyklaci.



Pokyny na montáž: Výrobek zostavujte vo dvojici s pomocníkom. Vybalte všetky diely z kartónu. Kartón rozložte. A použite ako podložku pre montáž. Podľa vyobrazenia skontrolujte obsah dodávky. Postupujte chronologicky v montáži podľa nasledujúcich listov.



Na zostavenie budete potrebovať: Skrutkovač s křížovým nadstavcom, montážný klúč o veľkosti 8, (prípadne univerzálny nastaviteľný klúč).

Upozornenie: Pri manipulácii s dielcami dbajte na zvýšenú opatrnosť, diely sú ťažké a majú ostré hrany. Hrozí poranenie.

Pokyny na údržbu: umývajte vlhkou mäkkou handrou, nečistoty odstraňujte obvyklým spôsobom podľa povahy znečistenia.
Pokyny na recykláciu: Výrobok sa skladá z kovových častí. Po skončení životnosti výrobku odovzdajte tieto časti na recykláciu. Obal výrobku je tvorený papierovým kartónom, baliacim papierom a plastovými vrecúškami. Po vybalení dielov obaly odovzdajte na recykláciu.


Vyrobena v České republice, Mars Svratka a.s., www.mars-svratka.cz

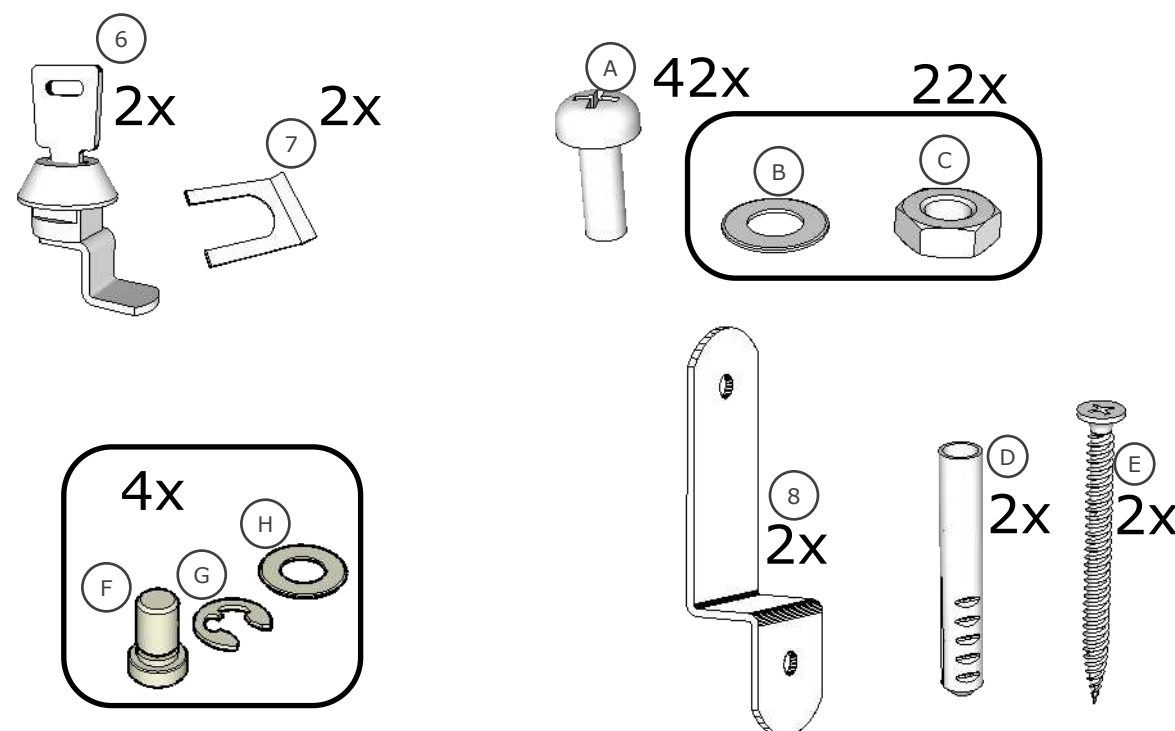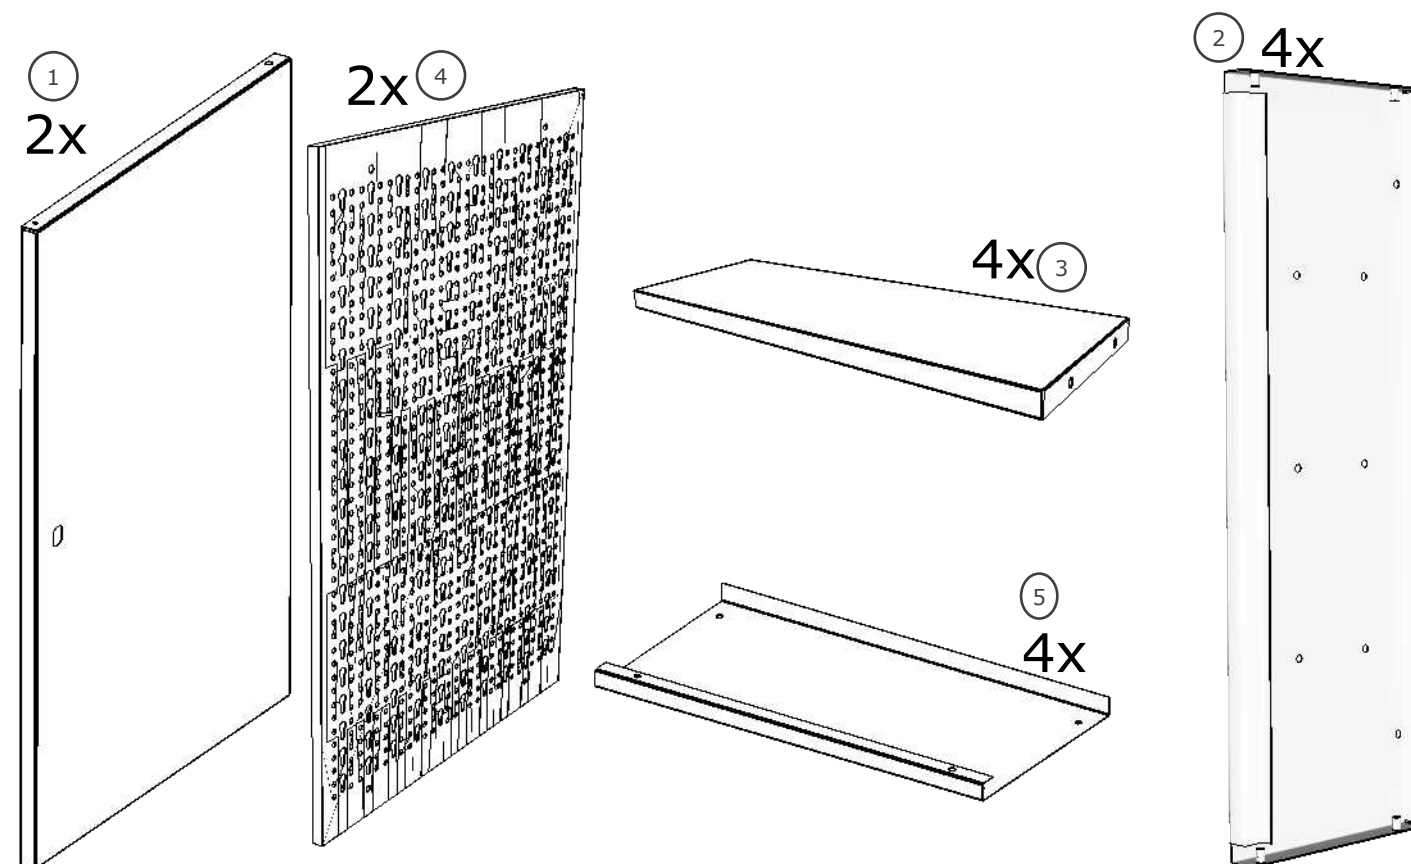

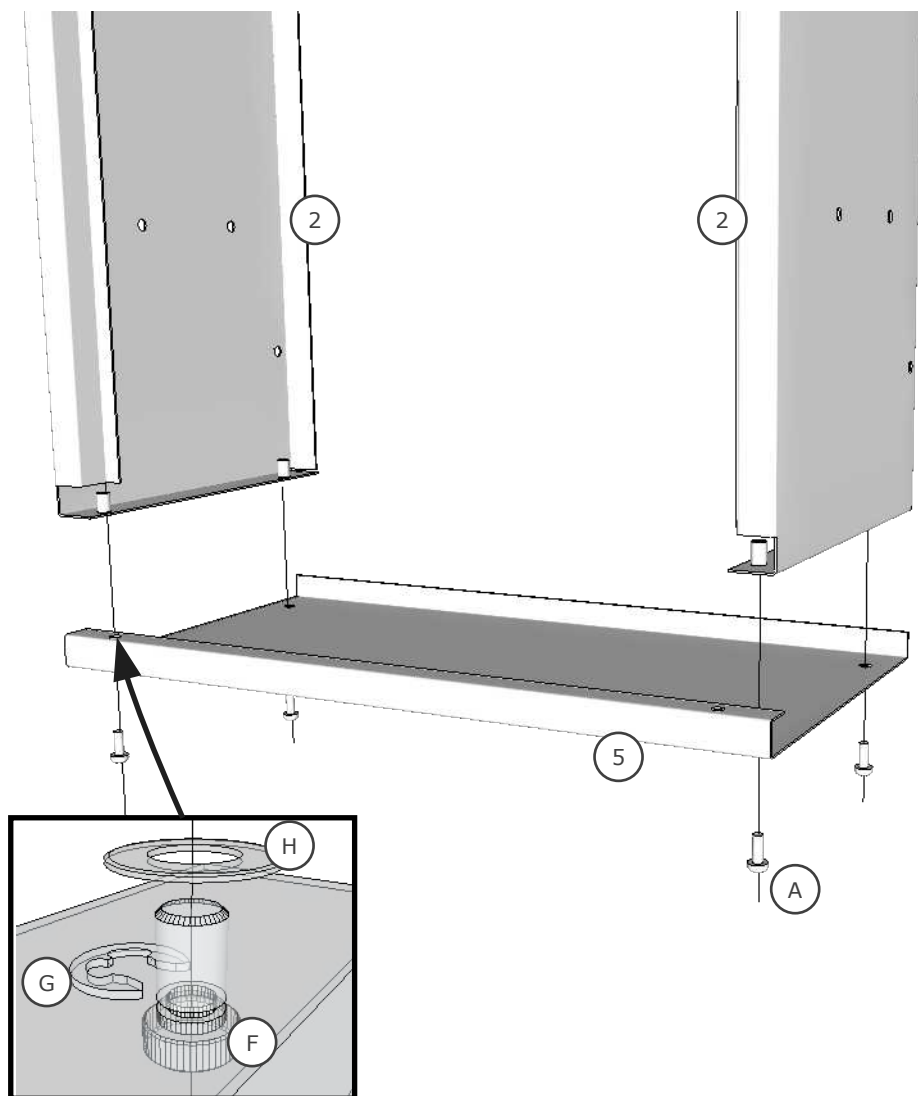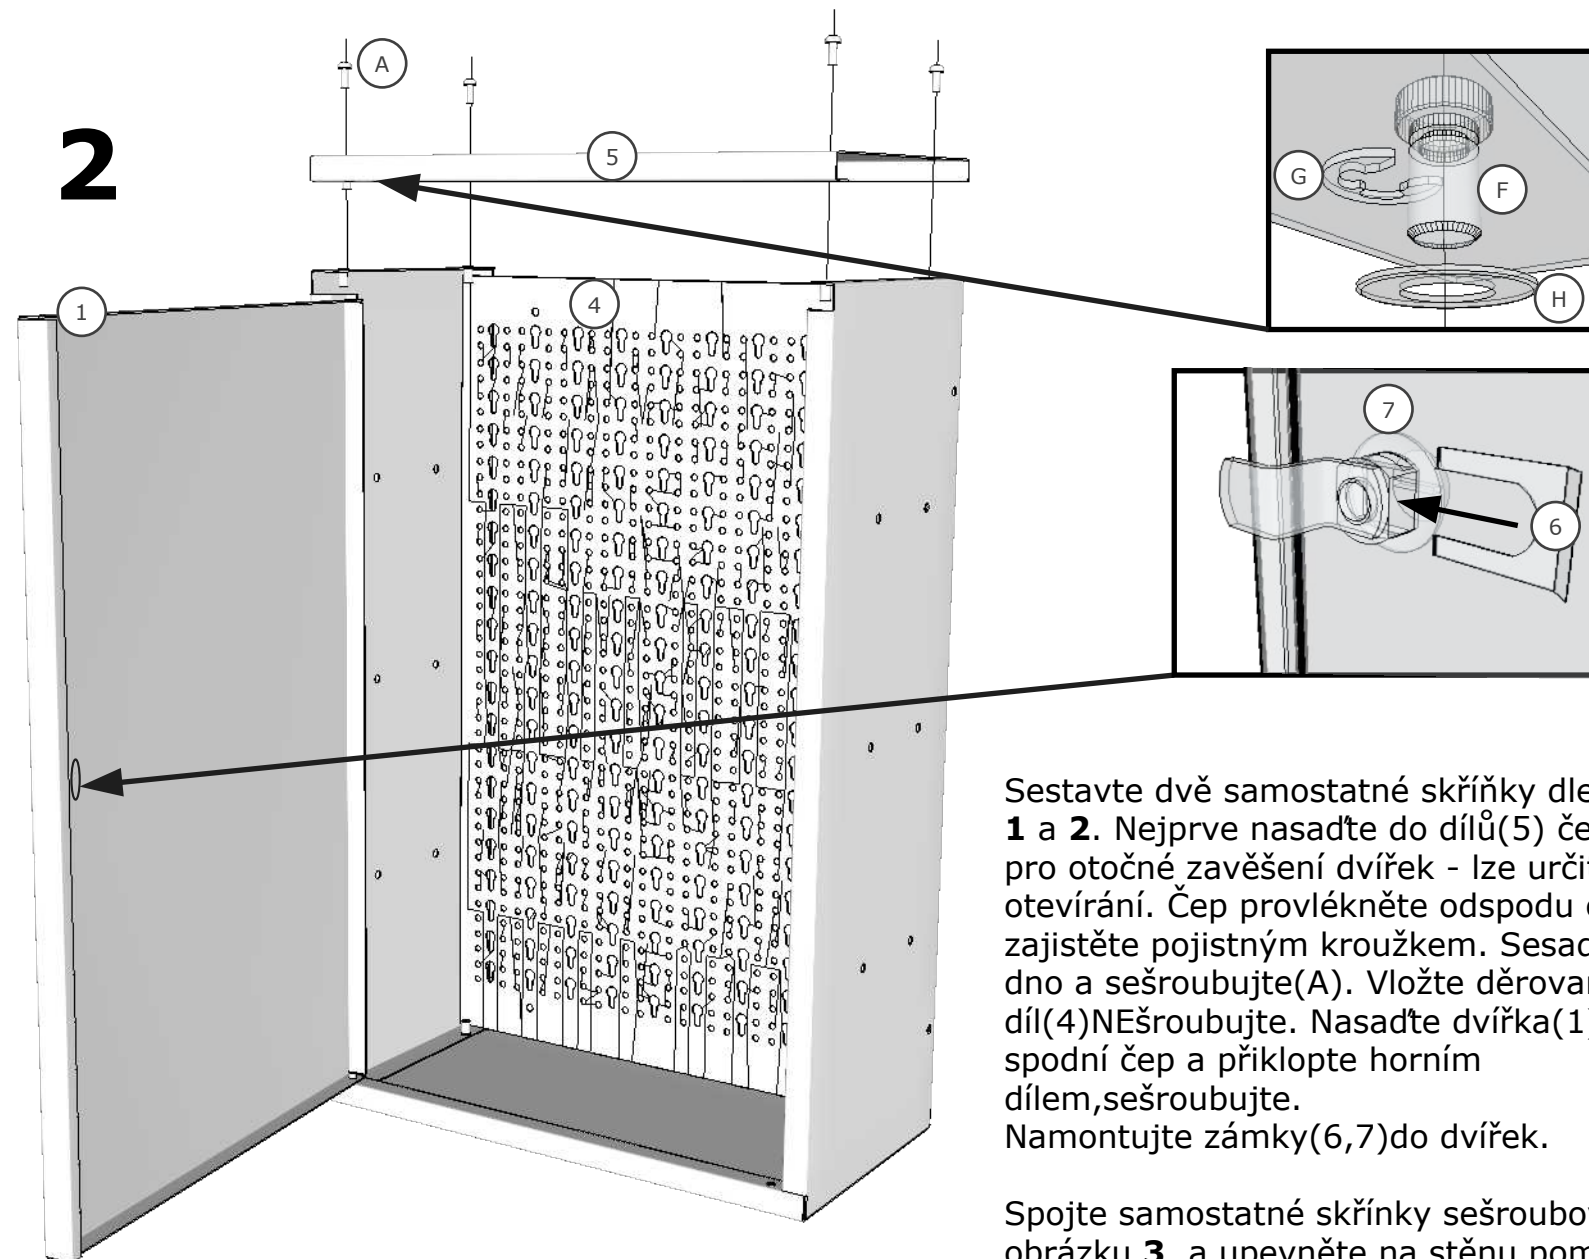1**2**

Sestavte dvě samostatné skřínky dle obrázku **1** a **2**. Nejprve nasadte do dílů(5) čepy(G,F,H) pro otočné zavěšení dvířek - lze určit směr otevírání. Čep provlékněte odspodu otvorem a zajistěte pojistným kroužkem. Sesadte boky a dno a sešroubujte(A). Vložte děrovaný zadní díl(4)NEšroubujte. Nasadte dvířka(1) na spodní čep a přiklopte horním dílem,sešroubujte. Namontujte zámký(6,7)do dvířek.

Spojte samostatné skřínky sešroubováním dle obrázku **3**. a upevněte na stěnu pomocí dílu(8)

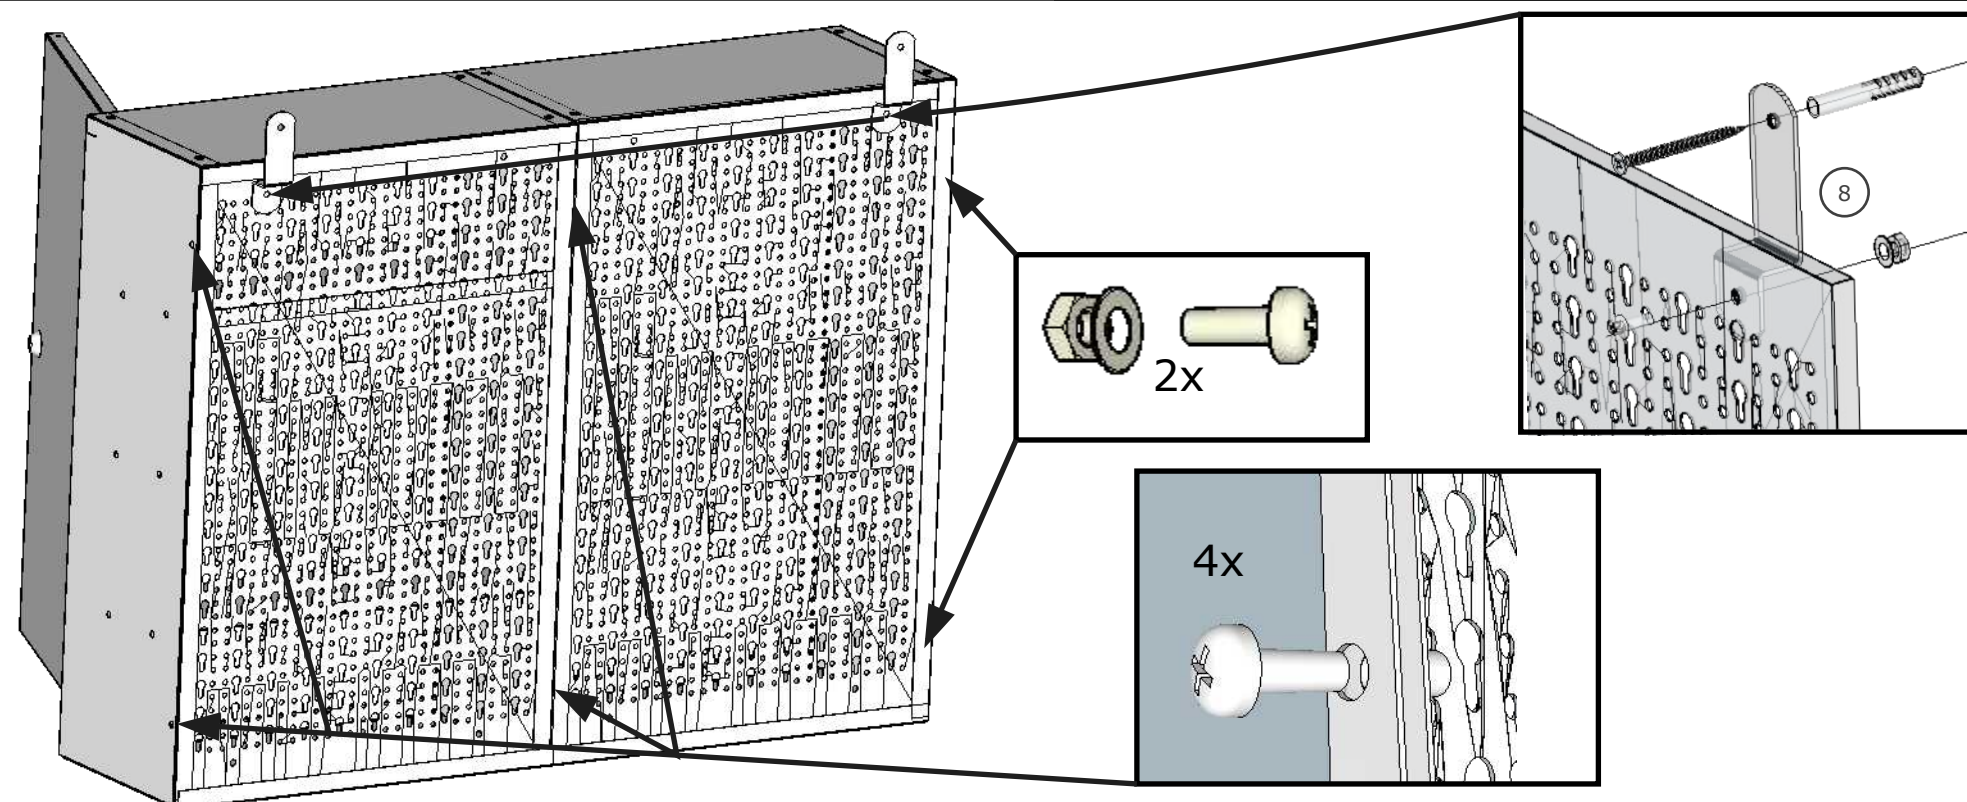3

Namontujte police(3) do vybraných poloh pomocí šroubů a matic(A,B,C).

Zostavte dve samostatne skrinky podľa obrázku **1** a **2**, najprv nasadte do dielov(5) čapy(G,F,H) pre otočné zavesenie dvierok. Čap prevlečte odspodu otvorom a zaistite poistným krúžkom. Zložte boky(2) a dno(5) a zoskrutkujte(A), vložte dierovaný zadný diel(4)NIEskrutkujte. Nasadte dvierka(1) na spodnej čap a priklopte horným dielom(5), zoskrutkujte. Namontujte zamky(6,7) do dvierok.

Spojte samostatné skrinky zoskrutkovaním podľa obrázku **3** a upevnite na stenu pomocou dielu(8)

Namontujte police(3) do vybraných polôh pomocí skrutek a matic(A,B,C)