


NÁVOD NA MONTÁŽ KOVOVEJ ZÁSUVKOVEJ KARTOTÉKY


ZOZNAM KOMPONENTOV

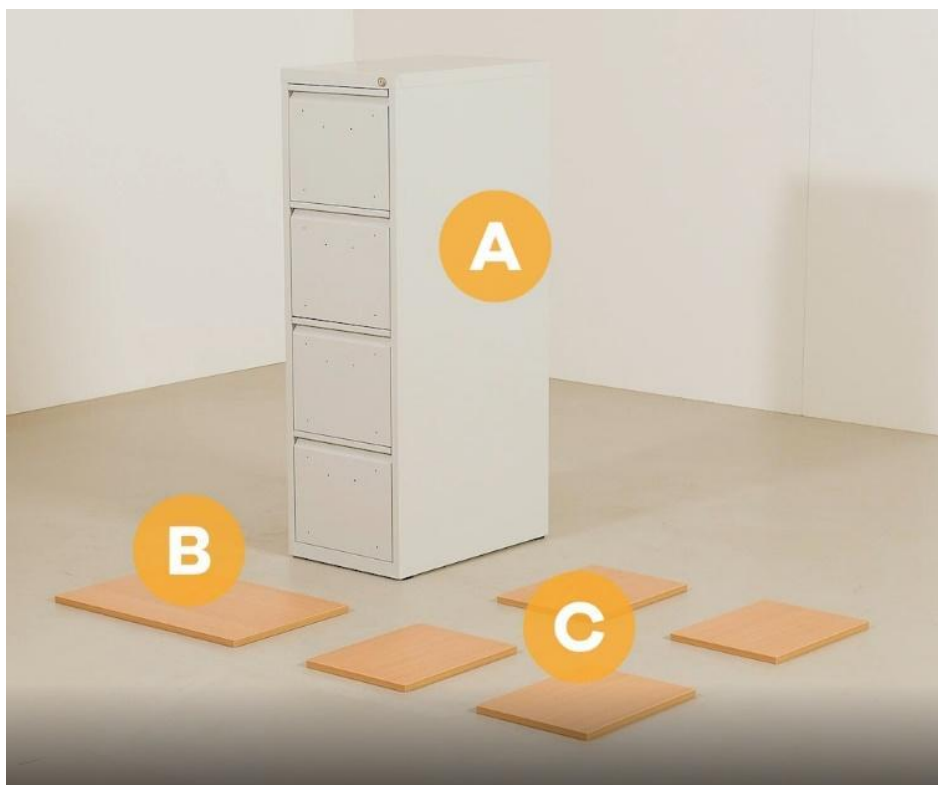


1. Dosku B priložte na pôdu korpusu (A), otvorte hornú zásuvku a úplne ju vyberte z koľajníc – na ľavej strane zásuvky stlačte čierny zobáčik v koľajnici smerom nahor, súčasne s tým stlačte čierny zobáčik na pravej strane zásuvky smerom dole – týmto vysuniete zásuvku z koľajníc.



2. Po vybratí zásuvky prichyťte dosku B ku korpusu A zo spodnej strany korpusu cez 4 skrutky D. Potom zásuvku zasuňte späť do koľajníc.

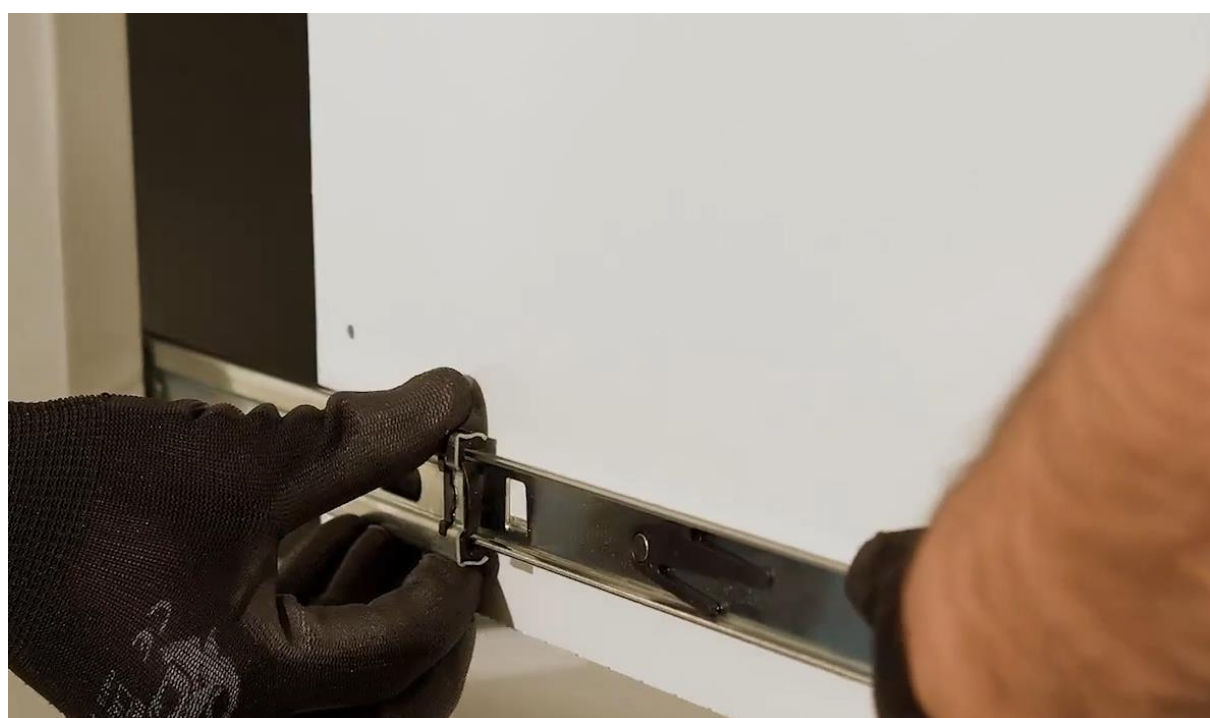

3. Na čelá zásuviek prichyťte dosky C cez 4 skrutky D.

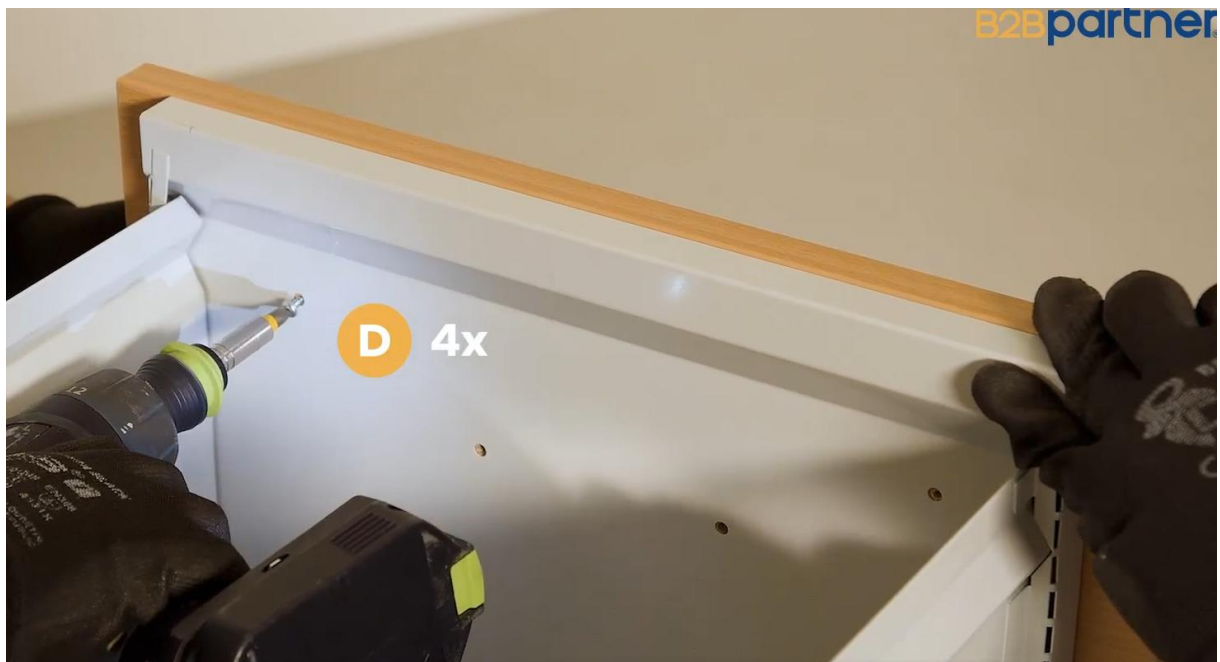

4. Na čelá zásuviek osadené doskami prichyťte madlo F cez dve skrutky E (opäť z vnútornej strany zásuvky)

