


Návod na montáž zváraných skriň s lamino dverami

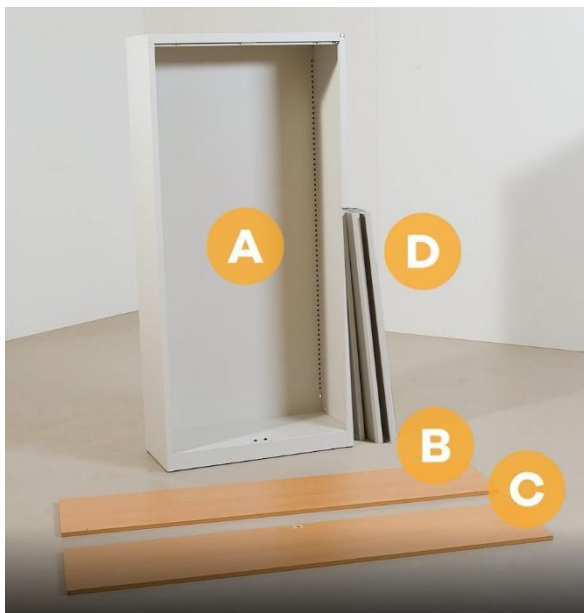

Súpis komponentov: *



**množstvo sa môže líšiť podľa variantu skrine*

1. Pravé krídlo dverí (B, bez otvoru na zámok), vybavte z oboch strán kovaním F tak, aby krycia hrana kovania bola na hornej ploche dvierok. Na montáž využite skrutky I.




Krídlo vybavte z oboch strán gumovými zarážkami G. Potom prichyťte prídavný zámok L, na montáž využite skrutky H.



2. Ľavé krídlo (C, s otvorom na zámok) vybavte kovaním rovnakým spôsobom ako v montážnom kroku č.1.

3. Do korpusu prichyťte háčiky E a umiestnite police D.

4. Do pripravených otvorov v spodnej časti korpusu umiestnite z oboch strán čapy J. Následne spodnú stranu krídla nasadte do týchto čapov, horný čap stlačte a vsuňte dvierka.

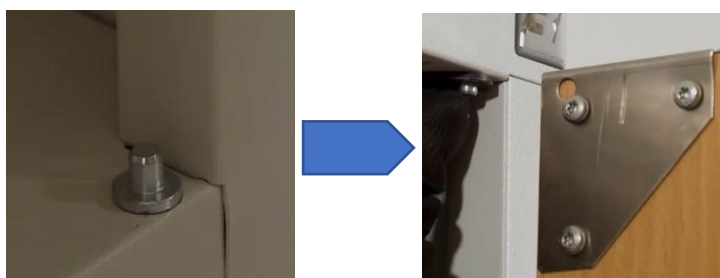

5. Vykonajte montáž zámku podľa obrázkovej schémy nižšie:

Obrázok 1 (montáž z vnútornej strany dverok, prichytenie skrutkami H)



Obrázok 2 (zaistenie z vonkajšej strany dverok)



Obrázok 3 (vloženie a zacvaknutie poslednej časti zámku)

