
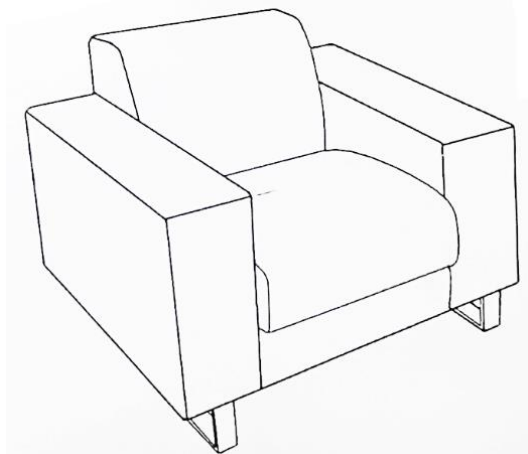



Návod na montáž pre sedačky Primator

443019 - 443021

Postup montáže:

1. Rozopnite spodnú časť sedačky
2. Pre montáž podrúčiek využite priložené skrutky M8x55 a podložky priemer 8 mm

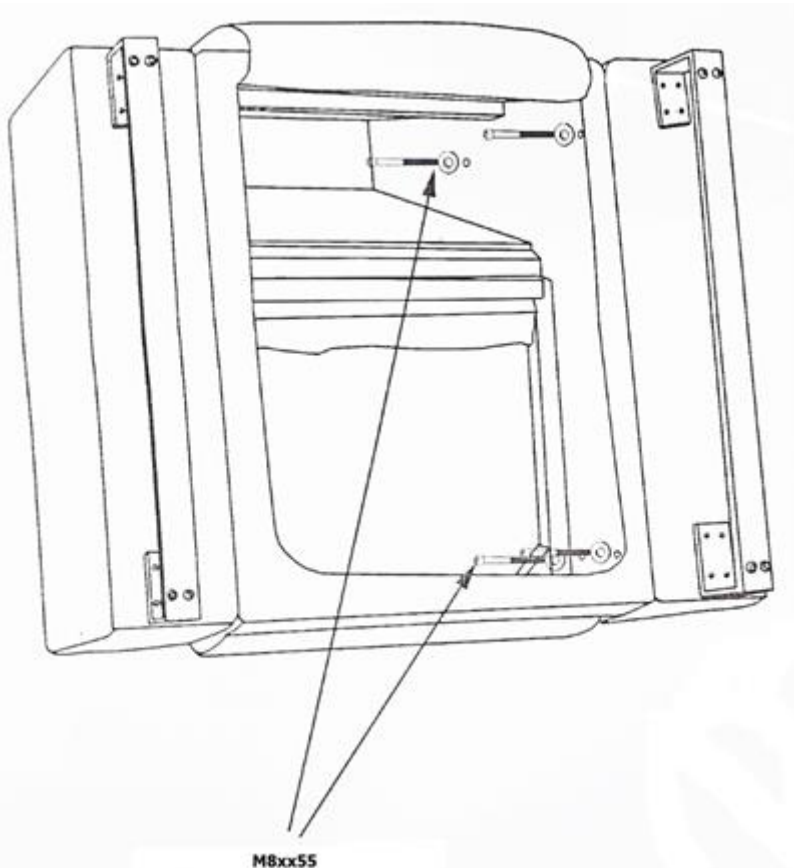

	443019	443020	443021
	8 x	8 x	8 x
	8 x	8 x	8 x