


Návod na osadenie závesných vreciek do rámov do výkladov

Katalógové číslo: 104083 - 104085

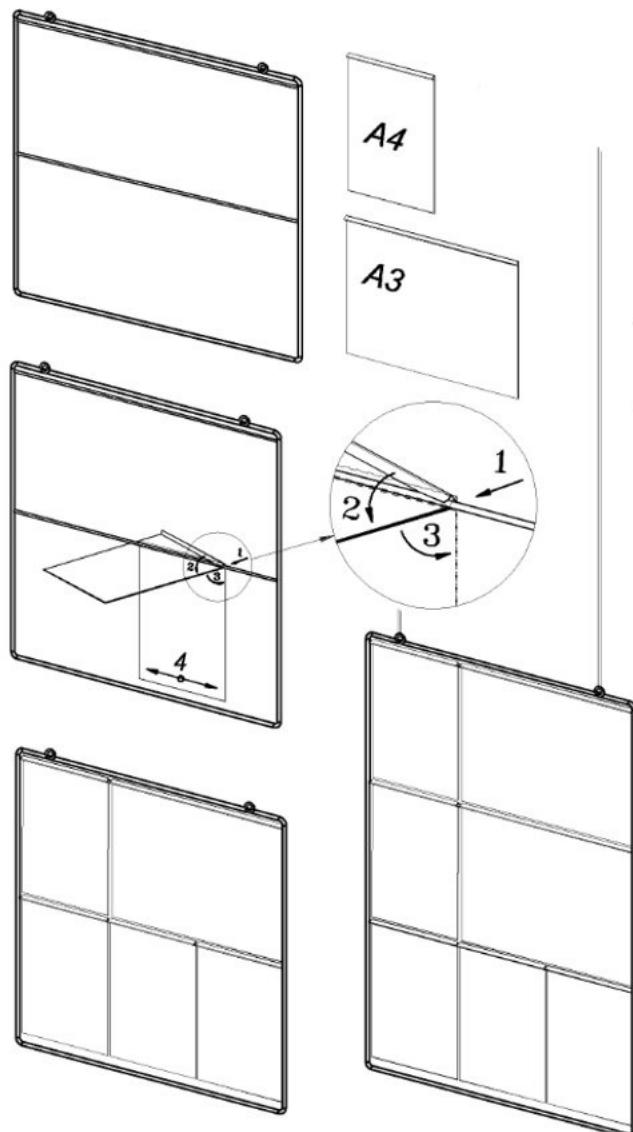

Montáž vreciek

Podľa veľkosti rámu zvolíme formát A4-A3, odpružíme na kraji vrecka trojuholníkový profil a nasadíme postupne na vodorovný drôt rámu. Po nasadení celého profilu ručne natvarujeme trojuholníkový profil do pôvodného tvaru trojuholníka v prípade jeho deformácie pri nasadzovaní vrecka.

Plnenie vreciek

Prednú stenu vrecka prehneme, tým sa povytiahne z trojuholníkového profilu. Odpružíme túto stenu a založíme reklamný motív. Horný okraj predný steny zasunieme do trojuholníkového profilu.

Údržba dielcov z priehľadných materiálov Axpet (PET-A); Vivak (PET-G)

Čistenie sa vykonáva antistatickým čistiacim prípravkom Kunst-stoff+Pfleger. Tento tekutý prípravok sa nanáša na utierku s mikrovláknom, ale nie priamo na čistenú plochu. Okrem očistenia sa tým odstráni elektrický náboj, ktorý pritáhuje prach.

Pri čistení je nutné používať prachovku s mikrovláknom, ktorá je veľmi jemná a nespôsobuje škrabance na povrchu priehľadných plastov. Na čistenie je zakázané používať acetón, trichlór alebo čistiace prostriedky s obsahom chemických rozpúšťadiel. Došlo by k poleptaniu laku kovových častí, transparentných políc a obvodových plášťov. Ďalej nie je dovolené používať čistiace prípravky s obsahom drsných práškov a abrazívnych častíc.