



Návod na montáž Sedacej súpravy Spider

443030-443035

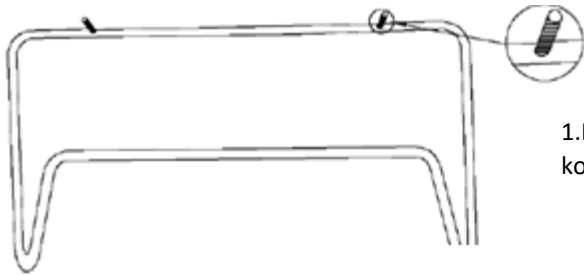

1. Namontujte skrutky M8x60 do otvorov kovových podnoží.

4. Kreslo a dvojmiestna sedacia súprava nemá prostrednú podnož, pri trojmiestnej je potrebné namontovať strednú podnož pomocou M6x35 skrutiek s vnútorným šesťhranom

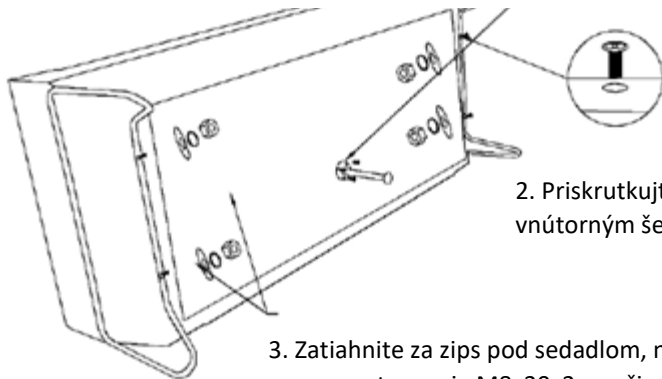

2. Priskrutkujte podnože a opierky rúk pomocou M6x45 skrutiek s vnútorným šesťhranom.

3. Zatiahnite za zips pod sedadlom, namontujte nohy a opierky rúk pomocou tesnenia M8x30x2, pružinových podložiek M8x12x2 a matic M8x14x6

