



Návod na montáž odkladacej steny na zvršky

Katalógové číslo: 410002

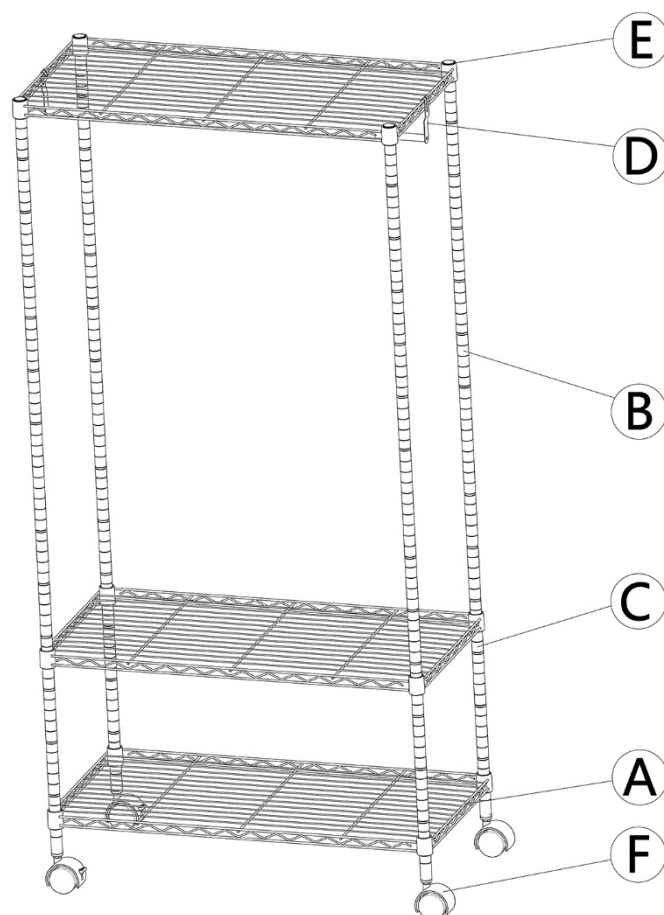


A	B	C	D	E	F
Drôtená polica	Horná tyč	Spodná tyč	Závesná tyč	Plastové klipy	Kolieska
3 ks	4 ks	4 ks	1 ks	24 ks	4 ks


1. Pricvaknite plastové klipy (E) do spodných tyčí (C) na rovnakej úrovni. Uistite sa, že šípka na plastových klipoch ukazuje hore.

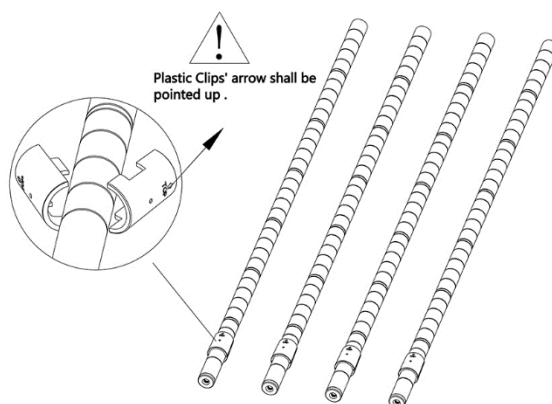


2. Uistite sa, že drôtenú policu (A) máte správnou stranou smerom nahor. Držte policu na boku a nasuňte vrchnou časťou spodnej tyče (C) cez rohy zo spodu police kým pohodlne nezapadnú. Potom postavte policu vzpriamene.

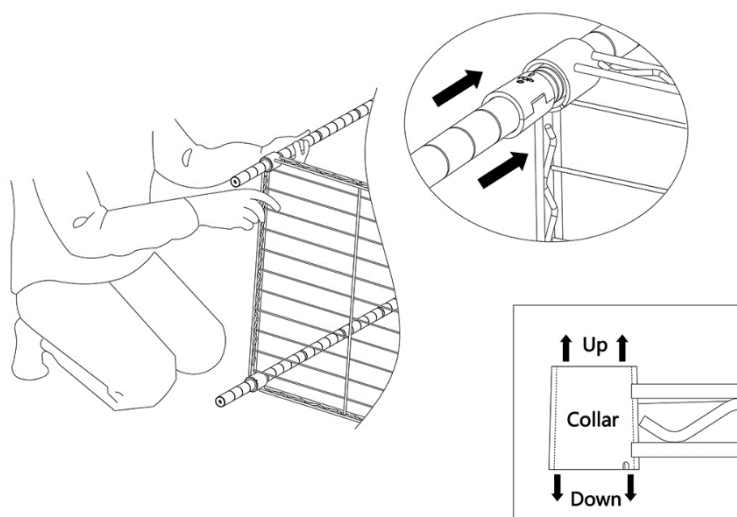


3. Pricvaknite plastové klipy do drážok v požadovanej pozícii pre ďalšiu drôtenú policu. Posuňte policu zhora nadol na plastové klipy.

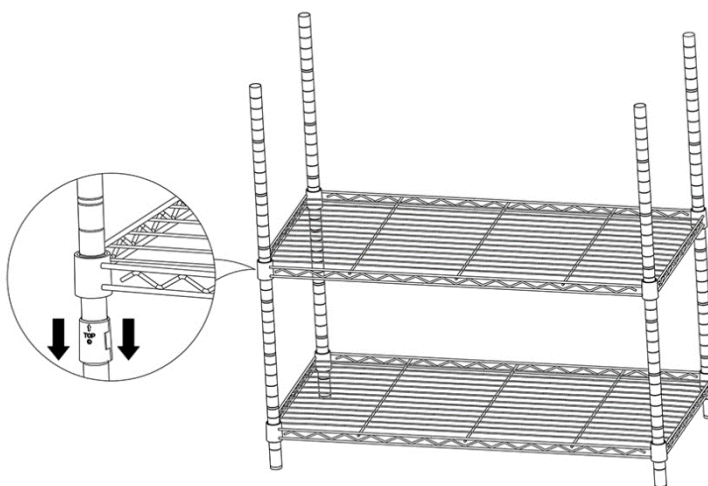

4. Priskrutkujte horné tyče (B) do spodných tyčí pomocou skrutkových konektorov, ktoré sú už namontované na horných tyčiach.

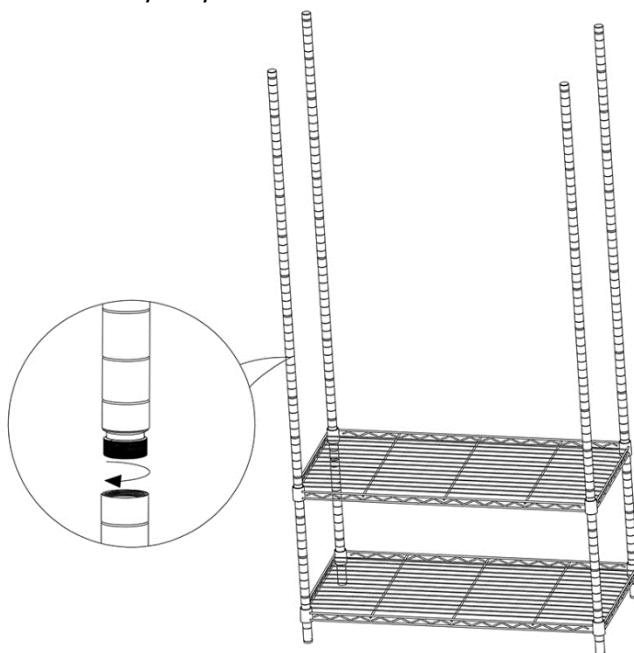

5. Po správnom zafixovaní plastových klipov do vrchnej časti horných tyčí nasadíte nahor drôtenú policu.

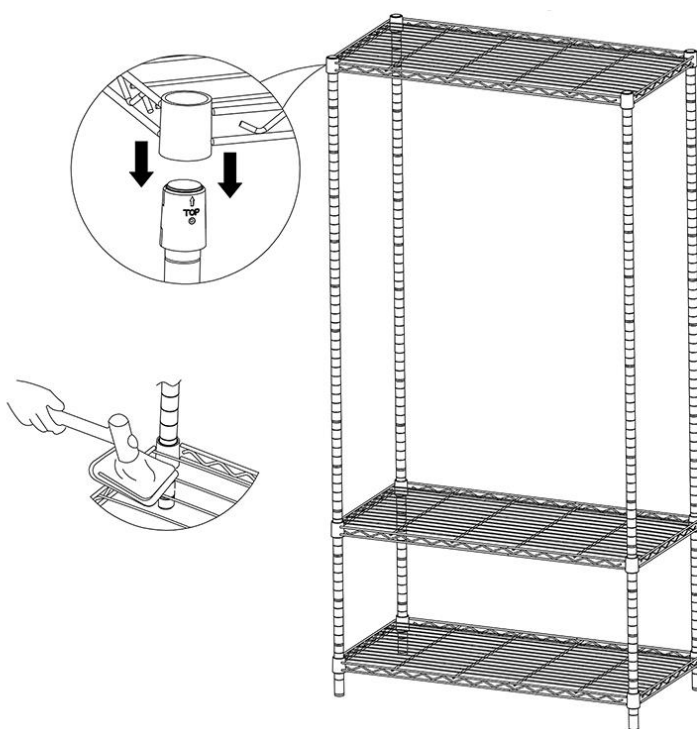

6. Závesnú tyč (D) zaveste pomocou hákového držiaka do vrchného policového rámu, ako je uvedené na obrázku. Nakoniec priskrutkujte kolieska (F) do spodnej časti spodných tyčí v smere hodinových ručičiek a utiahnite pomocou kľúča.

