


Návod na zostavenie Kovového upratovacieho vozíka

Katalógové číslo: 403001

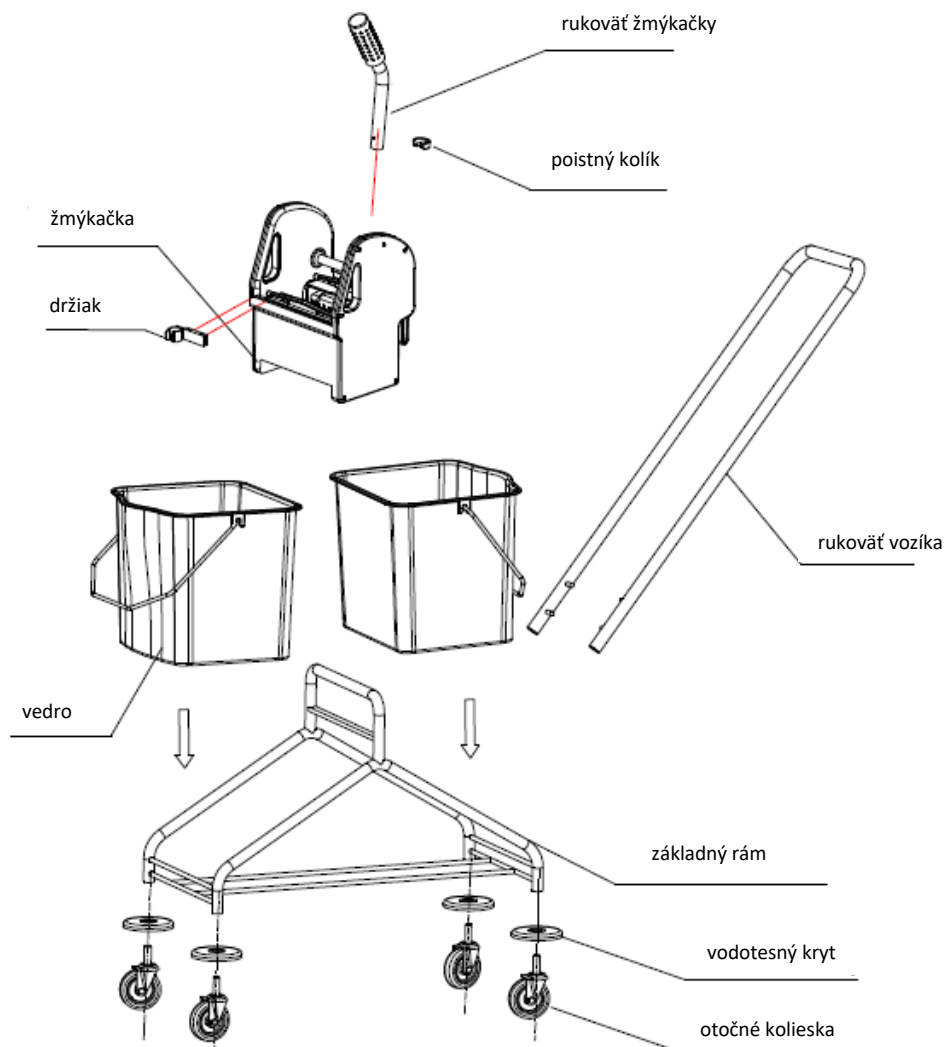

Inštrukcie:

1. Opatrne obráťte základný nosný rám, vyvarujte sa poškrabaniu kovového povrchu.
2. Umiestnite kryty na všetky štyri nohy rámu.
3. Vložte kolieska do drážok na spodnej strane rámu a utiahnite.
4. Rukoväť vozíka má na svojom konci poistky – hornú poistku zasuňte do stredu rámu a spodná by mala byť pod rámom vid' obrázok nižšie.
5. Umiestnite obe vedrá do rámu.
6. Žmýkačku nasuňte na stredovú tyč rámu.
7. Rukoväť žmýkačky umiestnite, použite poistku.

