


## NÁVOD NA MONTÁŽ DVERNEJ TABUĽKY

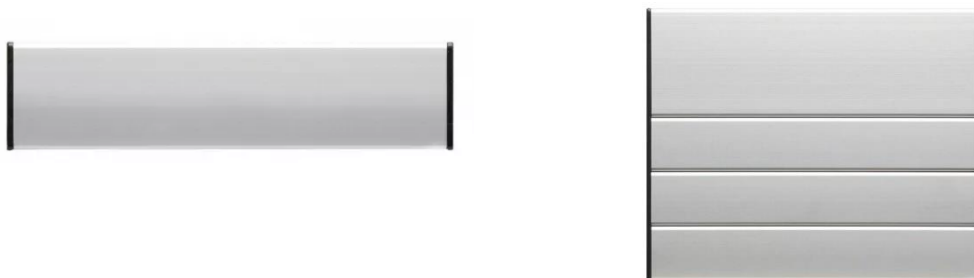

### 1. MONTÁŽ LEPENÍM

Na montáž budete potrebovať: nôž, guma, vodováha, nožnice, obojstranná lepiaca páska, utierka, meter, ceruzka

- 1) Vybaľte tabuľku z obalu a opatrne odstráňte ochrannú fóliu.
- 2) Zamerajte požadované umiestnenie tabuľky (*odporúčanie: vedľa dverí, na strane, kde je kľučka, odmerajte od podlahy výšku 170 cm, rozmer ceruzkou zaznačte, o niečo nižšie odmerajte 10 cm od hrany dverných obložiek, ceruzkou zaznačte*).
- 3) V mieste lepenia utrite utierkou zo steny prach či iné nečistoty.
- 4) Pripravte si štvorčeky lepiacej pásky a umiestnite ich do rohov zadnej strany tabuľky (nedotýkajte sa lepiacej vrstvy).
- 5) Priložte vodováhu 1-2 mm nad značku zameranej výšky a zarovnajte podľa bublinky.
- 6) K spodnej strane vodováhy opatrne priložte tabuľku tak, aby tesne prekrývala značky a pritlačte ju k stene.
- 7) V miestach, kde je lepiaca páska, silno pritlačte tabuľku k stene a tlačte po dobu 10 sekúnd.
- 8) Prípadné nečistoty a viditeľné značky na stene opatrne vygumujte.

### VÝMENA GRAFIKY

- 1) Vyberte profily z tabuľky.
- 2) Vysuňte kryciu antireflexnú fóliu, vložte grafiku do profilu.
- 3) Vráťte späť kryciu antireflexnú fóliu a vložte profil späť do tabuľky.

## 1. MONTÁŽ VŘTANÍM

Na montáž budete potrebovať: nôž, guma, vodováha, meter, ceruzka a montážny materiál podľa typu steny.

- 1) Vybaľte tabuľku z obalu a opatrne odstráňte ochrannú fóliu.
- 2) Zamerajte požadované umiestnenie tabuľky (*odporúčanie: vedľa dverí, na strane, kde je kľučka, odmerajte od podlahy výšku 170 cm, rozmer ceruzkou zaznačte, o niečo nižšie odmerajte 10 cm od hrany dverných obložiek, ceruzkou zaznačte*).
- 3) V mieste lepenia utrite utierkou zo steny prach či iné nečistoty.
- 4) Vyberte profil (profily) z tabuľky - pre zakreslenie miest pre prichytenie tabuľky
- 5) Priložte vodováhu 1-2 mm nad značku zameranej výšky a zarovnajte podľa bublinky.
- 6) K spodnej strane vodováhy opatrne priložte tabuľku tak, aby tesne prekryvala značky a pritlačte ju k stene.
- 7) V mieste prichytenia tabuľky nakreslite značky.
- 8) Vyvrtajte potrebné otvory uprostred nakreslených značiek.
- 9) Vsaďte hmoždinky do vyvrtaných otvorov.
- 10) Umiestnite tabuľku a upevnite zaskrutkovaním skrutiek do hmoždiniek.
- 11) Vložte profil (profily) späť do tabuľky.
- 12) Prípadné nečistoty a viditeľné značky na stene opatrne vygumujte.