

NÁVOD NA MONTÁŽ PARKOVACÍCH STÍPIKOV



Katalógové číslo: 253021, 253022

Parkovací stípik MOTÝLIK je vyrobený z celokovového profilu 60x60 mm s výškou 800 mm so základňou 190x190 mm, ktoré obsahujú 4 otvory pre kotevné skrutky. Parkovací stípik MOTÝLIK má oproti parkaciemu stípiku BASIC zábrany so šírkou 590 mm. Stípik je možné kotviť priamo pomocou kotevných skrutiek M10 alebo s použitím montážnej pätky.

Odomyká sa pomocou štandardne osadeného zámku FAB (3 kľúče). K uzamknutiu dôjde automaticky po vztýčení stípika. Dva pruhy reflexnej fólie zvýraznia stípik pri zníženej viditeľnosti

Sklápanie

Parkovací stípik sa ovláda pomocou cylindrickej vložky FAB. Po zasunutí kľúča do zámku umiestneného v hornej časti, pootočíte kľúčom vpravo (v smere hodinových ručičiek) a ľahko potlačte smerom k zemi. Tým je stípik odomknutý. Teraz vysuniete kľúč a necháte zábranu samovoľne sklopiť. Po spätnom postavení stípika do zvislej polohy dôjde k automatickému uzamknutiu. Kľúč na uzamknutie nie je potrebný.


Ukotvenie

Kotvenie závisí od podkladového povrchu:

- 1) Ak je povrch dostatočne pevný (betón, kameň, kvalitný asfalt...), je možné stípik upevniť pomocou 4 ks kotevných kovových skrutiek M10.
- 2) Ak je povrch nekompaktný (zámková dlažba, zatrávňovacie tvárnice, zemina...), odporúčame použitie montážnej pätky. Tú zabetónujete a po vytvrdení na ňu jednoducho stípik nasadíte a dotiahnete. Odpadá tak nutnosť kúpy kotevných skrutiek.



1

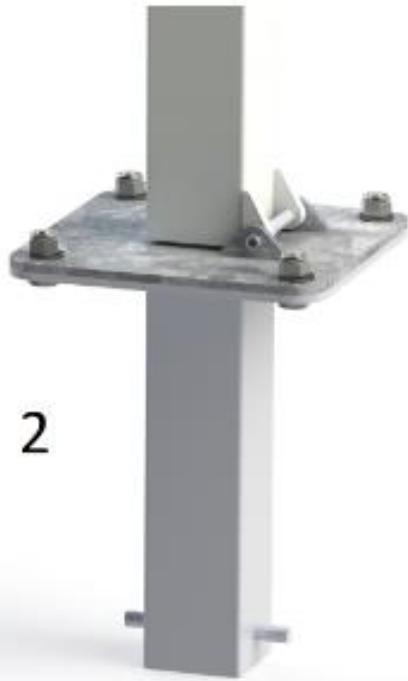

2