


NÁVOD NA MONTÁŽ PARKOVACÍCH STĚPIKOV



Katalógové číslo: 253023

Parkovací stěpík MOTÝLIK DO BETÓNU je vyrobený z ocelového profilu 60x60 mm s výškou 1050 mm a ramenami so šírkou 590 mm.

Stěpík je určený na priame vsadenie do betónového základu. Retro reflexná fólia slúži pri zníženej viditeľnosti.

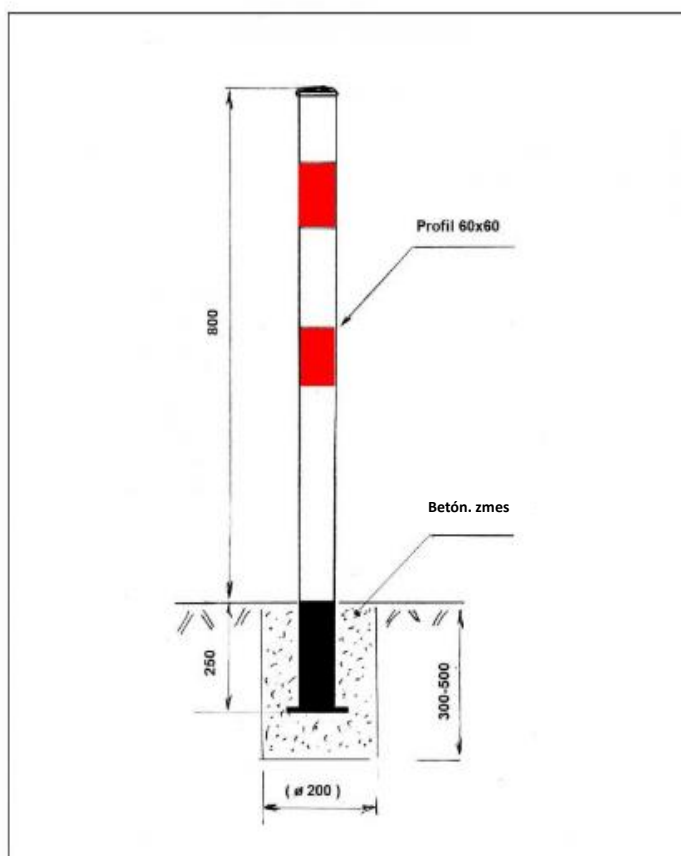

Ukotvenie

Pre správne ukotvenie pevného parkovacieho stěpíka MOTÝLIK je nutné vybetónovať základ minimálne s hĺbkou 300 mm a šírkou 200 mm. Stěpík vložíme zvisle do základu a zabetónujeme. Necháme v klude stáť do zatvrdnutia.