


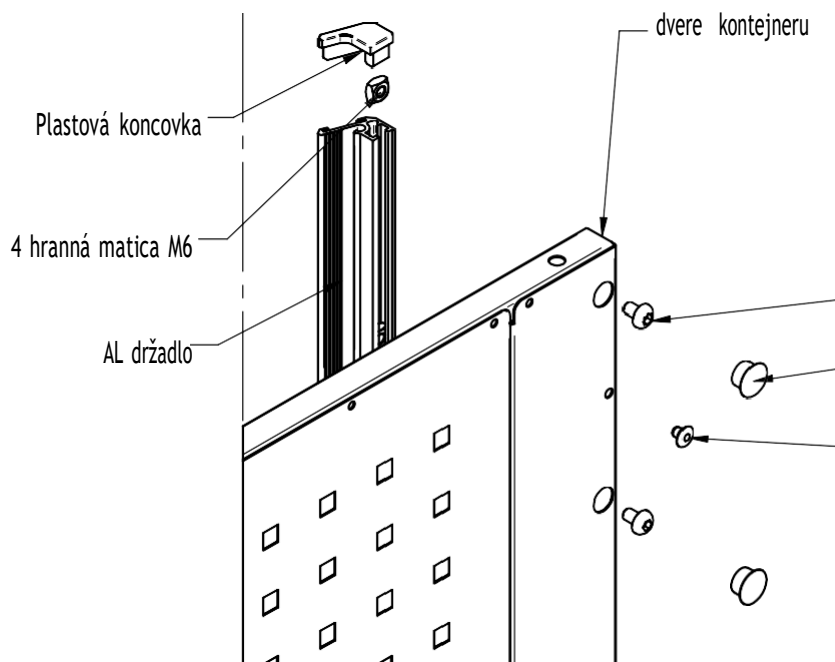


1) montáž držadla na dvere

- vybalit' dvere z obalu
- vybalit' spojovací materiál z korpusu kontajnera
- nasunúť 2 x maticu 4HR M6 do AL profilu
- konce AL profilu vybaviť plastovými koncovkami
- skrutkou M6 x 16 zaistiť AL držadlo vid' obrázok
- dostatočne dotiahnuť

skrutka M6x10

plastová záslepka otvoru pr. 13mm


silikónový tlmiaci doraz

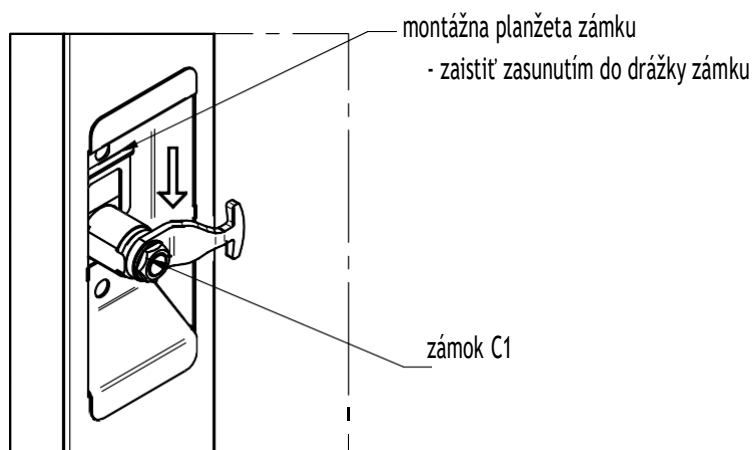



2) montáž zámku na dvere

- záмок prestrčiť cez otvor vo dverách
- zaistiť montážnou planžetou

DETAIL F

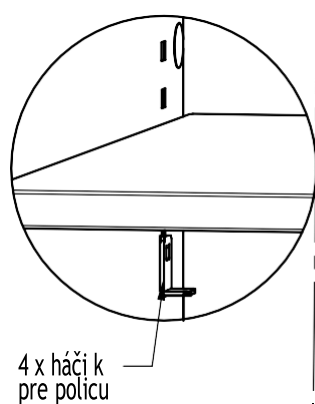


DETAIL E

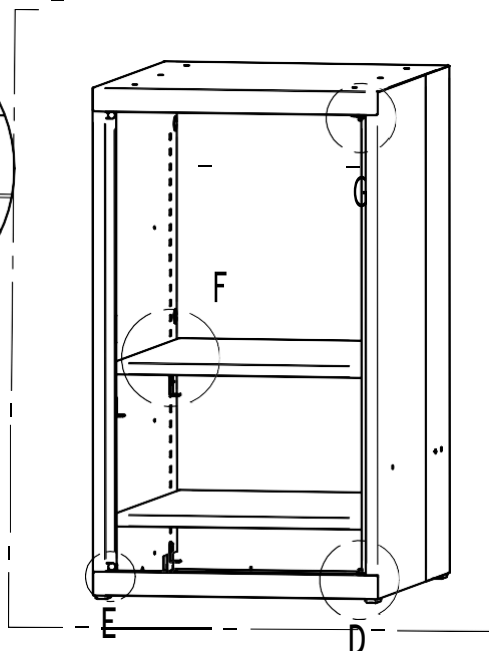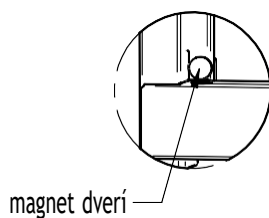

3) postup pre kompletizáciu dverového kontajnera

- nasadiť spodný čap dverí
- nalepiť 2 x magnet do rohu korpusov
- do zvolenej pozície nasadiť 4 x háčik pre policu
- nasadiť dvere do spodného čapu
- prstom zatlačiť na horný pružinový čap
- dvere nasadiť na horný čap

DETAIL G

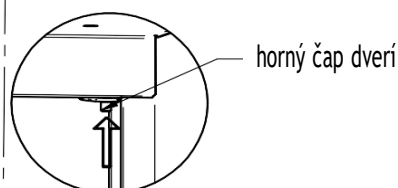

DETAIL D

