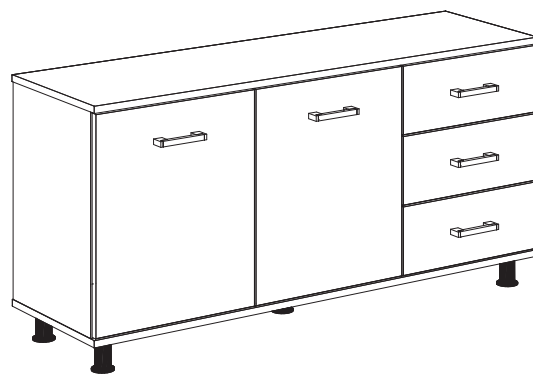







 Ø8 × 35	 40×	 40×	 40×	 Ø3,5 × 16	 Ø4 × 25	 5×	 8×
A 32×	B 40×	C 40×	D 40×	E 52×	F 10×	G 5×	H 8×
 2×	 2×	 4×	 Ø6 × 13 24×	 5×	 3×	 3×	
I 2×	J 2×	K 4×	L 24×	M 5×	N 3×	O 3×	

1

564 × 400
2×

2

1404 × 420
1×

3

1404 × 422
1×

4

564 × 380
2×

5

580 × 1380
1×

6

449 × 380
2×

7

558 × 472
1×

8

558 × 465
1×

9

184 × 450
3×

10

350 × 160
6×


11

367 × 160
3×


12

383 × 348
3×


1

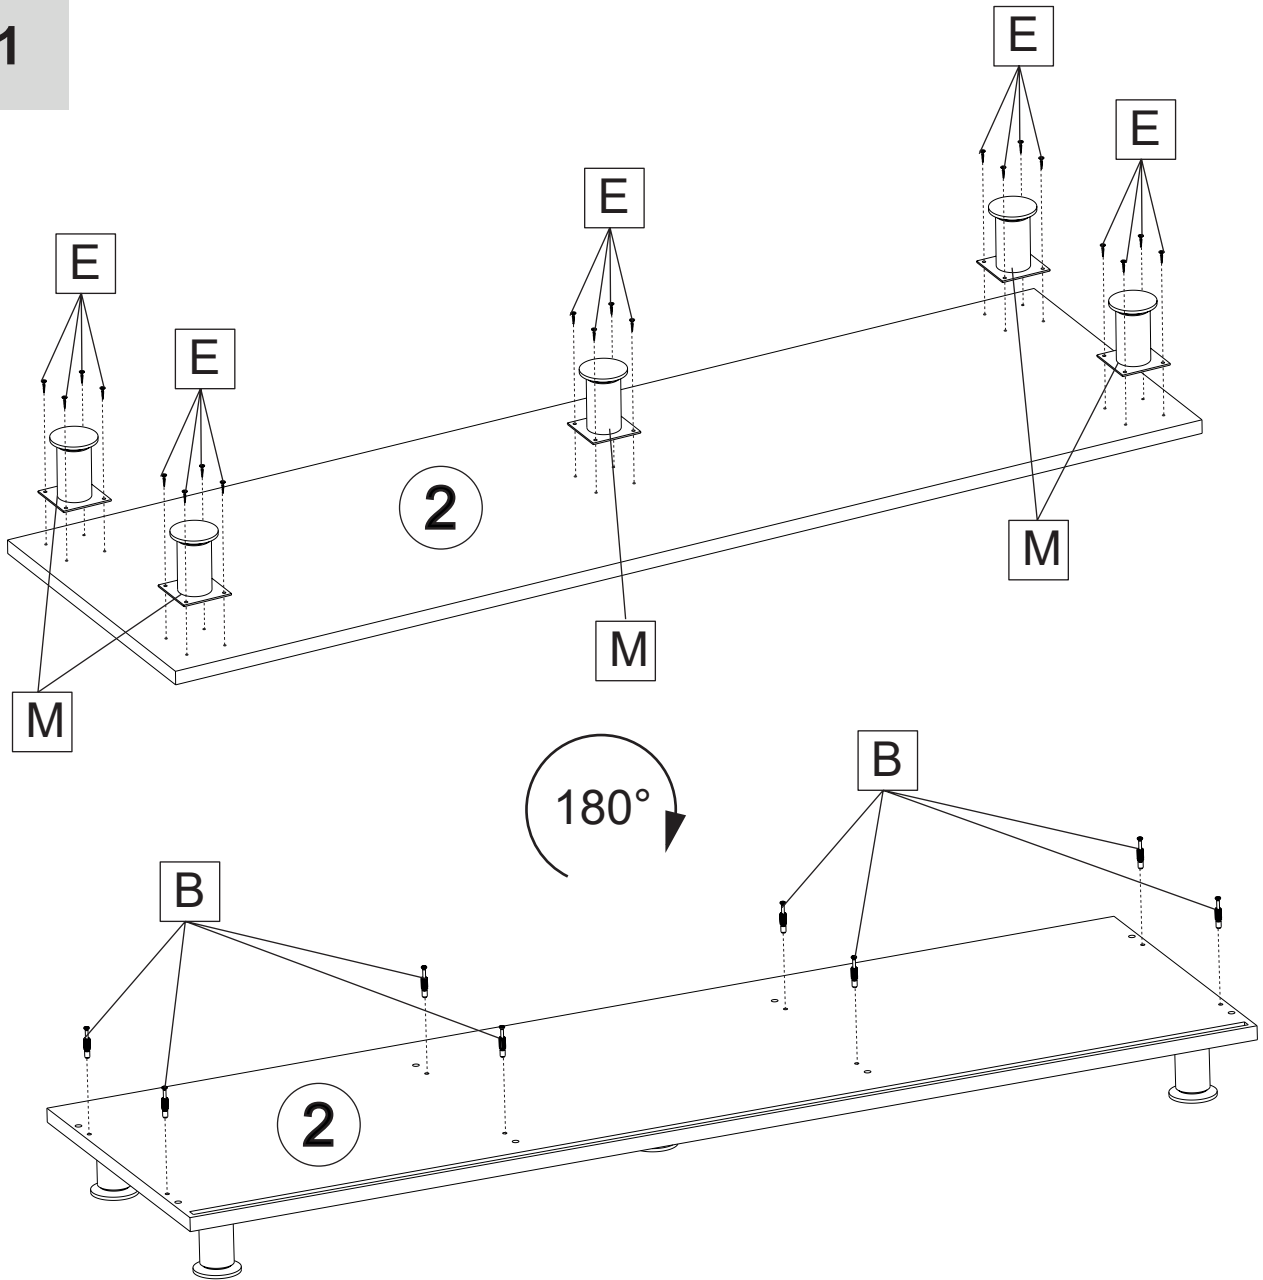


2

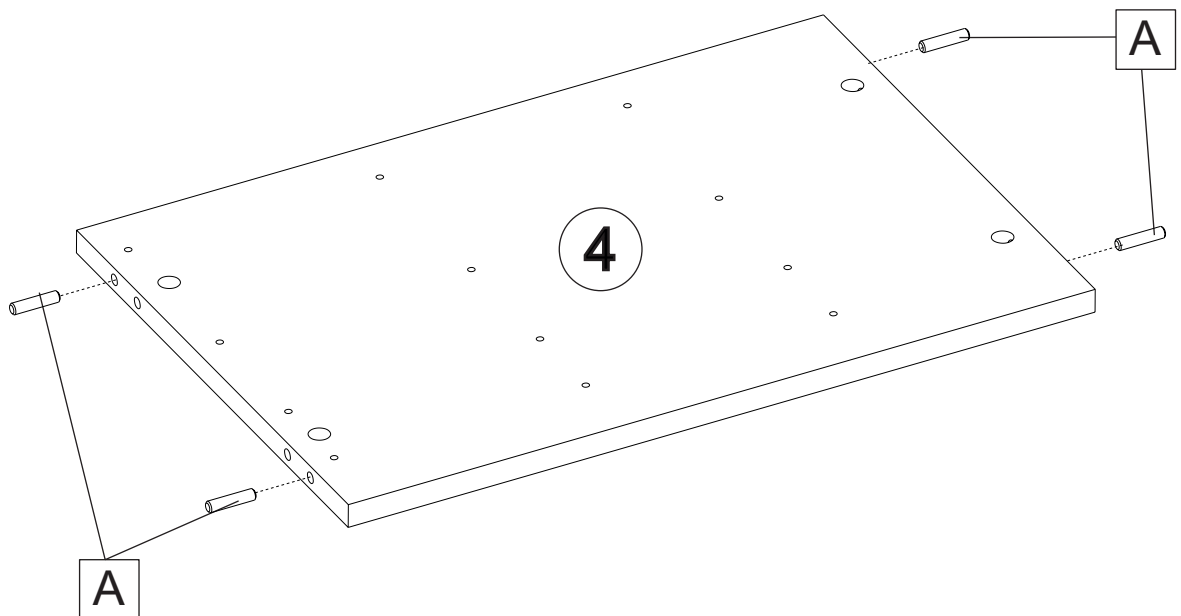


3

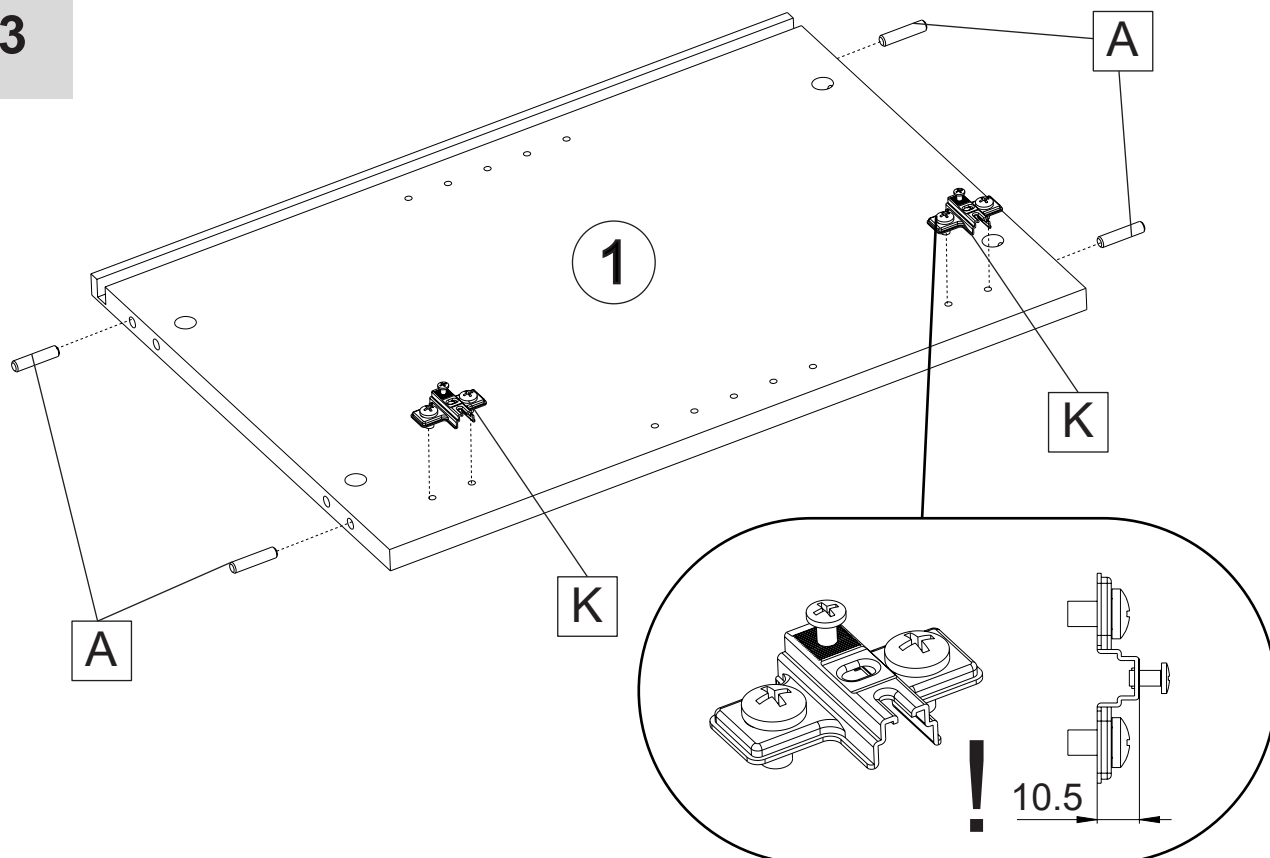


4

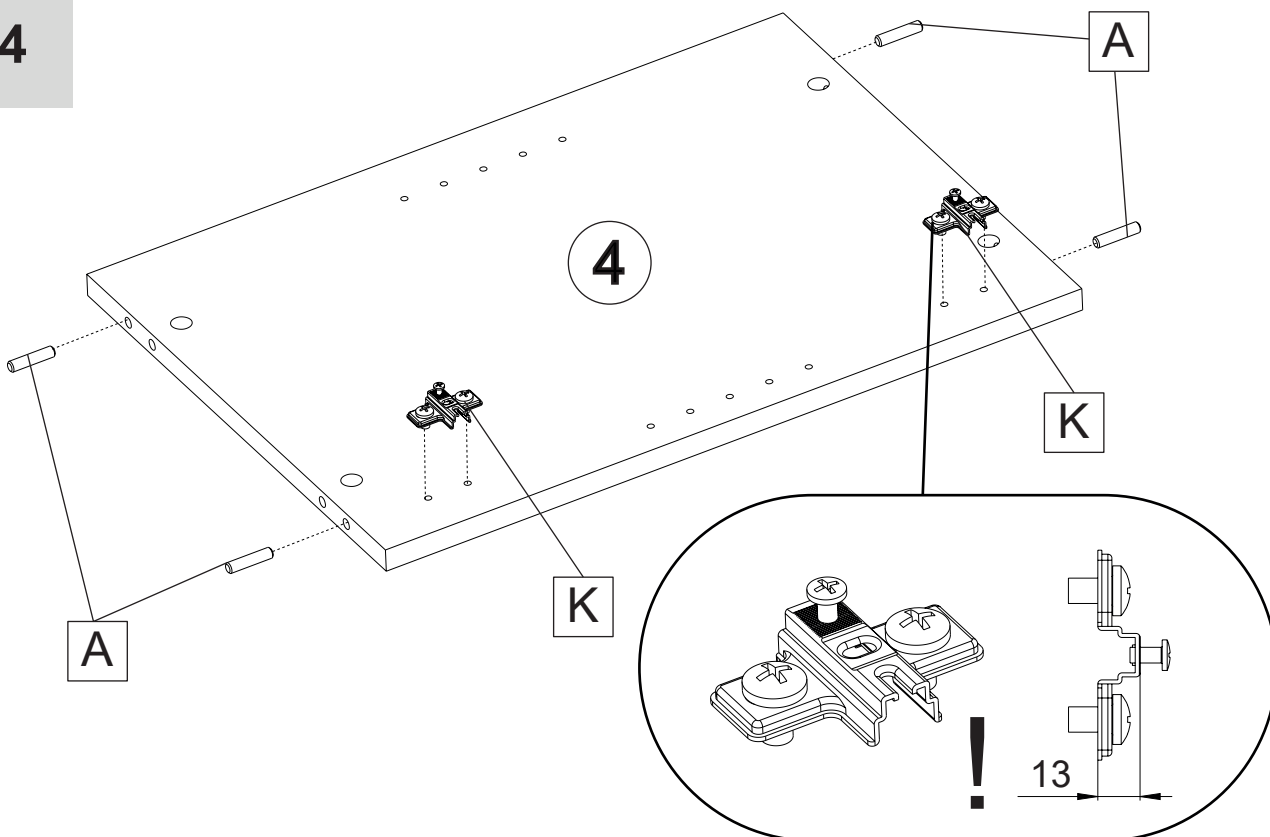


5

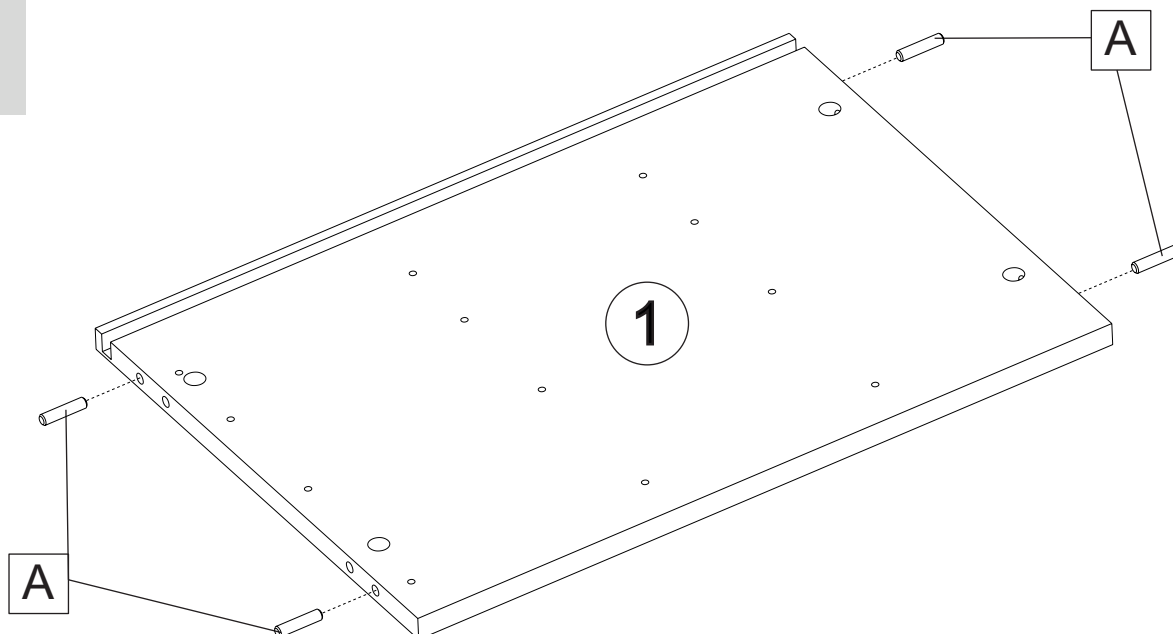


6

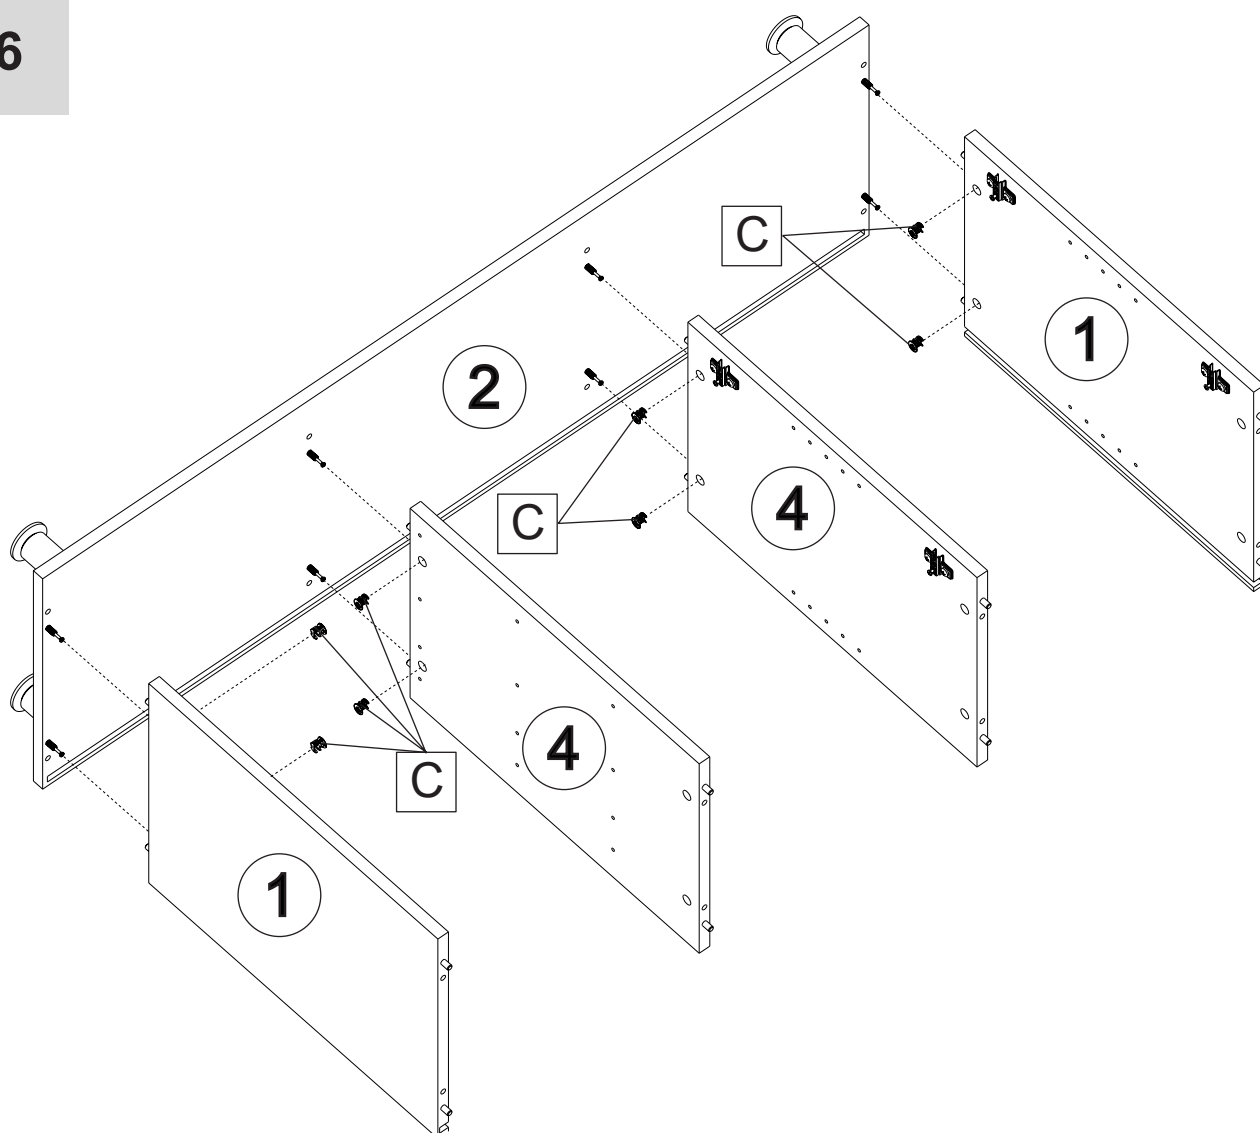


7

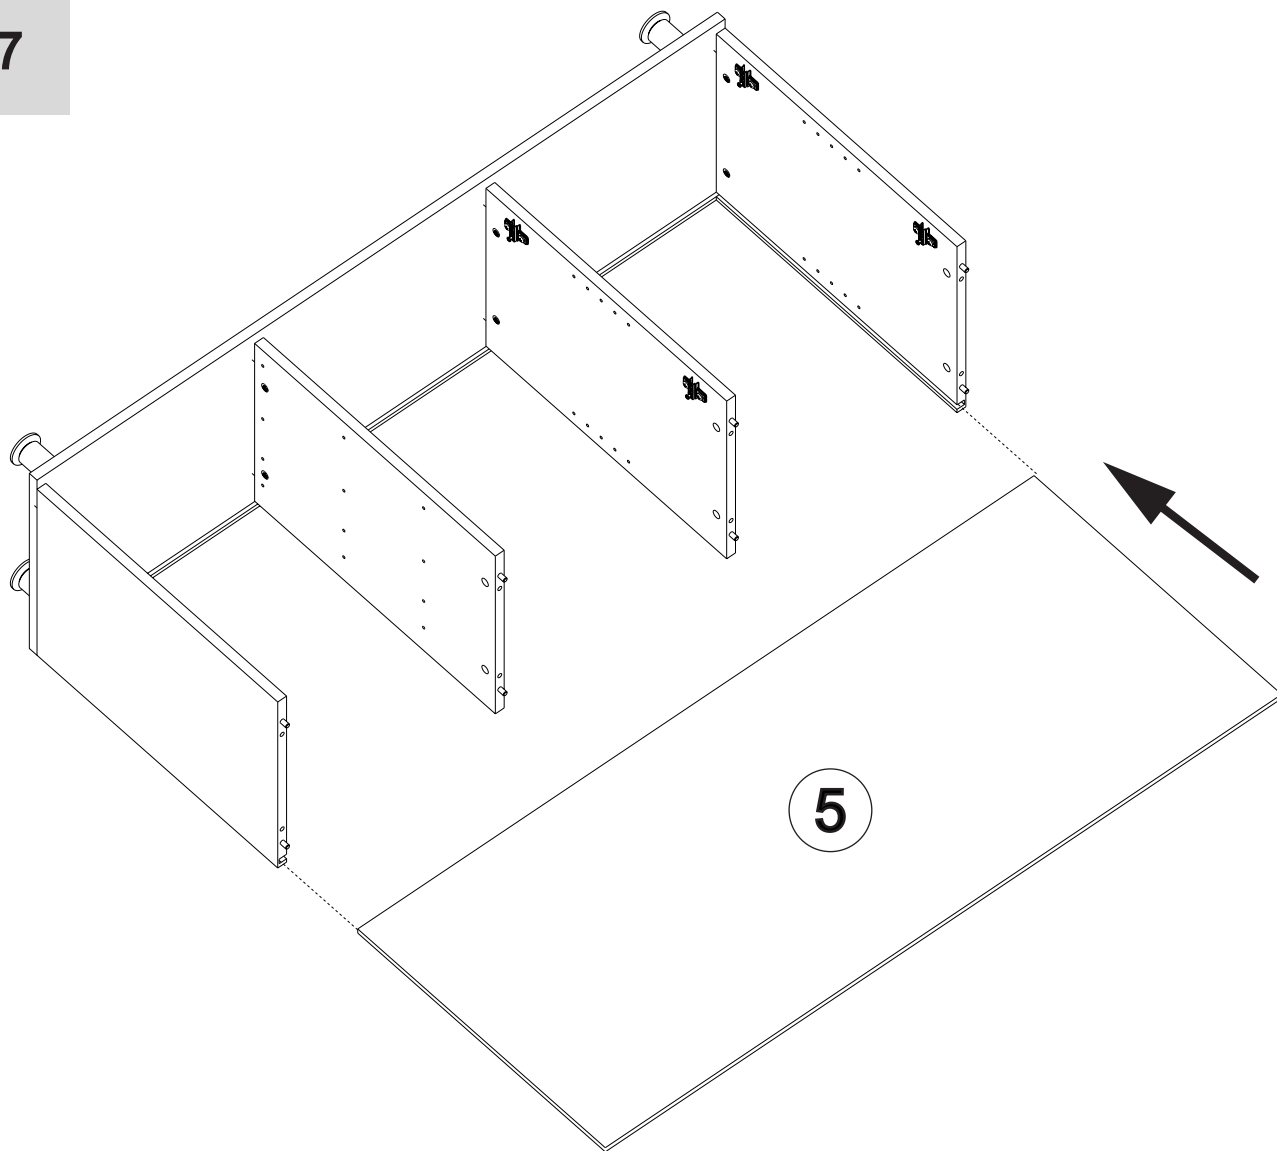


8

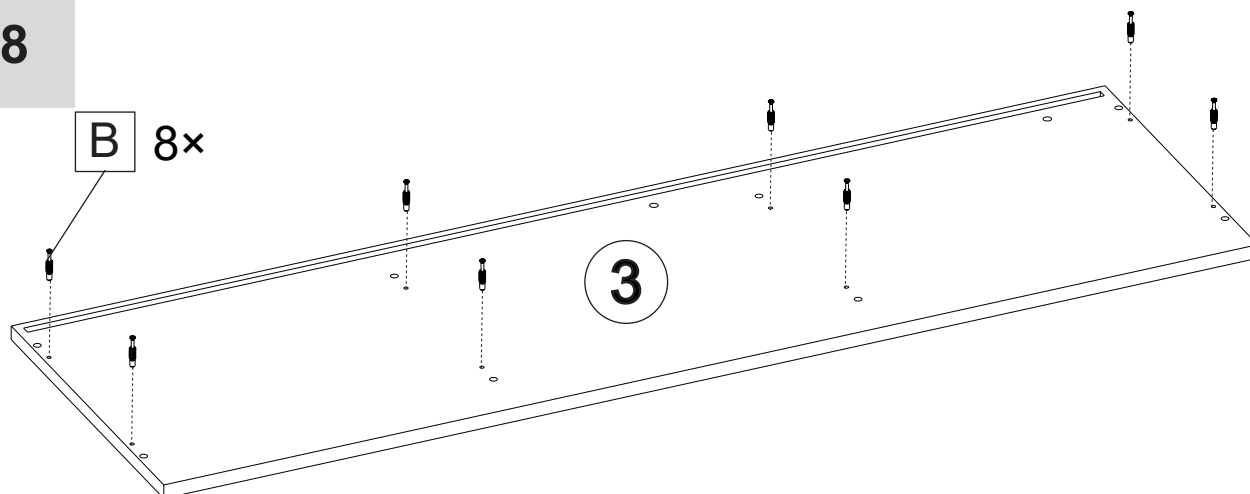


9

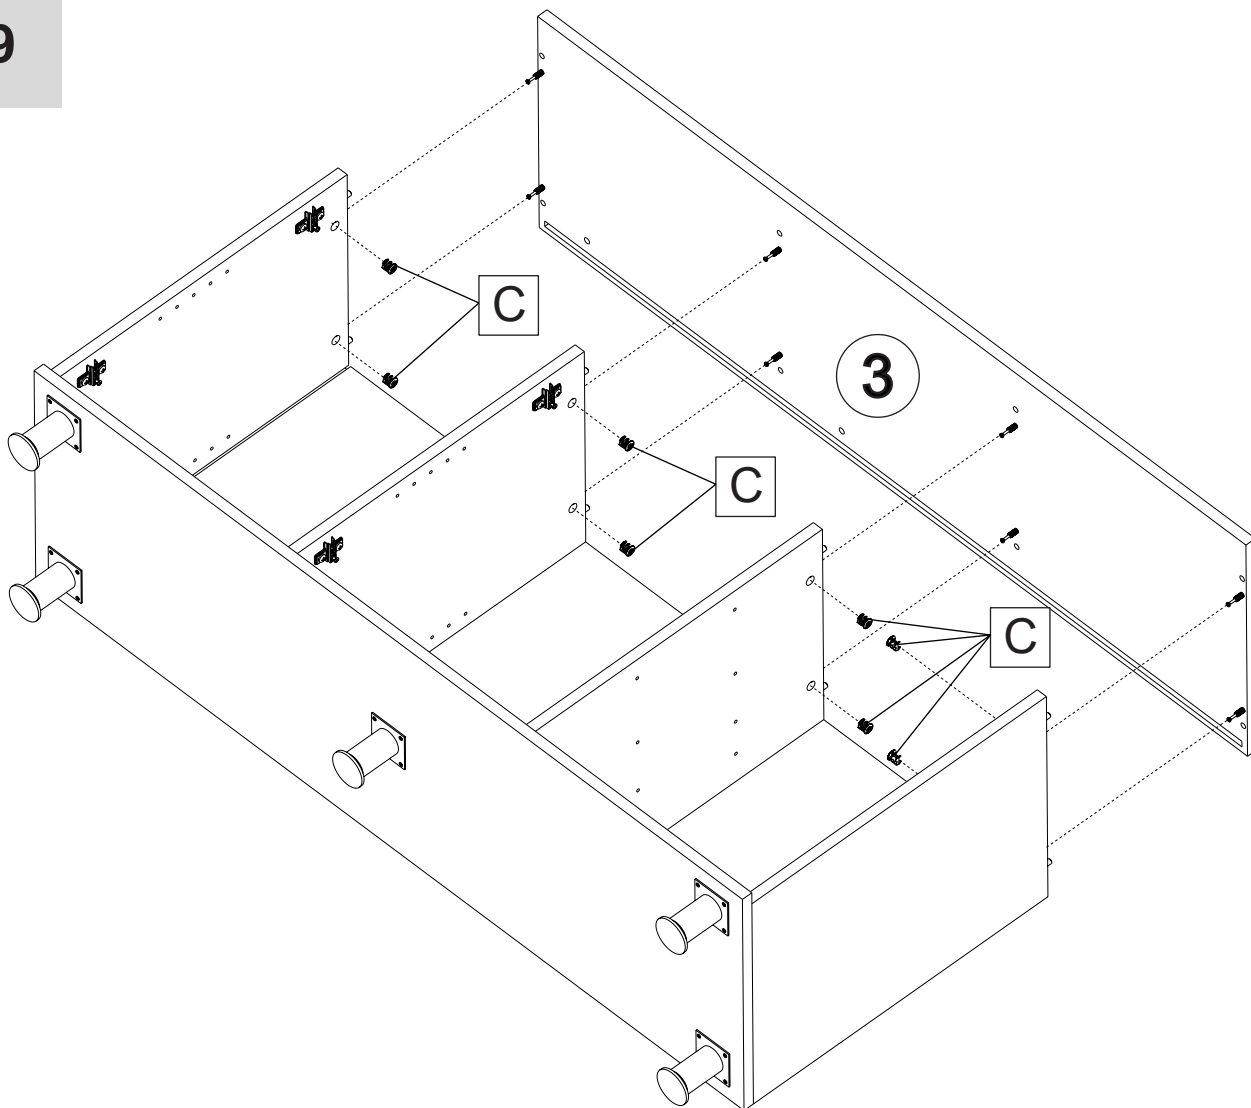


10

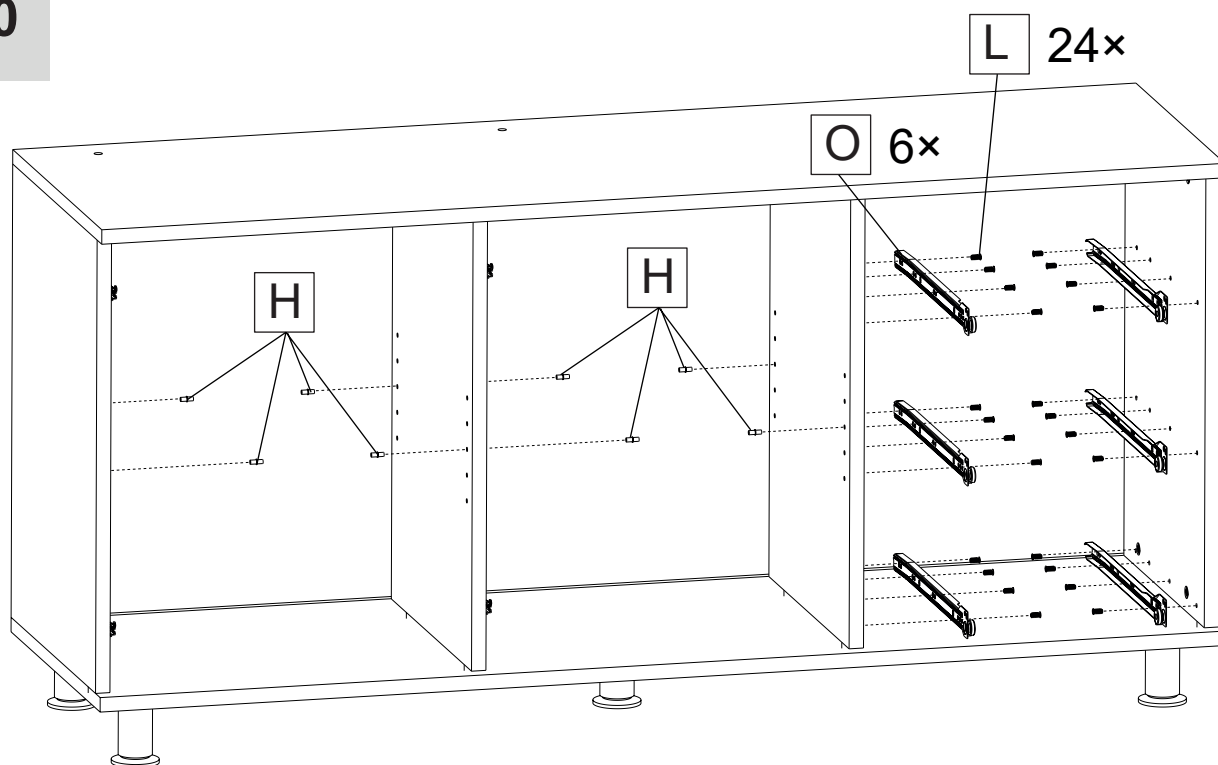


11

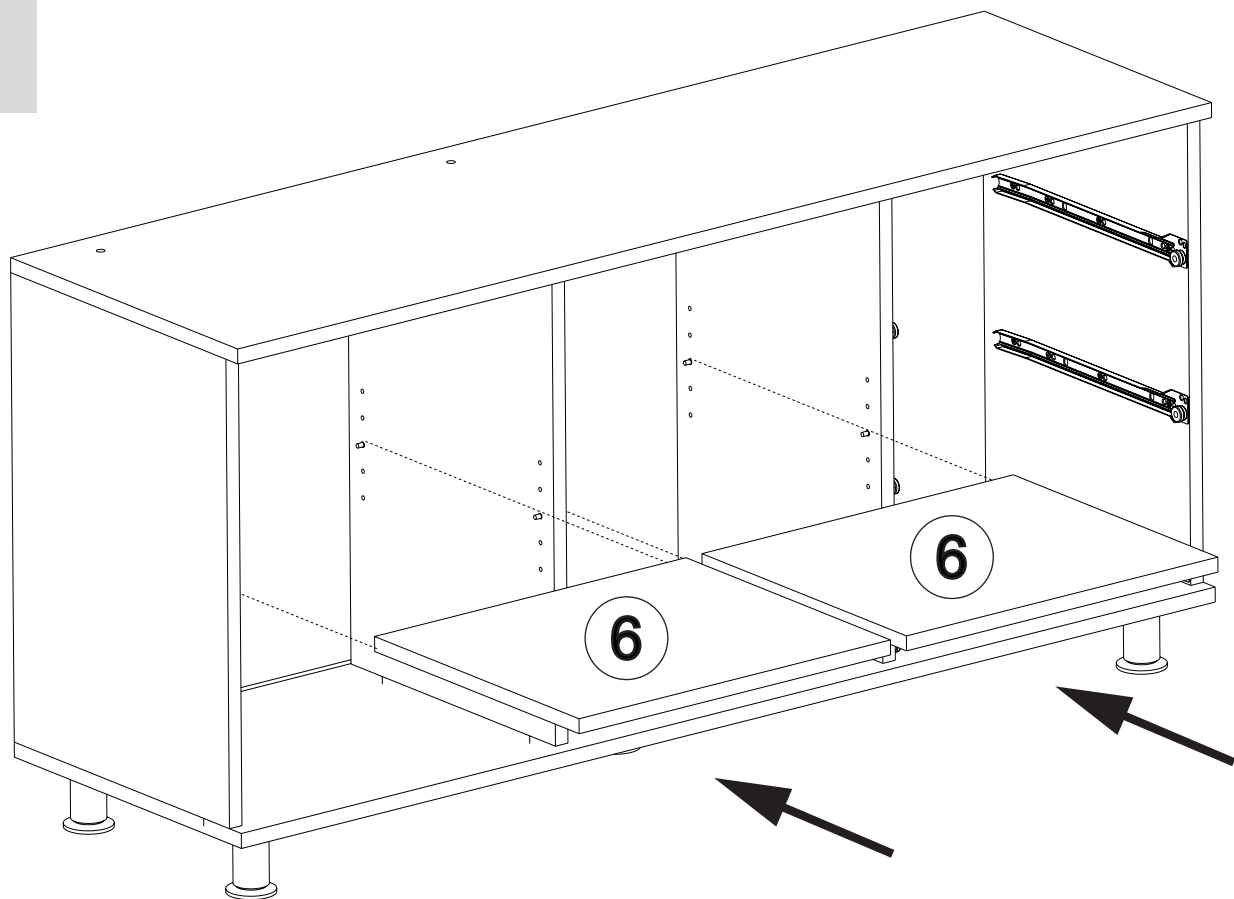


12

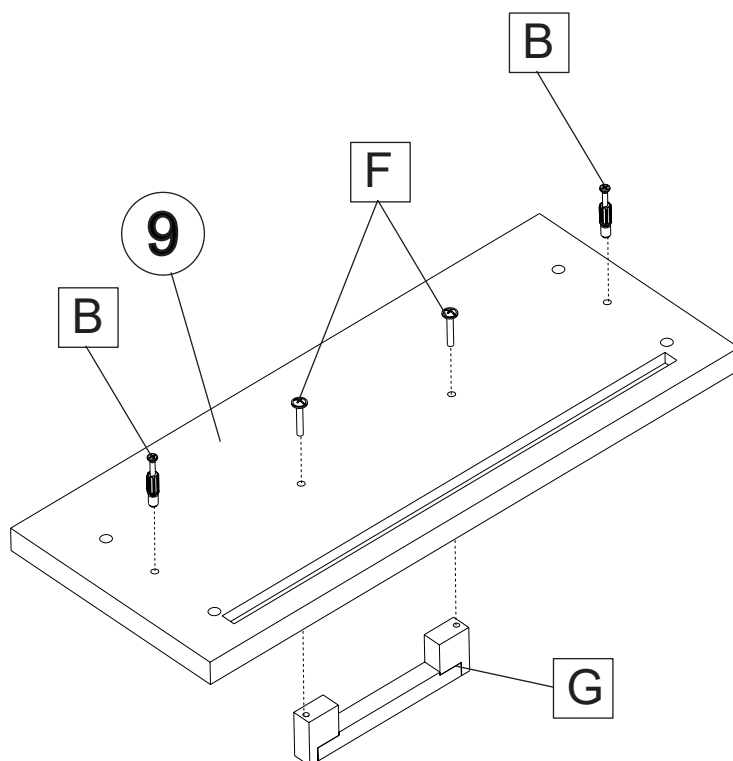


13

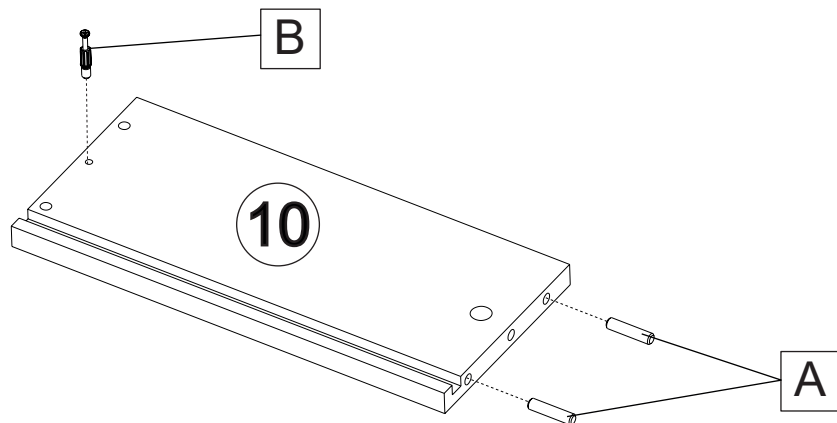


14

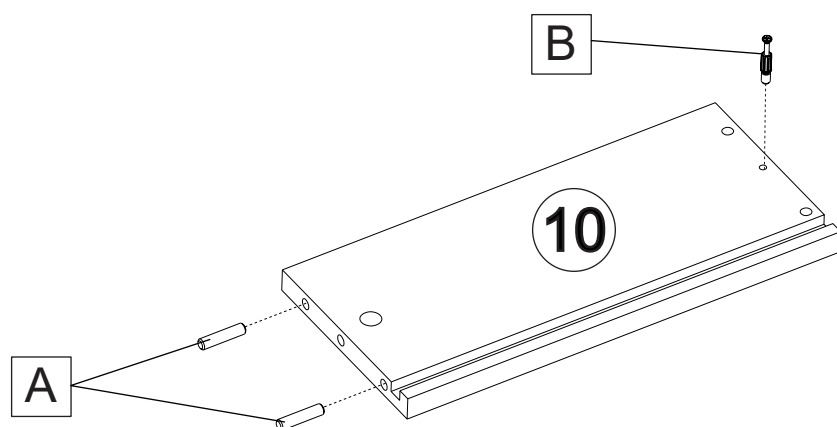


15

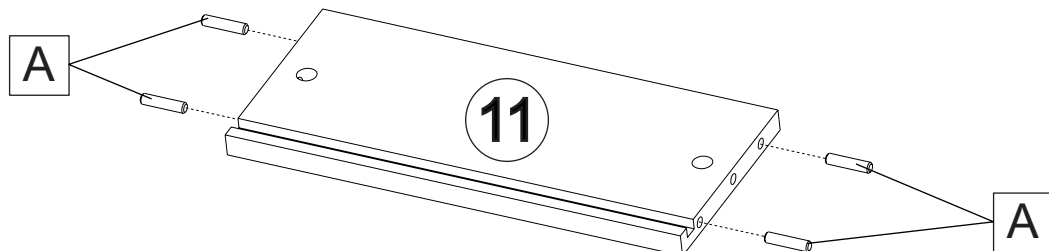


16

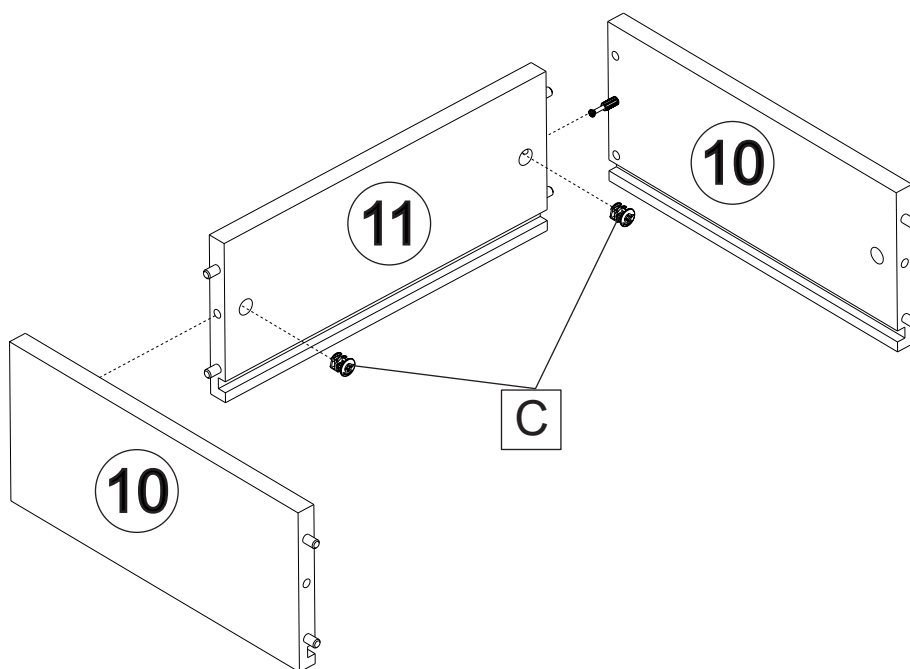


17

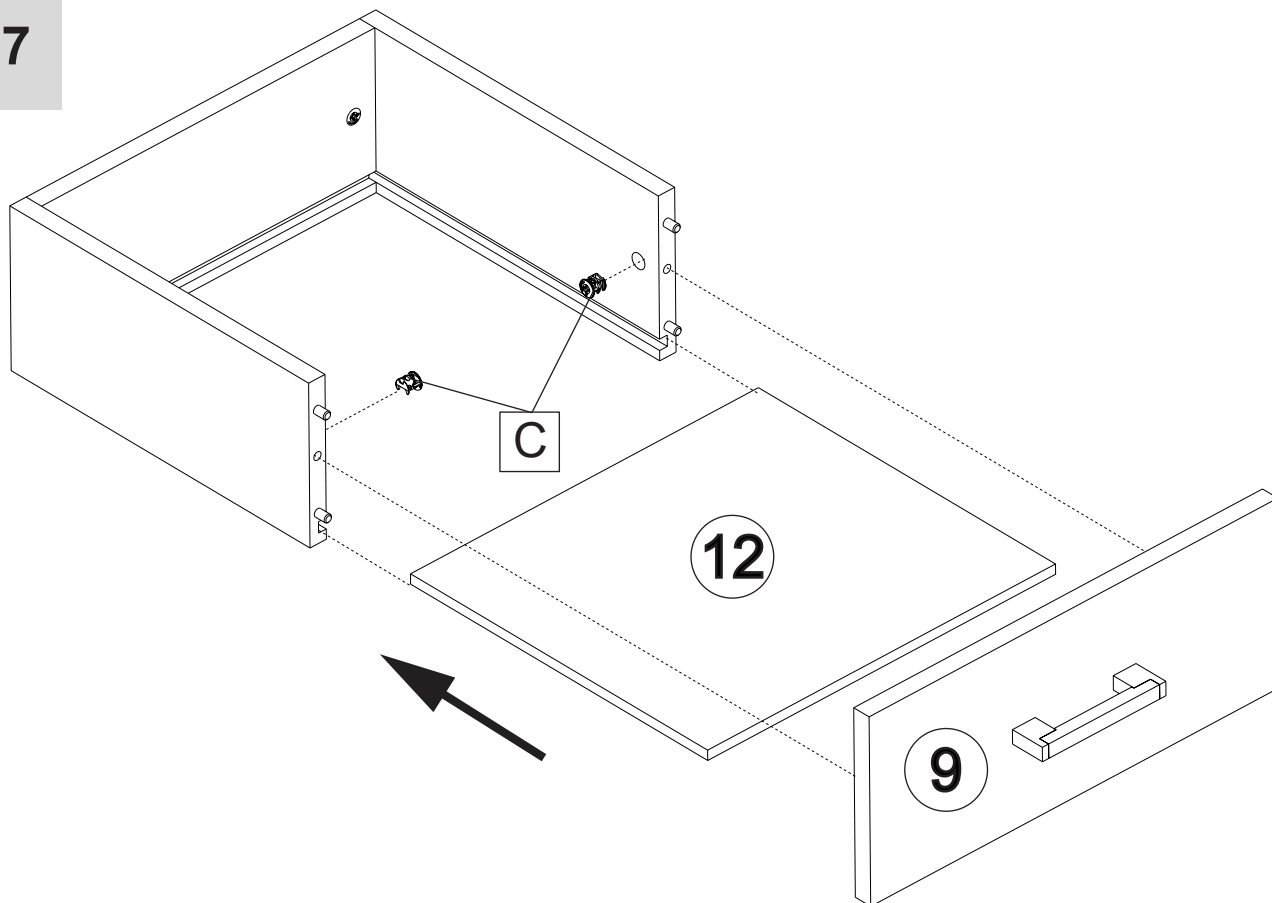


18

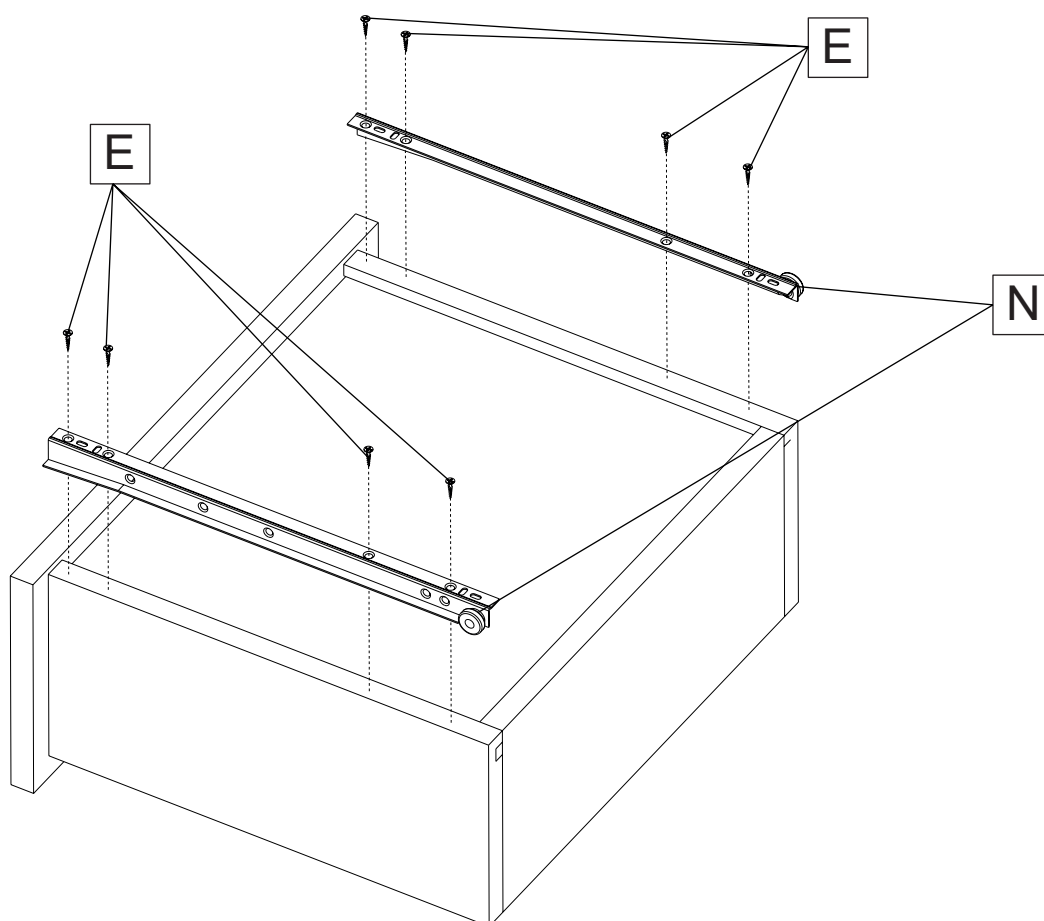


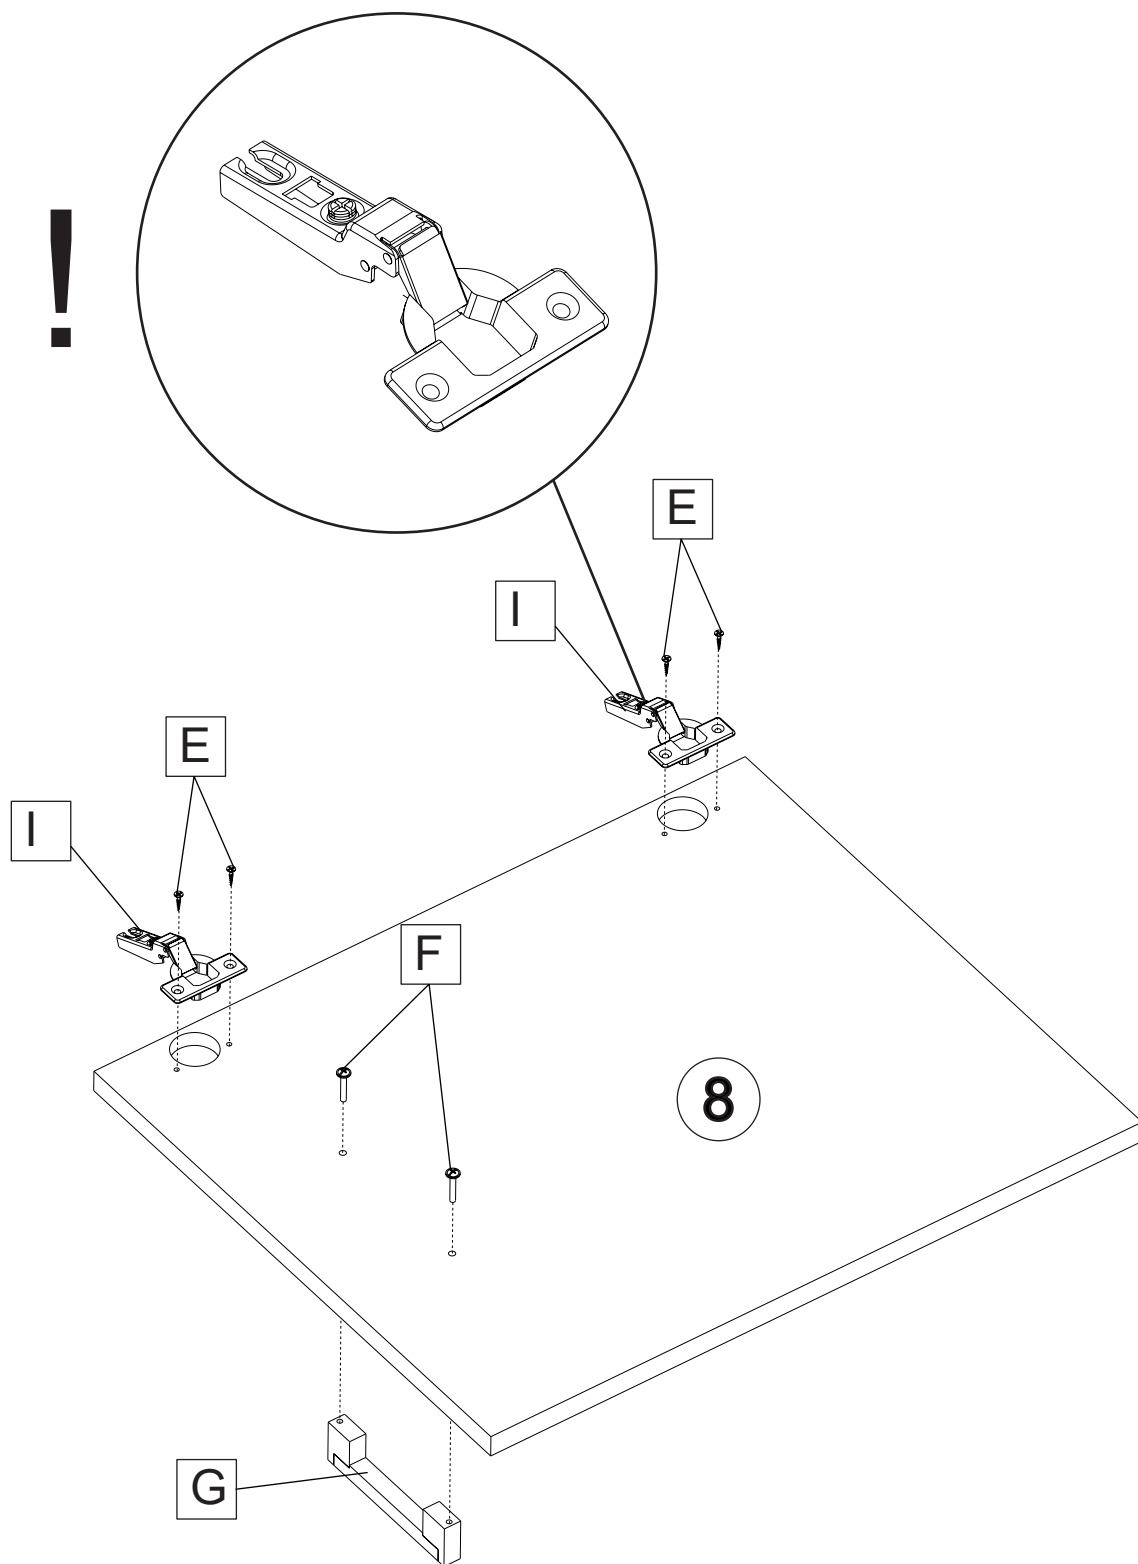


20

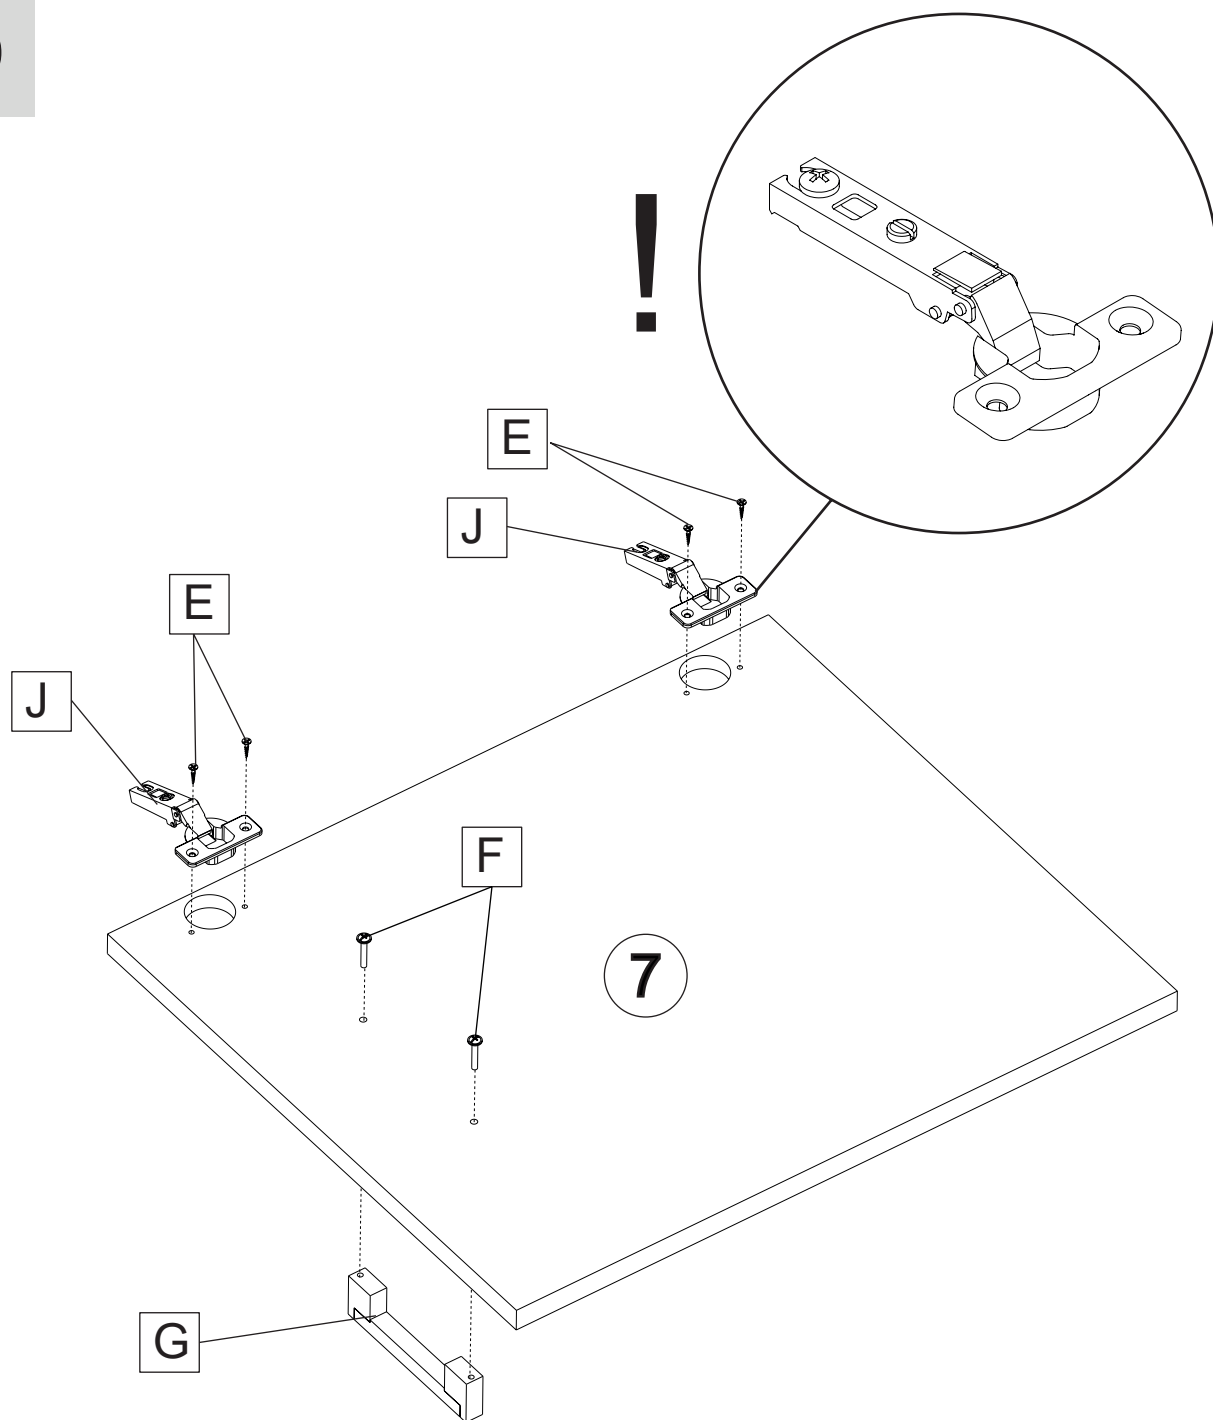


21

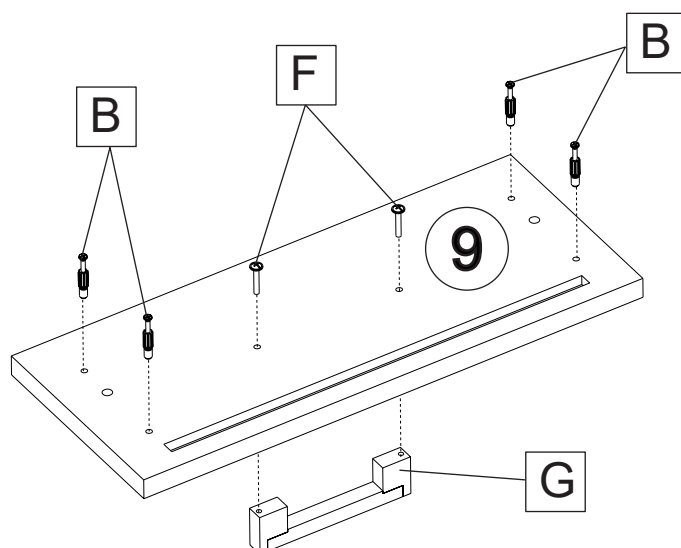


22

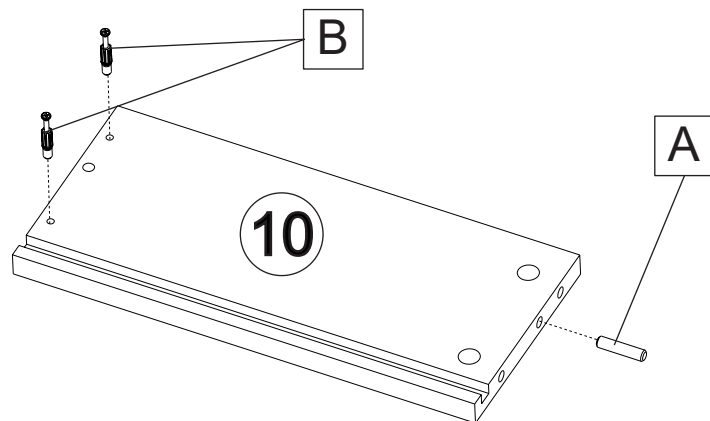


23

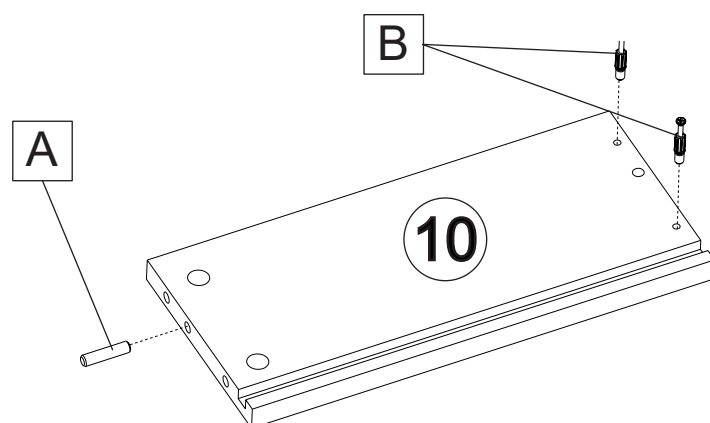


24

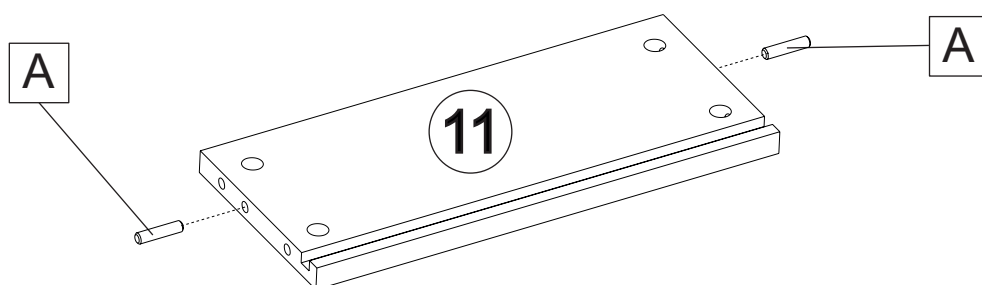


25


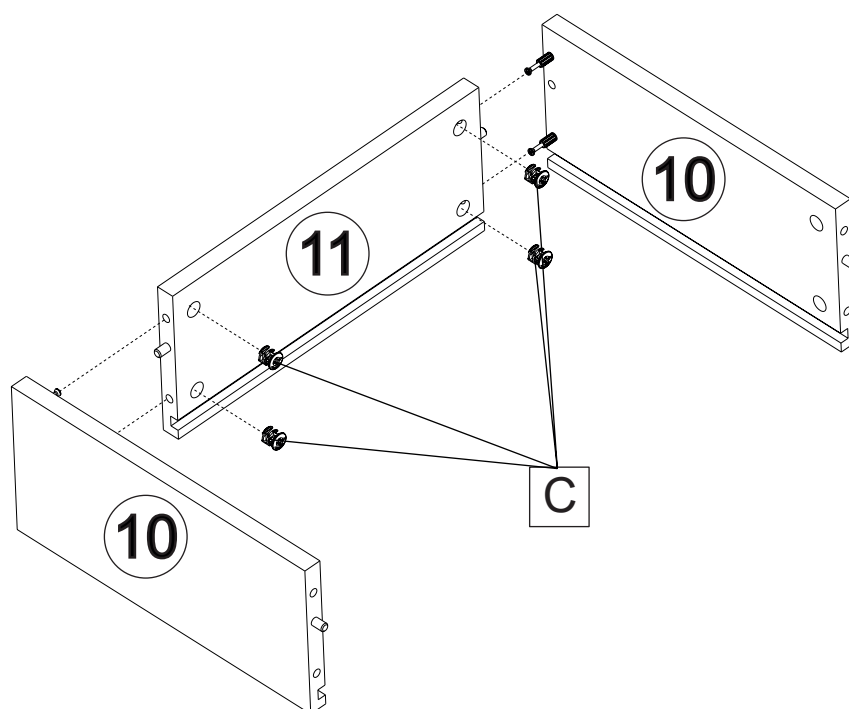


26

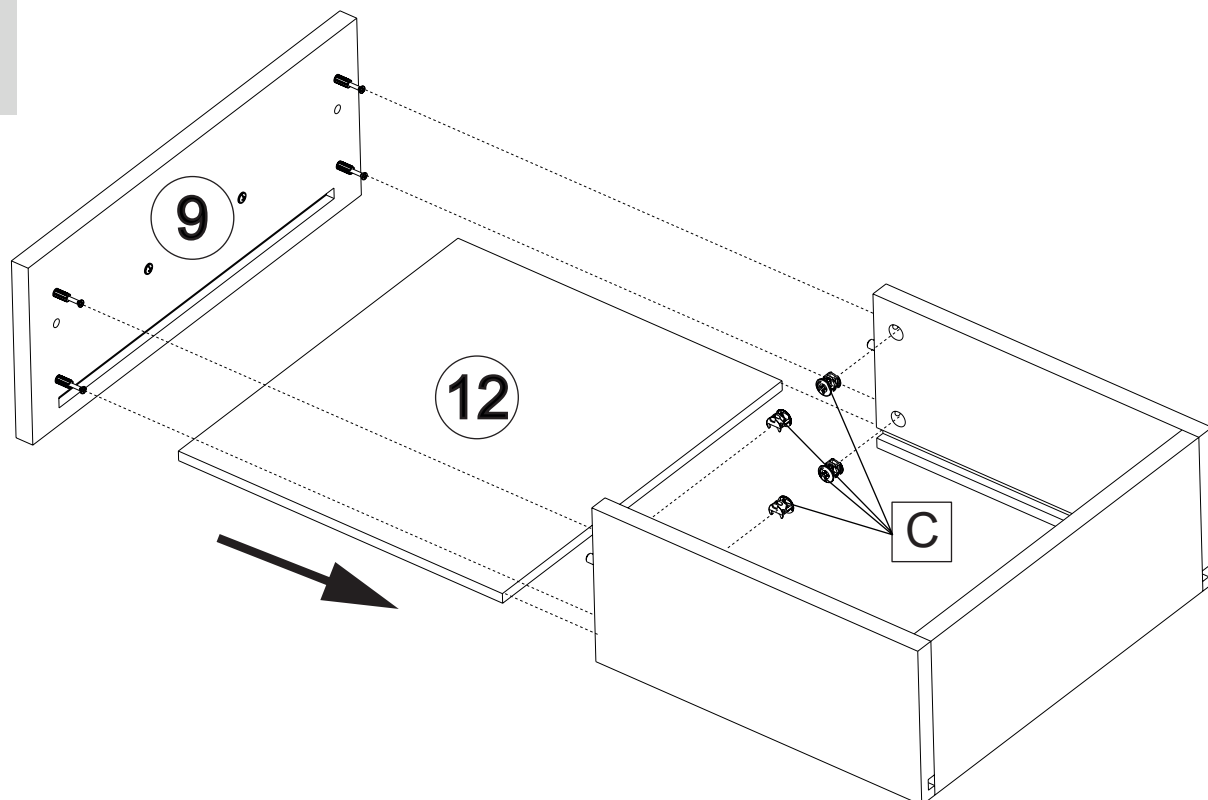


27

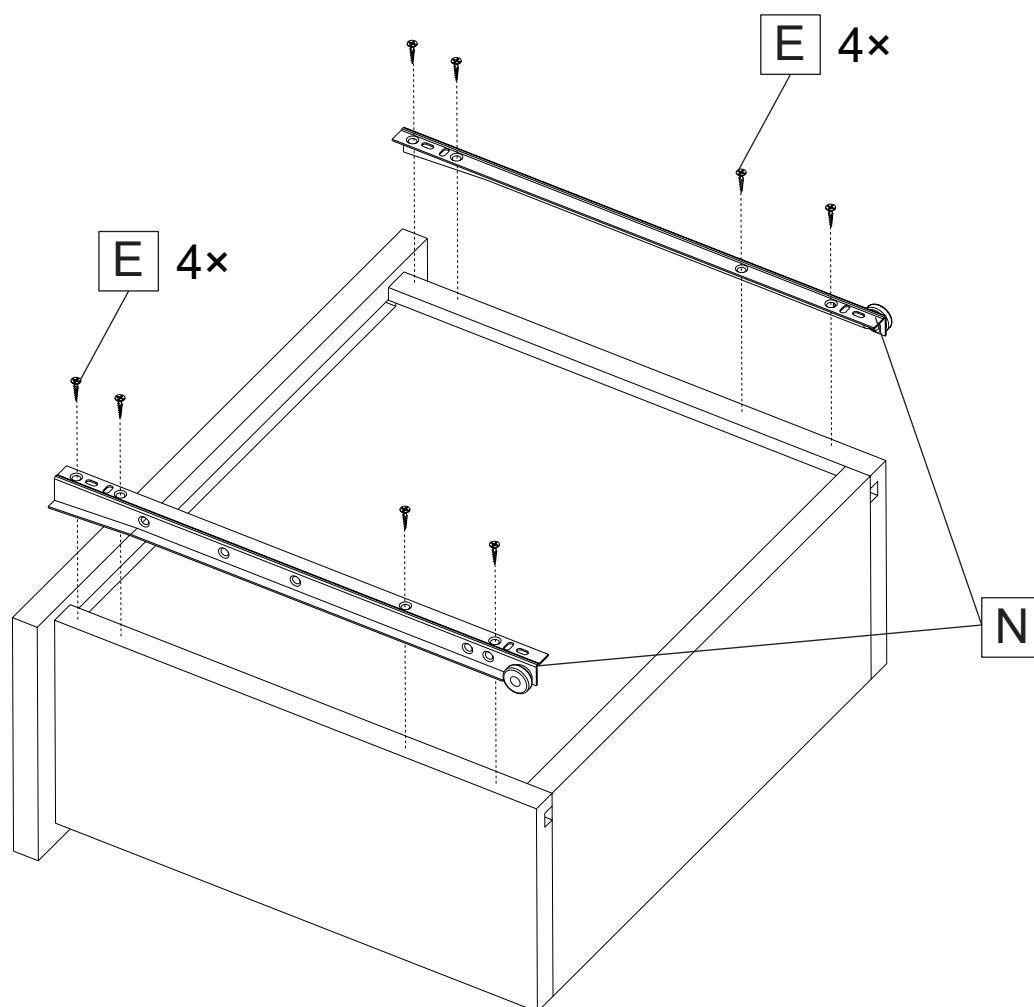



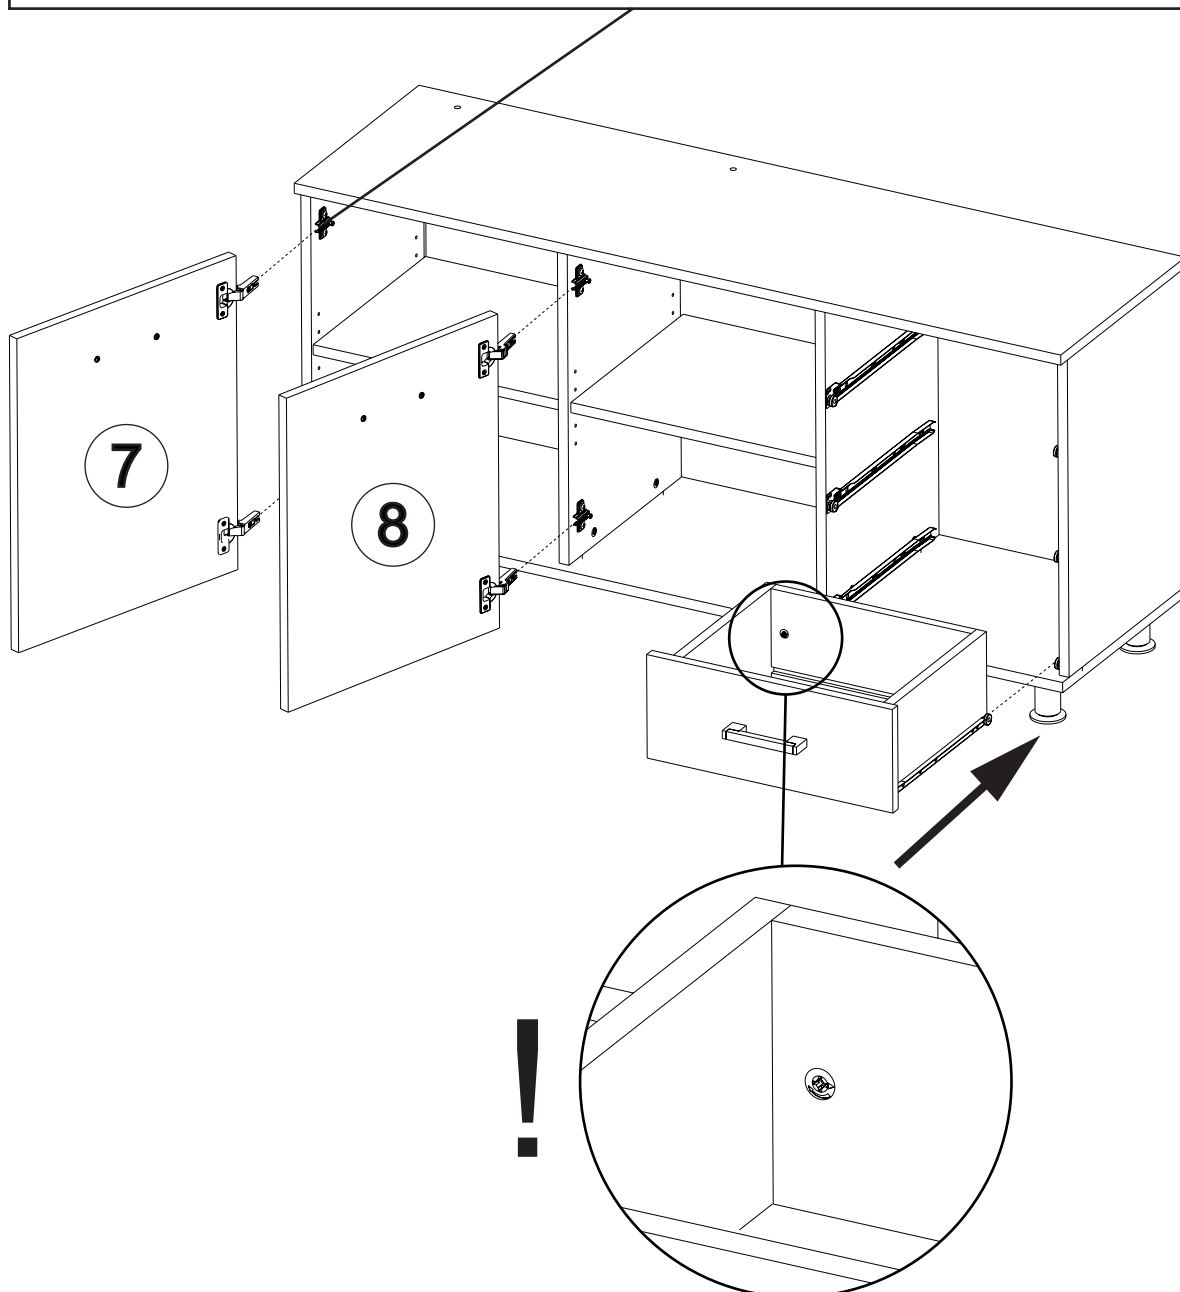
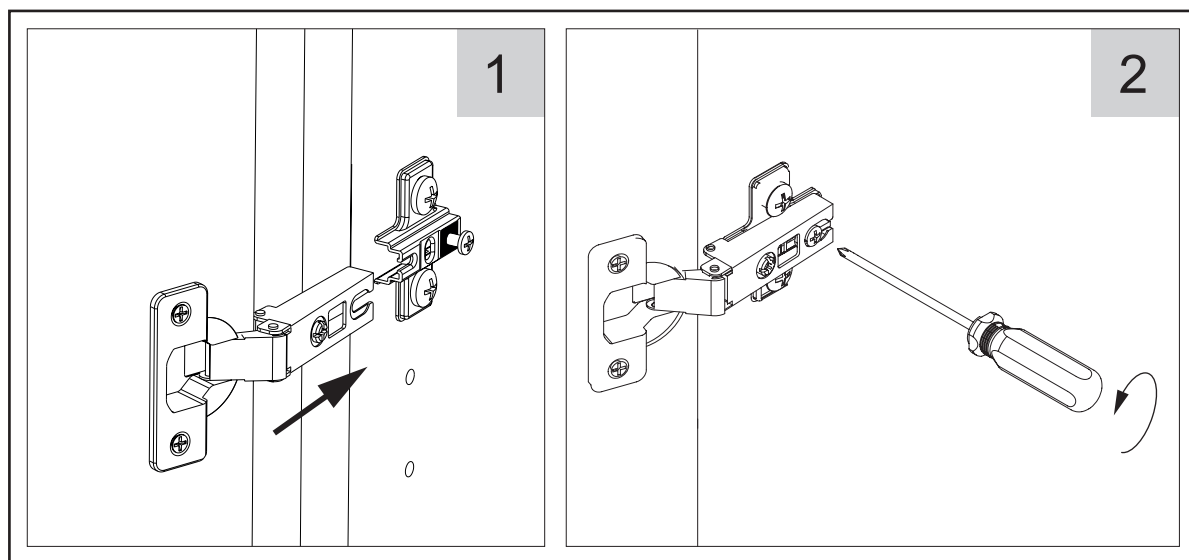








29

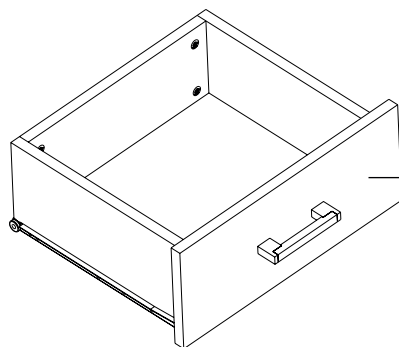

2x

29

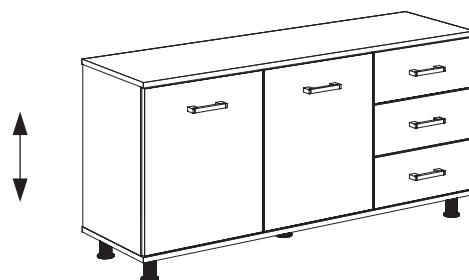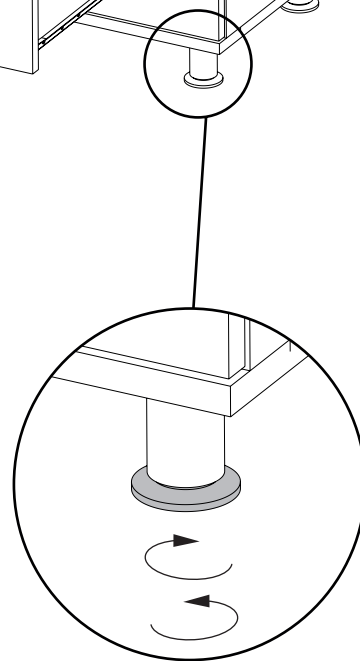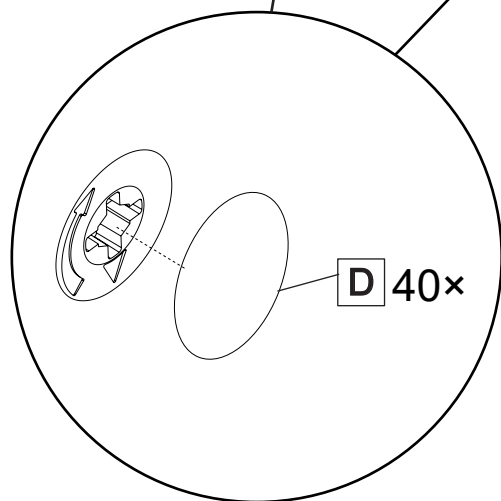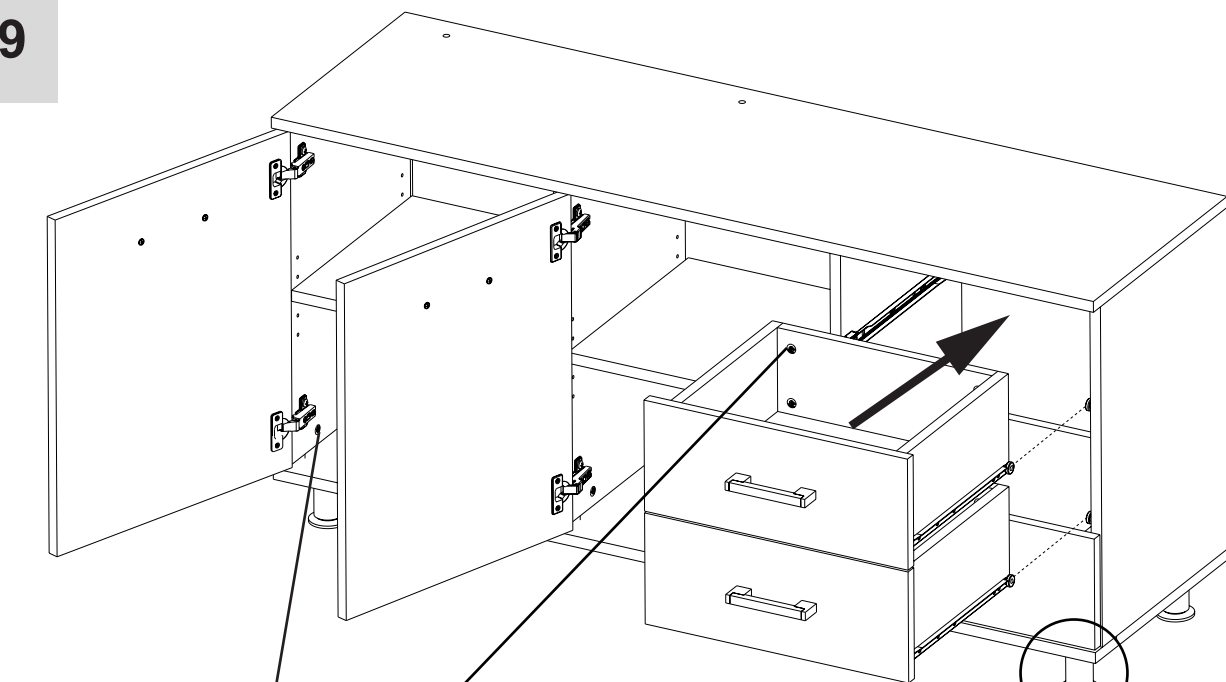

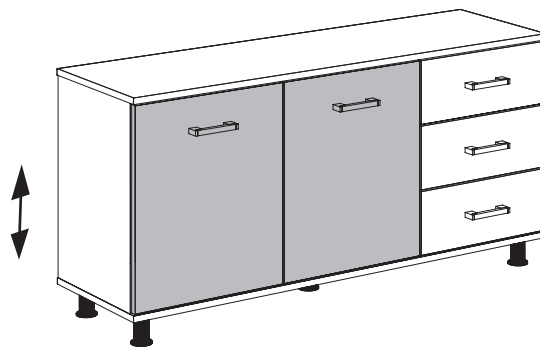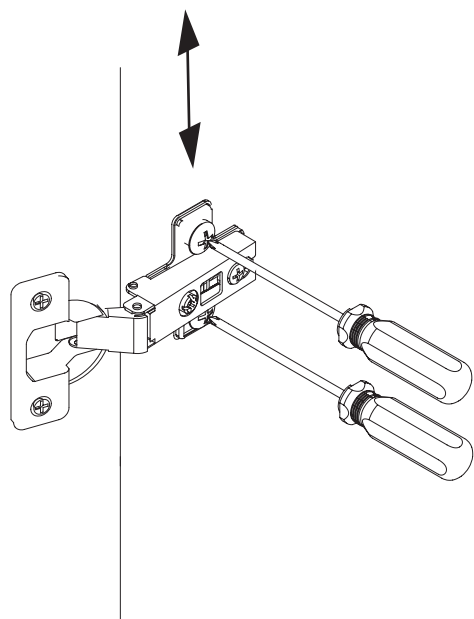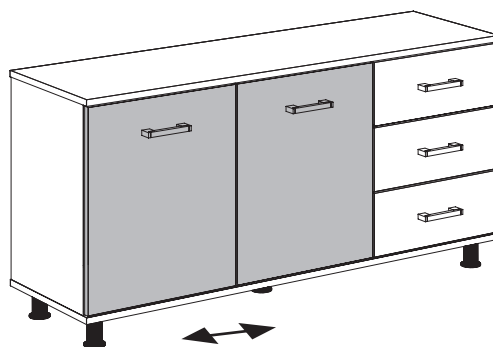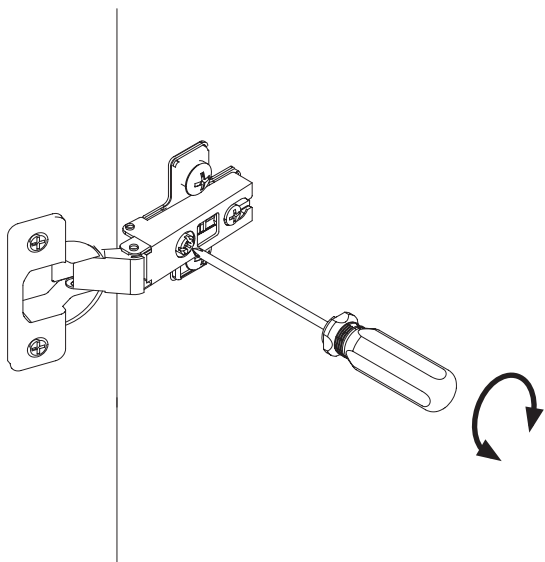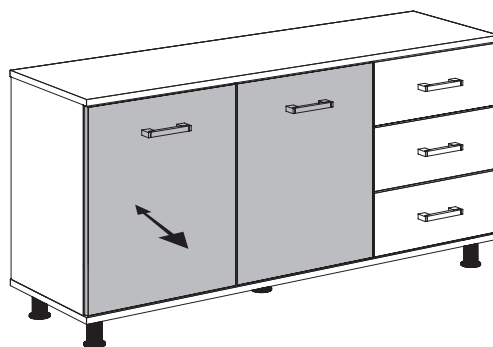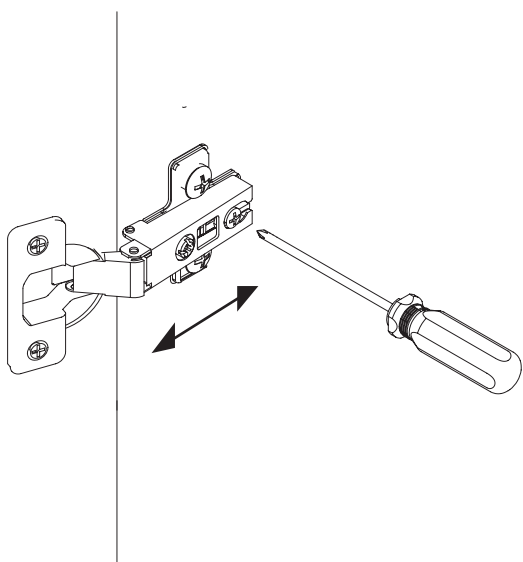


Návod na zostavenie stola so skrinkou

1. Priskrutkovanie podnože k stolovej doske

- Podnož sa skrutkuje do závrtných matíc, ktoré je nutné najprv naskrutkovať do stolovej dosky.
- **Pozor**, stolová doska je určená pre viacero typov podnoží. Je nutné priložiť podnož k otvorom na správnej strane dosky a skontrolovať, či sedia otvory v doske s podnožou.


2. Naskrutkovanie vzpier

- Po naskrutkovaní podnože je nutné naskrutkovať vzpery. Vzpery slúžia na to, aby sa doska neprehýbala. Nie je presne určené kde vzpery upevniť. Napr. vid' obrázok.

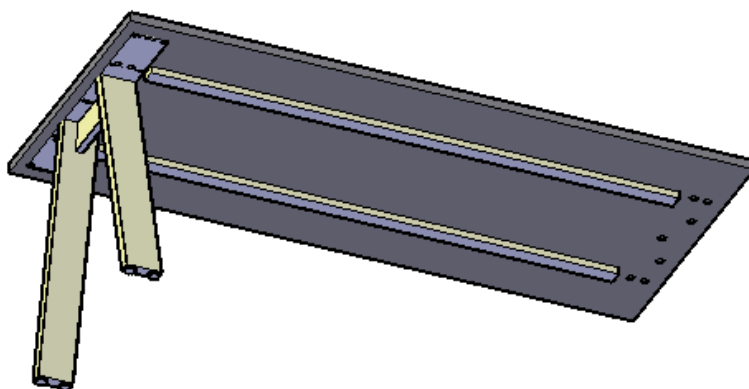


3. Drevená priečka

- Jedná sa o drevenú priečku s hrúbkou 25 mm, ktorá slúži na spojenie dosky stola so skrinkou pomocou 4 ks čiernych nano podložiek.

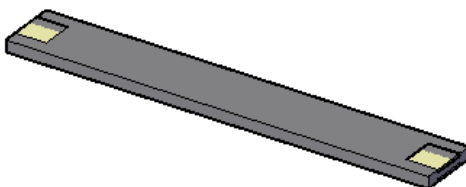


- Na drevenú priečku nalepíme čierne nano podložky, ktoré zabraňujú kĺzaniu dosky.
- Najprv zložiť ochrannú fóliu len z jednej strany a nalepiť na drevenú priečku. Pozor, čierne nano podložky sa lepia z oboch strán drevenej priečky! Potom prilepíme k stolovej doske.

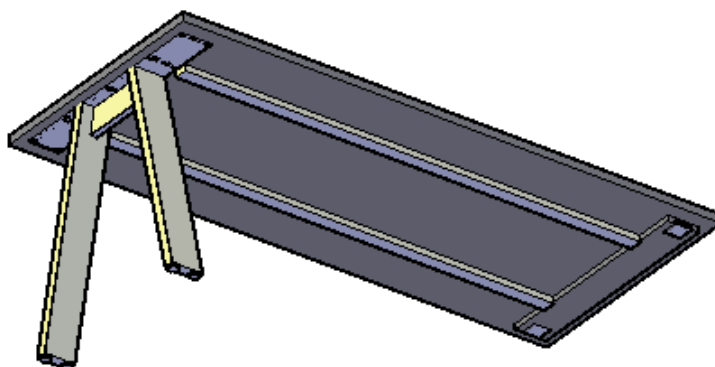

4. Nastavenie stola na skrinku

- Najprv postavíme skrinku na príslušné miesto, potom si pripravíme zloženú dosku s podnožou. Na drevenej priečke stola odstránime fóliu a celú dosku aj s podnožou pripevníme na skrinku.
- Presné miesto nie je dané. Zákazník si môže určiť sám v akej pozícii chce umiestniť dosku voči stolu.

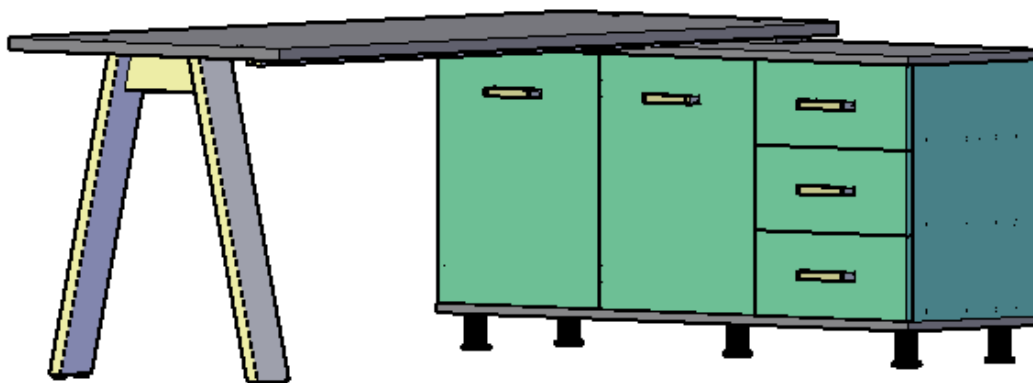

5. Úprava výšky stola

- Pokiaľ je všetko hotové, je možné, že stôl bude treba výškové nastaviť. Podnože nemajú rektifikácie, preto je nutné, aby sa výška upravovala pomocou nožičiek na skrinke. Už z výroby by mala byť skrinka menšia, aby sa mohlo dosiahnuť roviny voči podnoži.
- **Pozor** na extrémne krivé podlahy. Pokiaľ nie je možné dostať do roviny pomocou skrinky, musí sa vypodložiť podnož!