


Návod na montáž mobilných stojanov

Katalógové číslo: 126845 – 126850


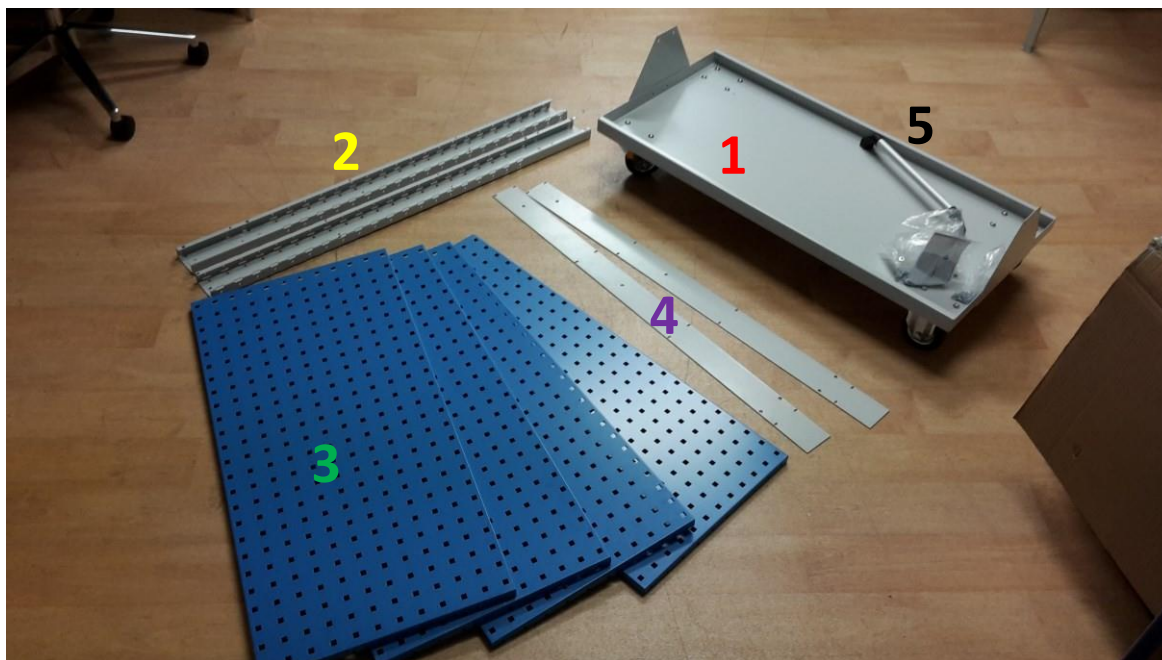



1. Podvozok s dvoma otočnými a dvoma pevnými kolesami
2. Stojky
3. Panely
4. Krycie lišty
5. Držadlo

Postup montáže



1. Pomocou skrutiek a matíc do stojky priskrutkujeme panely.



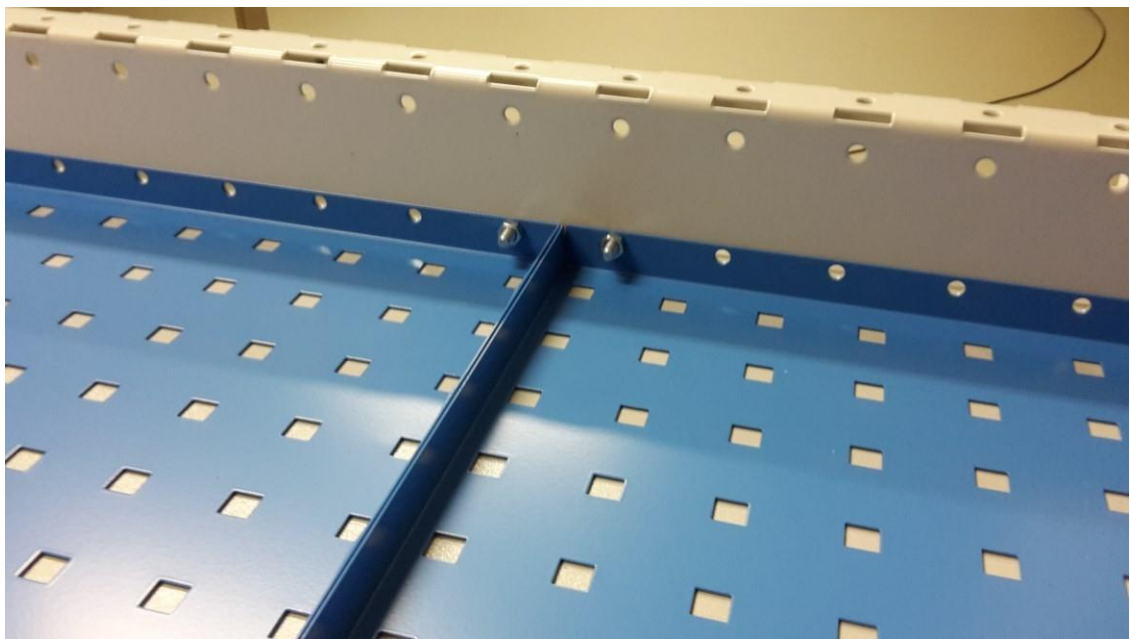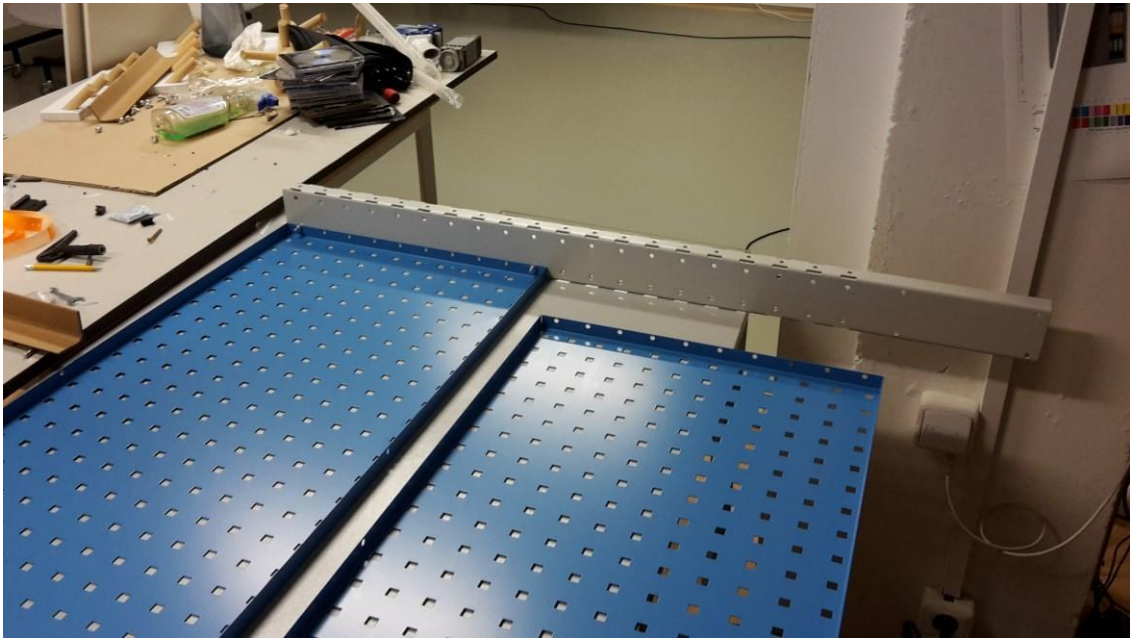

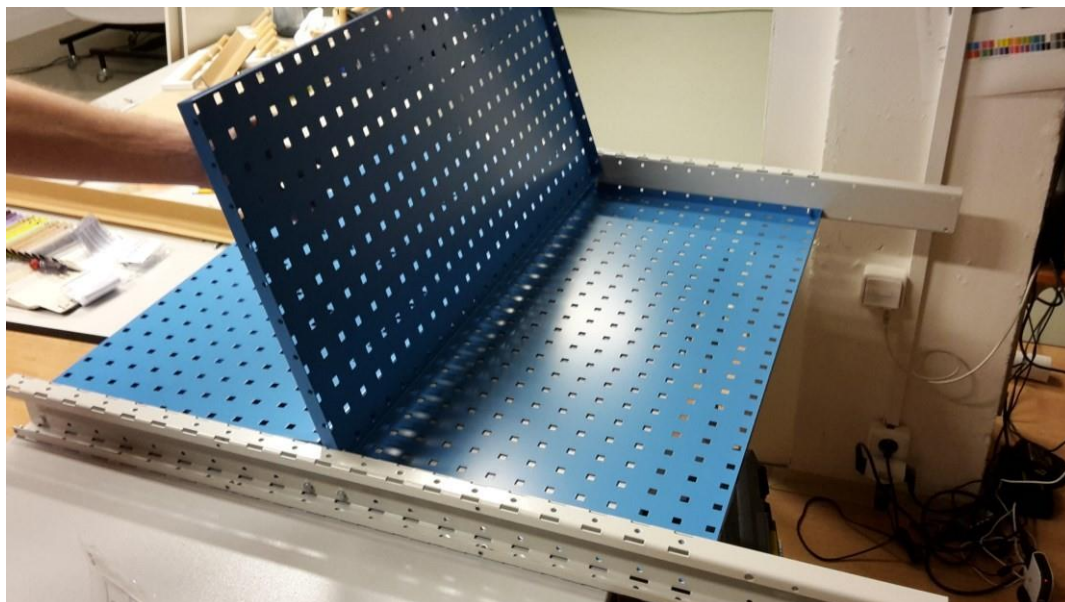

2. Umiestnime bočné krycie lišty.

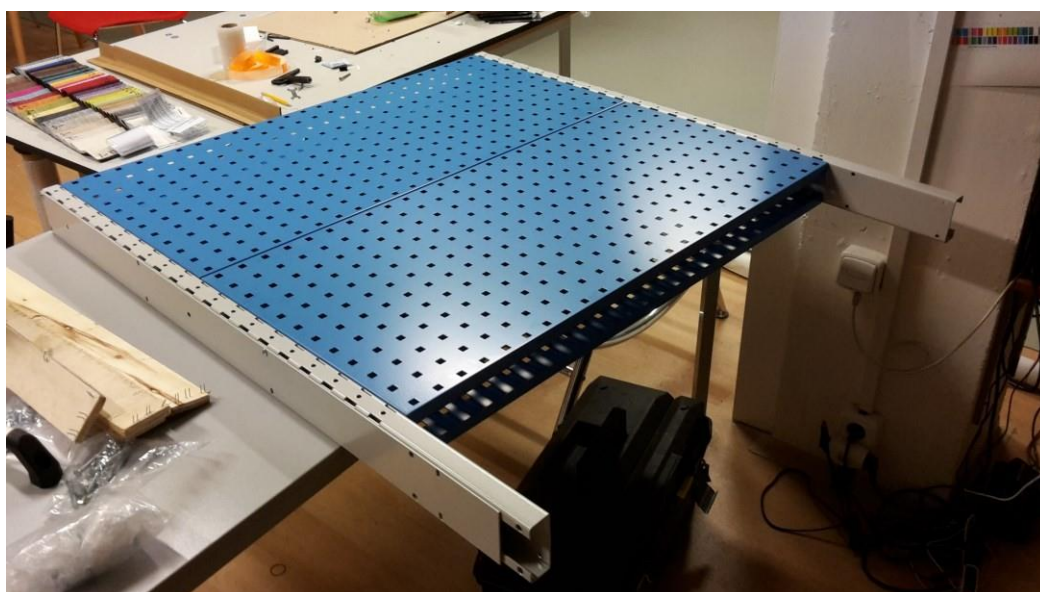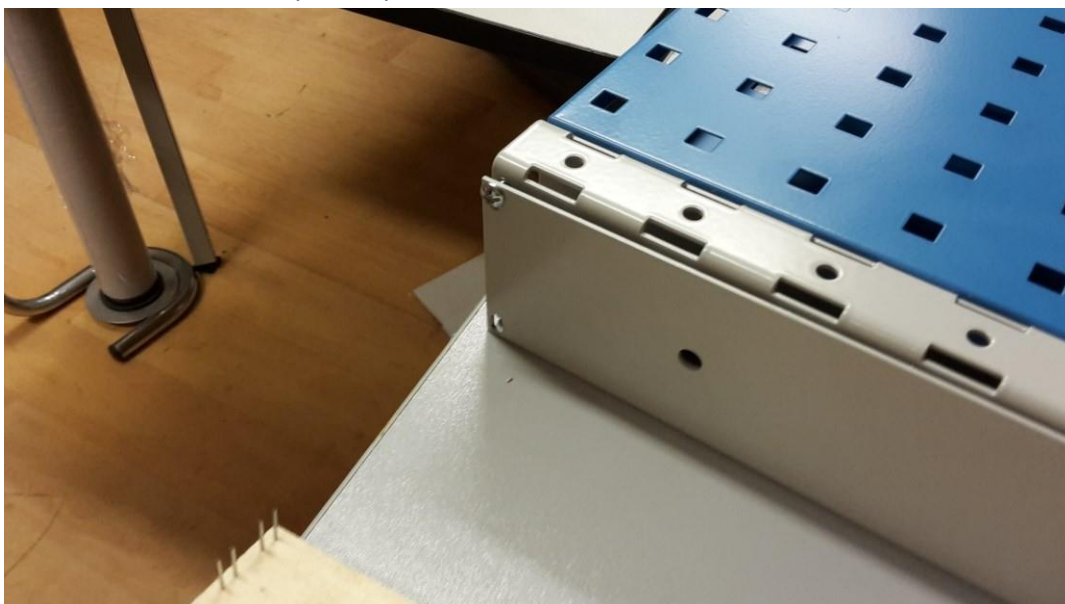



3. Zloženú konštrukciu umiestnime na podvozok a priskrutkujeme.





4. Priskrutkujeme držadlo (pre ľahšie ovládanie sa odporúča umiestniť držadlo na stranu nad otočnými kolieskami).

