



Návod na montáž pre Pojazdný stojan na boxy

Katalógové číslo: 186090, 186091


*venujte prosím pozornosť
pozícii otvorov

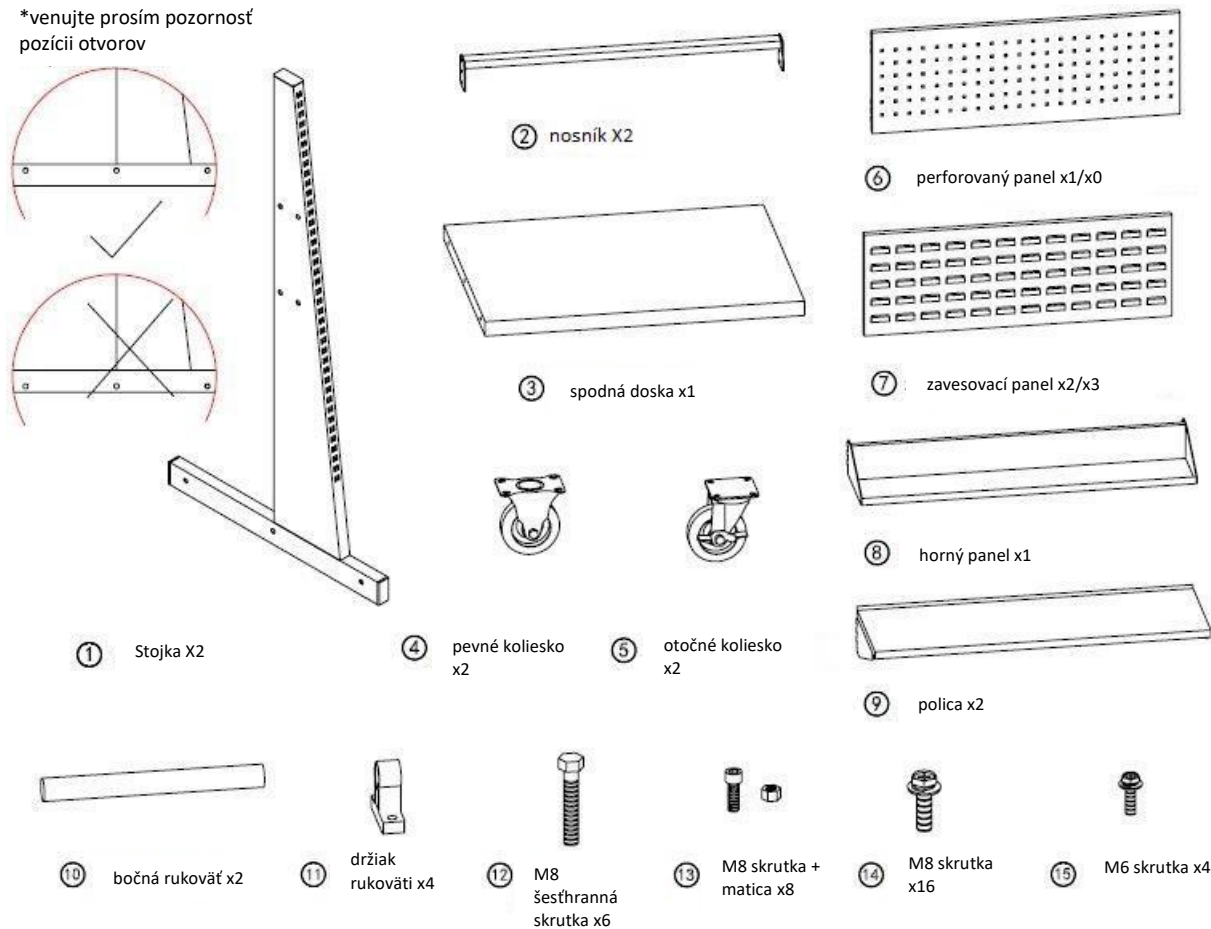

Montážny postup

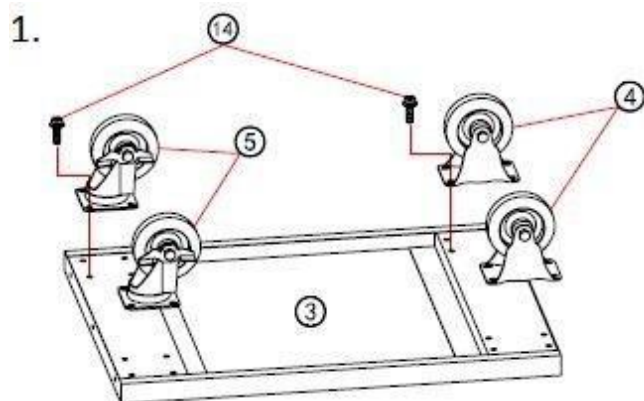

2.

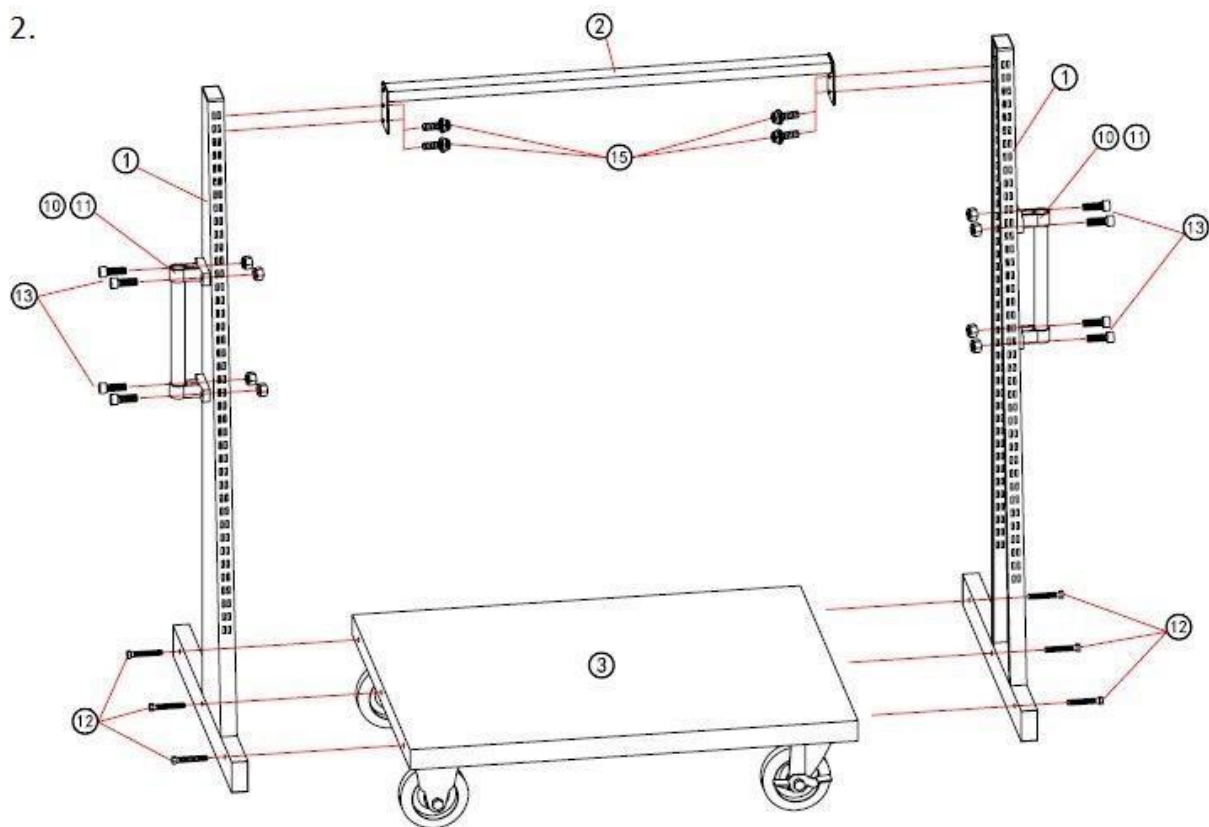

3.

