


NÁVOD K MONTÁŽI AKUSTICKÝCH PARAVÁNOV

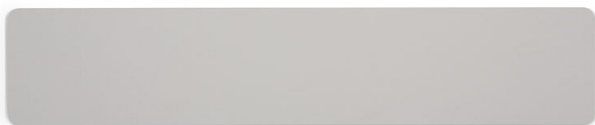

Postup montáže k stolovej doske:

- 1) V rámci balenia pri paraváne sú pribalené 3 montážne úchyty.
- 2) Každý z týchto úchytoV sa skladá z dvoch častí, pričom jedna časť má na spodnej strane aj otvory na uchytenie skrutkami k stolovej doske. Montáž (navŕtanie) k stolovej doske vykonajte ako prvá. (obrázky nižšie)
- 3) Potom vložte dosku paravánu do úchytiel a stiahnite obe časti úchytu priloženou skrutkou. (nákres na nasledujúcej strane)

