

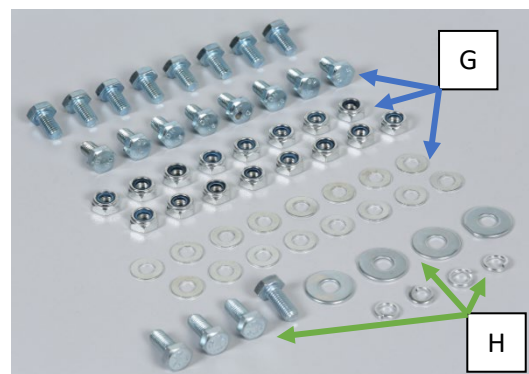
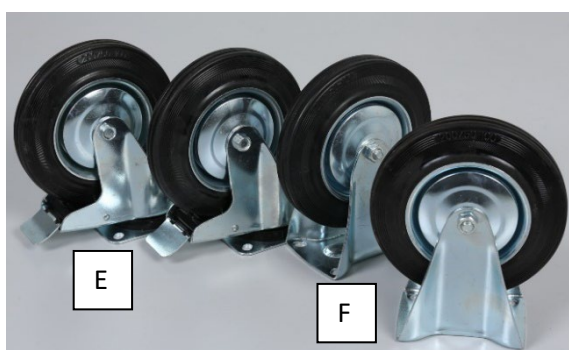
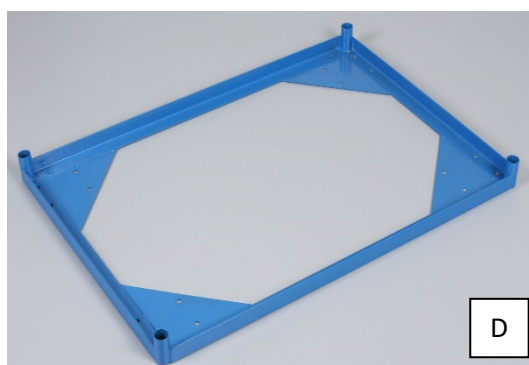


NÁVOD K MONTÁŽI PLOŠINOVÉHO VOZÍKA S 2 DRÔTENÝMI STENAMI

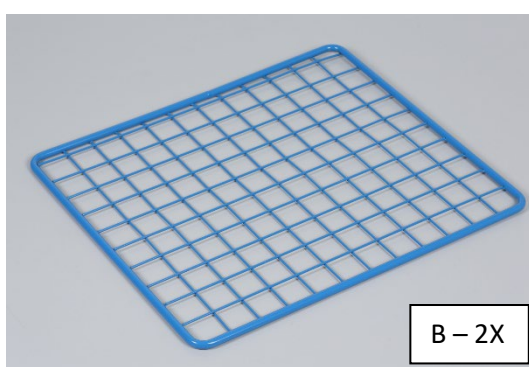

Zoznam dielov:

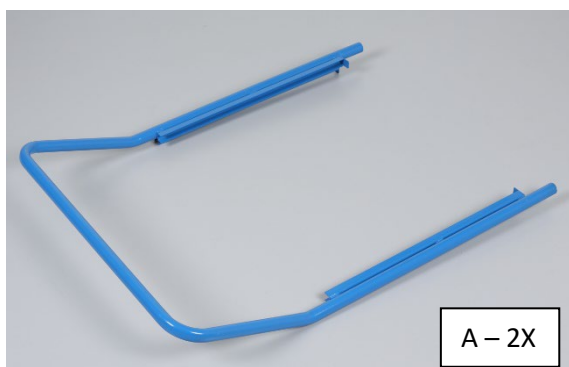

Montážny postup:

- Prichyťte otočné kolieska (E) a pevné kolieska (F) k plošine (D). Na montáž využite dodané skrutky, ploché podložky a matice (G).
- Do plošiny (D) vložte MDF dosku (C).
- Do pripravených otvorov na plošine (D) nasuňte obe madlá (A) a zospodu ich prichyťte. Na montáž využite dodané skrutky, perové podložky a ploché podložky (H).
- Do oboch madiel (A) nasuňte obe drôtené steny (B).