


Užívateľský manuál

Samonavijacia vysokotlaková záhradná hadica 20m s navijakom



Pred použitím si pozorne prečítajte tento užívateľský manuál a uschovajte ho na ďalšie použitie!

Krok 1

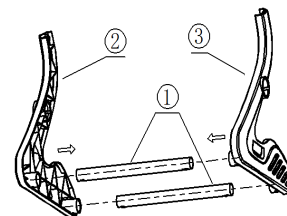


Po prvé, diel č. 1 (železná rúrka) so sponou dole a potom vložte dve časti (železná rúrka) č. 1 diel (železná rúrka) do otvorov č. 2 a č. 3 diely (ľavý a pravý držiak)

Krok 2

Spojte diel č. 5 dielov (spodný kryt kľučky) a č. 4 diel (rukoväť),

Pomocou dielu č. 6 diel (samorezná skrutka) a dotiahnite krížovým skrutkovačom.

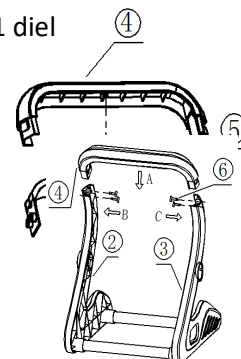


Krok 3

Zostavte oba konce na. 4 (kľučka) na č. 2 a č. 3 (ľavá a pravá konzola), potom dotiahnite 4x č. 6 (samorezné skrutky) krížovým skrutkovačom.


Krok 4

Vložte diel č. 8 (navíjacia rúrková doska) do dvoch dielov č. 7 (rúrkové koleso).

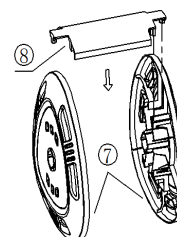


Krok 5

Vložte diel č. 8 (navíjacia rúrková doska) do dvoch dielov č. 7 (rúrkové koleso).

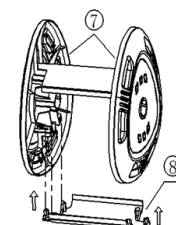

Krok 6

Najprv vložte č. 9 montáž (priechodka pre pripojenie vody) do č. 2 kovania a č. 7 skrutkovania, potom skrutka č. 10 upevnenie (adaptér) na č. 9 kovania.

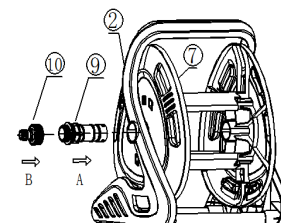


Krok 7

Vložte kovanie č. 12 (výstupný spoj) do vnútorného otvoru kovania č. 9, a potom vložte kovanie č. 11 (plastová svorka) do drážky kovania č. 9

Krok 8


Vložiť kovanie č. 13 (spojovací hriadeľ rukoväte) do kovania č. 3 a montážne č. 7.

Ak je ťažké vložiť, otočte kovanie č. 7

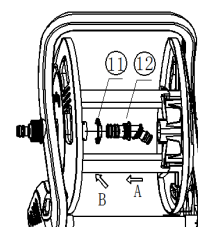


Krok 9

Klzné kovanie č. 15 (kryt kľučky) na kovanie č. 14 (rukoväť kolísky) a potom pracka (poznámka: najprv vložte koniec veľkej diery)

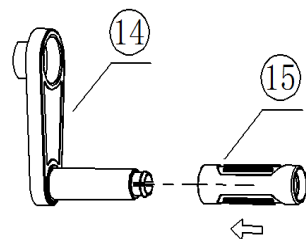


Krok 10

Dajte kovanie č. 14 do otvoru kovania č. 3, potom skrutkové kovanie č. 16 (skrutka kľučky) na kovanie č. 13 ručne

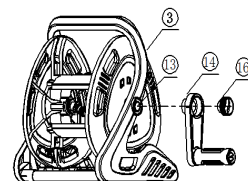


Krok 11



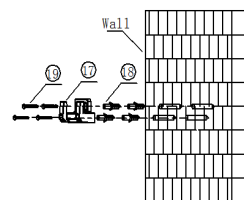





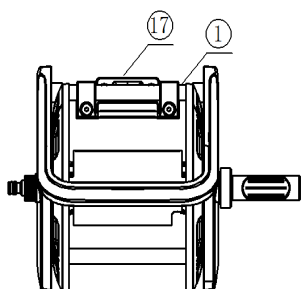










Teraz vyvrtajte 4 otvory na stenu, vložte 4 č. 18 príslušenstva (hmoždinka) do otvorov, vložte 4 č. 19 skrutiek (samorezné skrutky) do otvorov pre skrutky č. 17 príslušenstvo (plastové montážne sedlo), skrutku č. 19 príslušenstvo pevne utiahnite.



Krok 12

Hotový produkt.



Číslo	Obrázek	Množství
1		2
2		1
3		1
4		1
5		1
6		5
7		2
8		2
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		1
15		1
16		1
17		1
18		4
19		4