



NÁVOD K MONTÁŽI OCEĽOVÉHO PLOŠINOVÉHO VOZÍKA

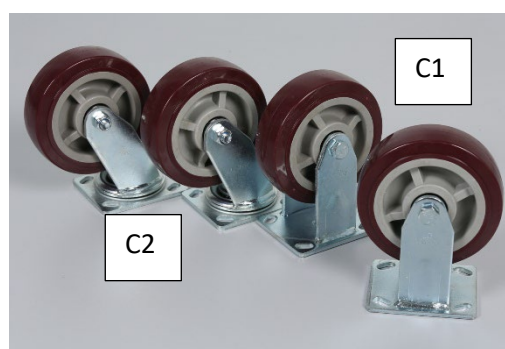

Zoznam dielov:

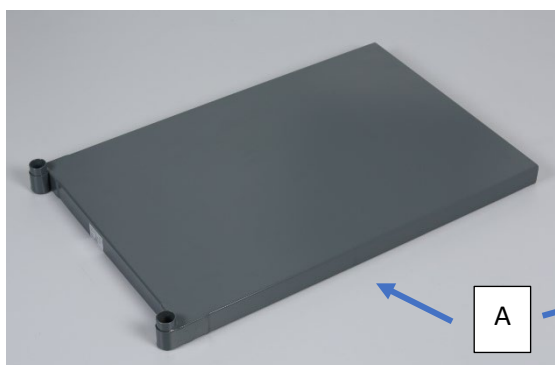

Montážny postup:

- Prichyťte pevné kolieska (C1) k prednej časti konštrukcie (A), na montáž využite dodané skrutky, perové podložky a ploché podložky (D). Rovnaký postup potom opakujte pri otočných kolieskach (C2), ktoré prichyťte k zadnej časti konštrukcie s držadlom (A).
- Nasuňte držadlo (B) do otvorov v plošine a zospodu prichyťte skrutky, perovými podložkami a plochými podložkami (D).