


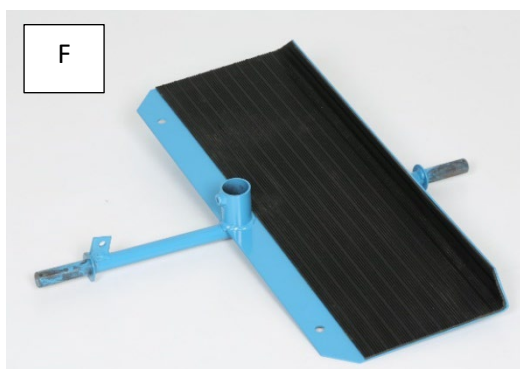
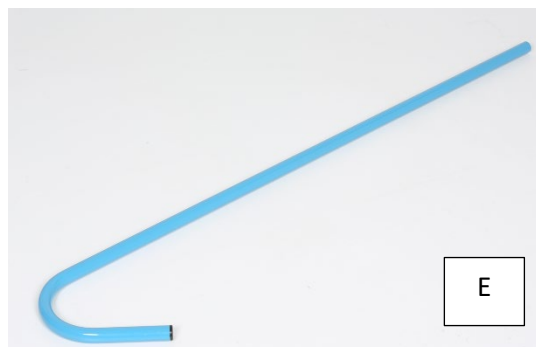


NÁVOD K MONTÁŽI OCEĽOVEJ RUDLY NA DOSKY A PLOŠNÝ MATERIÁL

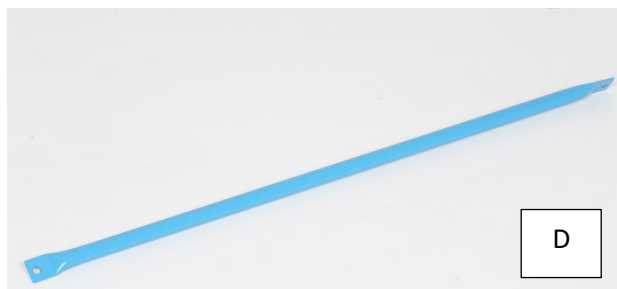

Zoznam dielov:

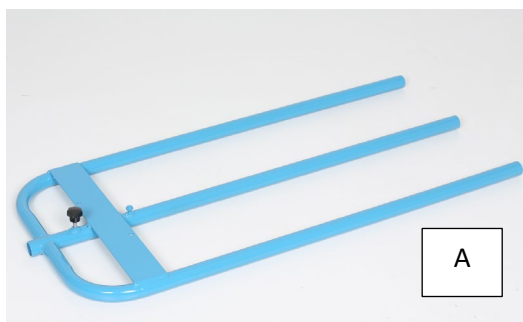

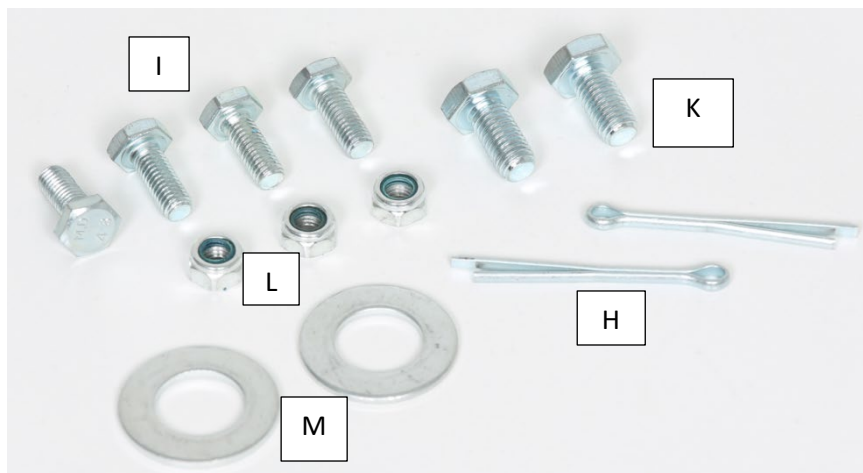

Montážny postup:

- Nasuňte konštrukciu (A) do podlahy (F), a zospodu prichyťte skrutkami. Stredovú tyč konštrukcie prichyťte skrutkou (I) – 1x a krajné tyče konštrukcie prichyťte skrutkami (K) – 2x.
- Následne konštrukciu spevnite a vyrovnajte podpornou tyčou, teda dielom (D) a to tak, že si tyč prichytíte skrutkou (I) – 1x a maticou (L) 1x k zadnej časti konštrukcie a spojíme tak diel (A) s dielom (F)
- Na diele (F) bude podperná tyč (D) prichytená na osi, teda pri zadnom kolese rudly.
- Na diele (A) podpernú tyč prichytíme a utiahneme v hornej časti konštrukcie predinštalovanou maticou vo farbe konštrukcie.
- Do hornej časti konštrukcie (A) zasunieme diel (E) a dotiahneme predinštalovanou uťahovacou skrutkou.
- Na zadnú časť konštrukcie v hornej časti prichyťte držadlo (C) skrutkami (I) – 2x a maticami (L) – 2x
- Na záver nasadíme kolieska na os a ku kolieskam pridáme podložky (M) a potom všetko zaistíme závlačkou (H).