


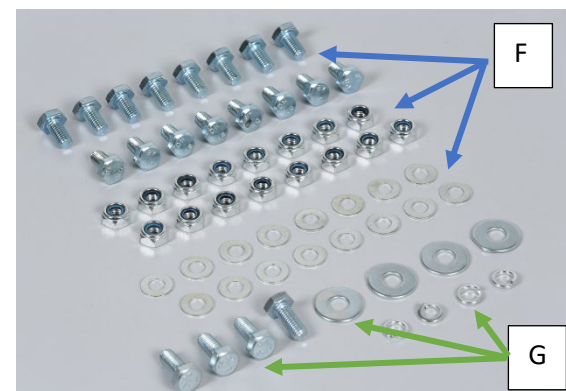
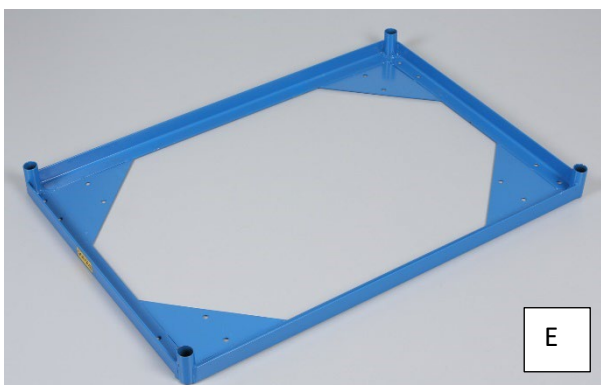
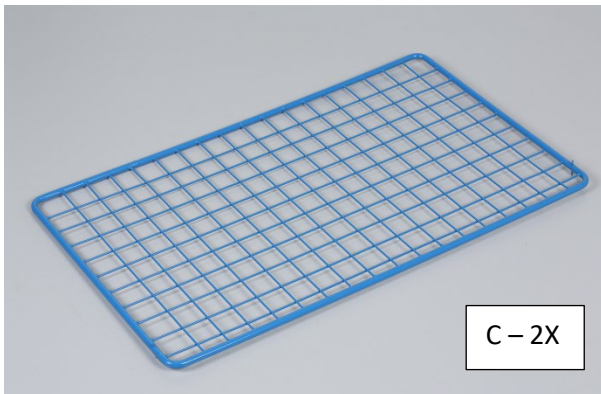


NÁVOD K MONTÁŽI PLOŠINOVÉHO VOZÍKA S 4 DRÔTENÝMI STENAMI

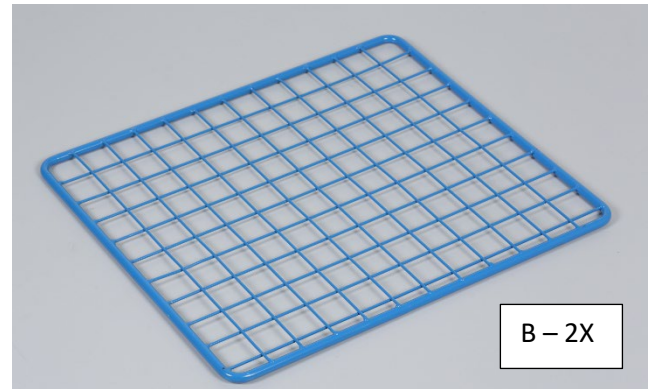

Zoznam dielov:

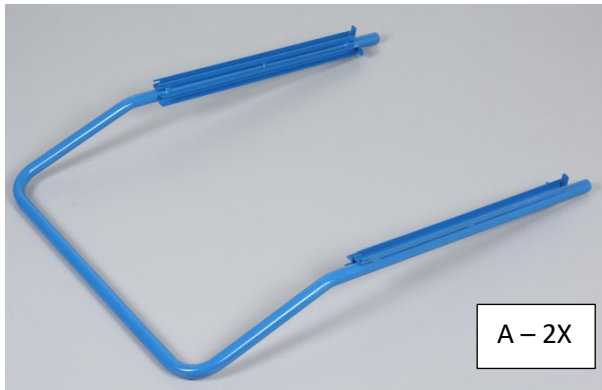

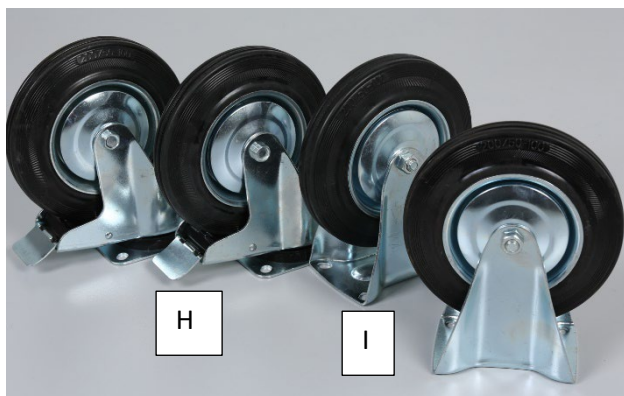

Montážny postup:

- Prichyťte pevné kolieska (I) a otočné kolieska (H) k plošine (E). Na montáž využite dodané skrutky, ploché podložky a matice (F).
- Do plošiny (E) vložte MDF dosku (D).
- Do plošiny (E) zhora do pripravených otvorov nasuňte obe držadlá (A). Zospodu prichyťte dodanými skrutkami, perovými podložkami a plochými podložkami (G).
- Do oboch držadiel (A) nasuňte obe kratšie drôtené steny (B).
- Do oboch držadiel (A) nasuňte obe dlhšie drôtené steny (C), tieto steny majú na hornej strane „zobáčiky“ ktoré sa nasunú do pripravených prelisov v hornej časti držadiel (viď obrázky nižšie).

