


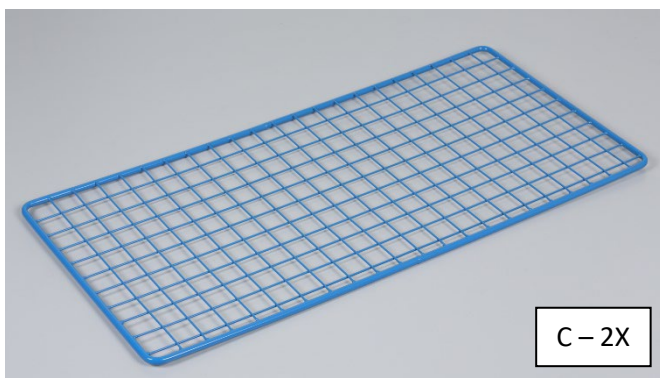
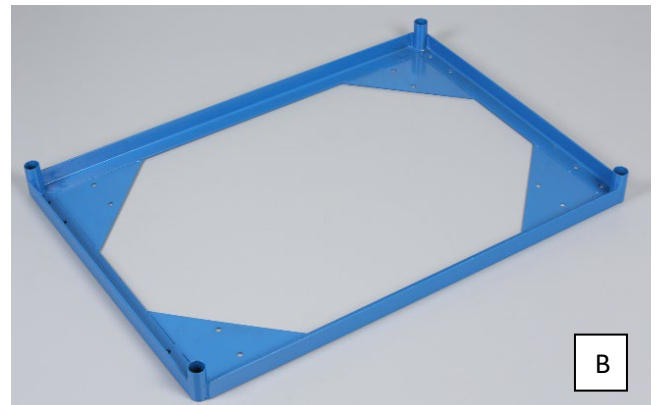


NÁVOD K MONTÁŽI PLOŠINOVÉHO VOZÍKA S 2 DRÔTENÝMI STENAMI

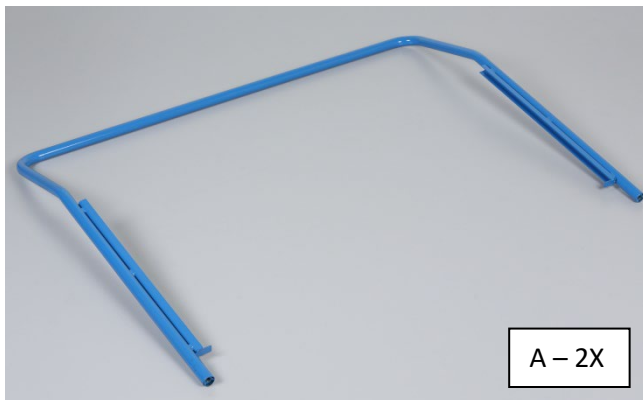

Zoznam dielov:

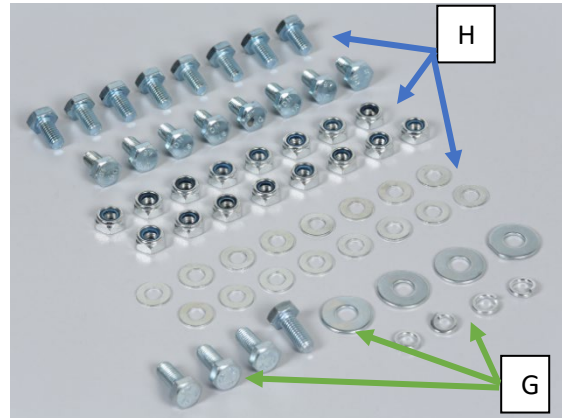

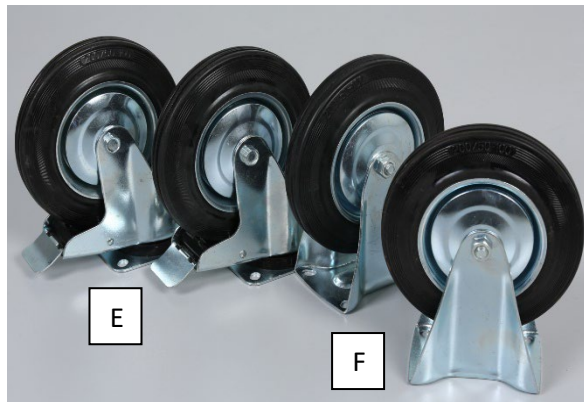

Montážny postup:

- Prichyťte otočné kolieska (E) a pevné kolieska (F) k plošine (B). Na montáž využite dodané skrutky, ploché podložky a matice (H).
- Do plošiny (B) vložte MDF dosku (D).
- Do pripravených otvorov na plošine (B) nasuňte obe držadlá (A) a zospodu ich prichyťte. Na montáž využite dodané skrutky, perové podložky a ploché podložky (G).
- Do oboch držadiel (A) nasuňte obe drôtené steny (C).