

Návod k montáži pre Kovový regál

Katalógové číslo: 189080, 189081, 189082, 189083


Bezskrutkový systém montáže



600×400 mm, 800×400 mm, 900×400 mm
1 VÝZTUŽ / 1 BRACE



1000×400 mm
2 VÝZTUŽE / 2 BRACES

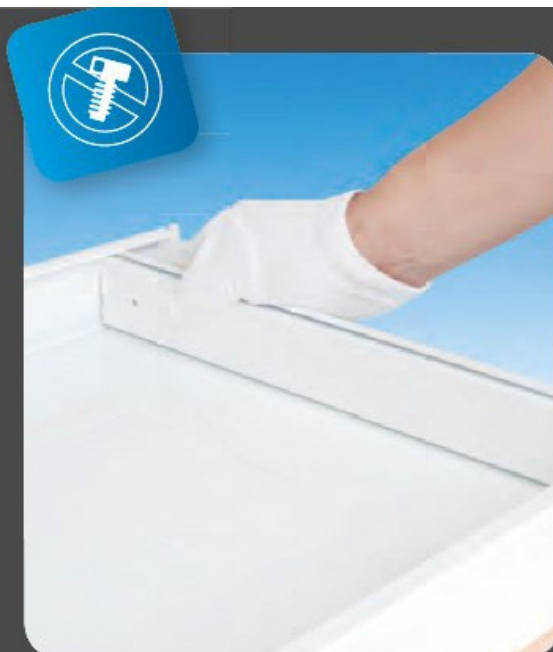

Bezpečnostné inštrukcie



MONTÁŽ V RUKAVICIACH



NEPOUŽÍVAŤ VO VLHKU.



ROVNÁ PODLAHA.



SPRÁVNE ROZMIESTNENIE POLÍC.



ROVNOMERNE ROZMIESTNENÁ ZÁŤAŽ.



ZAŤAŽOVAŤ Z SPODU HORE.



NEPOUŽÍVAŤ POŠKODENÉ DIELY.



SPRÁVNE UMIESTNENIE

- Podmienkou stability regálového stĺpca je ukotvenie v dvoch miestach v hornej časti regálu k pevnej stene.
- Regál je nutné značiť na viditeľnom mieste štítkom nosnosti, následne musia byť dodržiavané predpísané nosnosti police a celého regálového stĺpca.
- Dodržiavanie bezpečnostných pokynov podľa uvedených piktogramov je nevyhnutné.